フロント5連リールモア LM526A バロネス芝刈機

取扱説明書＆パーツカタログ

2006.3～

“必読”機械のご使用前に必ず本書およびエンジンの取扱説明書をお読みください。

BARONESS

目　次

安全に関する警告について 1

ごあいさつ 1

各部の名称および警告ラベル貼付位置 2

LM526Aの特長 3

仕様 3

取扱説明 4

1. ご使用前の点検 4
   - 1-1 ラジエータとオイルクーラーの清掃 4
   - 1-2 ラジエータ・冷却水量の点検 4
   - 1-3 エンジンオイルの点検・補給 5
   - 1-4 油圧作動油の点検 5
   - 1-5 エアクリーナーの清掃 5
   - 1-6 エンジン周りの点検 6
   - 1-7 タイヤの点検 6
2. 各部の締付 6
3. 各部の操作方法 6
   - 3-1 ⚠ 注意　機械操作について 6
   - 3-2 エンジンを始動する前に 6
   - 3-3 エンジン始動・停止 6
   - 3-4 ⚠ 危険　燃料取扱上の注意 7
   - 3-5 ⚠ 注意　機械を離れる時の注意 7
   - 3-6 サイドブレーキ 7
   - 3-7 サドル（座席）の調整 8
   - 3-8 操作ボックス 8
   - 3-9 バイパス弁 8
   - 3-10モアロックレバー 8
4. 作業時の操作方法 9
   - 4-1 走行 9
   - 4-2 刈り込み作業 9
   - 4-3 ラッピング作業 10
5. 各部の計器 10
   - 5-1 水温計 10
   - 5-2 タコメータ、アワメータ 10
   - 5-3 燃料ゲージ 10
   - 5-4 オイルプレッシャーランプ 11
   - 5-5 チャージランプ 11
6. 各部の保守・点検 11
   - 6-1 エンジンオイルの交換 11
   - 6-2 各部の注油 11
   - 6-3 油圧作動油の交換 12
   - 6-4 各部油漏れの点検 12
   - 6-5 バッテリーの点検 12
   - 6-6 NTN等速ジョイント 13
   - 6-7 ボンネットの開け閉め 13
7. メンテナンスの注意 13
   - 7-1 ⚠ 注意　メンテナンス上の注意 13
   - 7-2 ⚠ 警告　高圧オイルによる被害の防止 13
   - 7-3 メンテナンススケジュール 14
8. モアの調整 15
   - 8-1 刈高調整 15
   - 8-2 刃の調整 15
   - 8-3 ラッピング研摩 16
   - 8-4 ＃2、＃3モアユニットの旋回 16
9. 走行できなくなった場合のけん引 17

10. 使用上の注意事項 ……18
10-1 ⚠ 注意　高温部の注意 ……18
10-2 ⚠ 危険　リールモア ……18
11. 傾斜地作業について ……19
11-1 ⚠ 注意　傾斜地作業注意事項 ……19
12. 安全作業について ……19
12-1 ⚠ 注意　安全のための衣服について ……19
12-2 ⚠ 警告　こんな時は運転しない ……19
12-3 ⚠ 注意　機械を他人に貸すとき ……19
12-4 ⚠ 注意　機械の改造禁止 ……20
12-5 ⚠ 警告　マフラー・エンジン回りのゴミは取り除く ……20
12-6 ⚠ 警告　夜間の走行・作業の禁止 ……20

油圧回路図 ……21
1. 走行ステアリング ……21
2. モア ……22

電気配線図 ……23
1. エンジン本体 ……23
2. モア ……24

パーツカタログ ……26
1. フレーム部A ……27
2. フレーム部B ……29
3. カバー部 ……31
4. 前輪部 ……35
5. 後輪部 ……37
6. ペダル部 ……39
7. エンジン部A ……41
8. エンジン部B ……45
9. 油圧部A ……49
10. 油圧部B ……53
11. 油圧部C ……55
12. 油圧部D ……57
13. 油圧部E ……59
14. 油圧部F ……61
15. リフトアーム前部 ……65
16. リフトアーム後部 ……67
17. ＃1モア部 ……69
18. ＃2モア部 ……73
19. ＃3モア部 ……77
20. ＃4モア部 ……81
21. ＃5モア部 ……85
22. ローラーAss´y部 ……89
23. 付属品部 ……91
24. オプション部A（モア部5枚刃・7枚刃・11枚刃） ……93
25. オプション部B（集草部品） ……95
26. オプション部C（グラスキャッチャー） ……97

安全に関する警告について

本機には、正しく安全な操作を行っていただくために⚠印をつけた警告表示ラベルを貼付しています。
警告表示ラベルは安全上、特に重要な項目を示していますので、警告を必ず守り、安全な操作を行ってください。

警告表示について

⚠ **危険** …その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示しています。

⚠ **警告** …その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示しています。

⚠ **注意** …その警告に従わなかった場合、ケガを負う恐れのある、または物的損傷の発生が予想されるものを示しています。

… 取扱説明書参照

… 燃　料

… 警告マーク
（高圧オイル）

… 危険マーク
（手足の巻き込み）

… 注意マーク
（高温部）

… 危険マーク
（飛散物）

… 警告マーク
（排気ガスに注意）

… 危険マーク
（火気厳禁）

… 注意マーク
（はさまれ注意）

… 注意マーク
（Vベルト・回転物）

ごあいさつ

このたびは、バロネス芝刈機・フロント5連リールモアLM526Aを、お買い上げいただきましてまことにありがとうございました。

この取扱説明書は、正しい取扱い方法と調整方法、また点検方法について説明しています。
機械をご使用になる前に必ず本書を読み、内容を充分に理解してからご使用ください。

なお、工場出荷時には充分な試運転、検査を重ねた上で出荷をしておりますが、機械が本来の性能を発揮するためには、取扱い方法や作業前後の点検・調整・給油等の日常の管理が大きく影響します。いつまでも優れた性能を発揮させ、安全な作業をしていただきますようお願いいたします。

ご　注　意

●本書は、形式が順次変わっている場合があります。
本機に関するお問い合わせの節は、必ず型式・製造番号を合せてご通知下さいますようお願いいたします。

●なお、本書記載事項は、予告無しに変更する場合があります。

⚠ **注意 … 運転について**

この取扱説明書に記載されているマークおよび機械に貼られている警告表示ラベルは、安全確保のための説明が書かれています。
操作手順や安全注意事項を注意してお読みいただき、充分理解してからこの機械を運転してください。
マークや説明文はきれいに保ち、無くなったり損傷があった場合には、すぐに新しいものと交換してください。
なお、本機に貼られているラベルは絶対にはがさないでください。

各部の名称および警告ラベル貼付位置

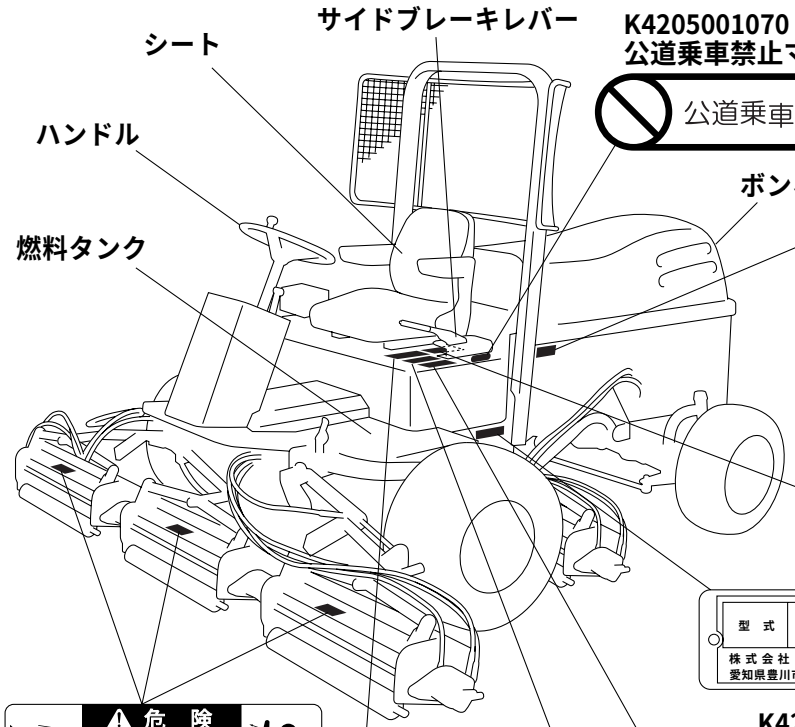

K4205001070
公道乗車禁止マーク

公道乗車禁止

K4205000560
マフラー注意マーク

⚠ 注　意
運転中及び運転停止直後にカバーやマフラーにふれないで下さい。やけどをする危険があります。

K4205000590
メンテナンスの注意ラベル

⚠ 注　意
メンテナンスの注意
1・実施するメンテナンスを熟知して下さい。
2・メンテは乾燥したきれいな場所で実施して下さい。
3・機械が作動中は、給油やメンテはしないで下さい。
4・作動中は駆動・作動部分には手足を近づけないで下さい。
5・全ての駆動を断ち、各コントロールを捜査して圧力を駆除して下さい。
6・全部品は、よい状態で正しく取り付けて下さい。
7・損傷部分は直ちに修理、交換して下さい。
8・摩耗損傷部品は、交換して下さい。
9・ゴミやグリース、オイルの付着は、取り除いて下さい。
10・電気系統のメンテナンスをする前には、バッテリーのマイナス（－）配線を外して下さい。

ネームプレート

型式		製造番号	No

株式会社 共栄社　MADE IN JAPAN
愛知県豊川市美幸町1-26　TEL 0532-84-1221 FAX 0532-84-1220

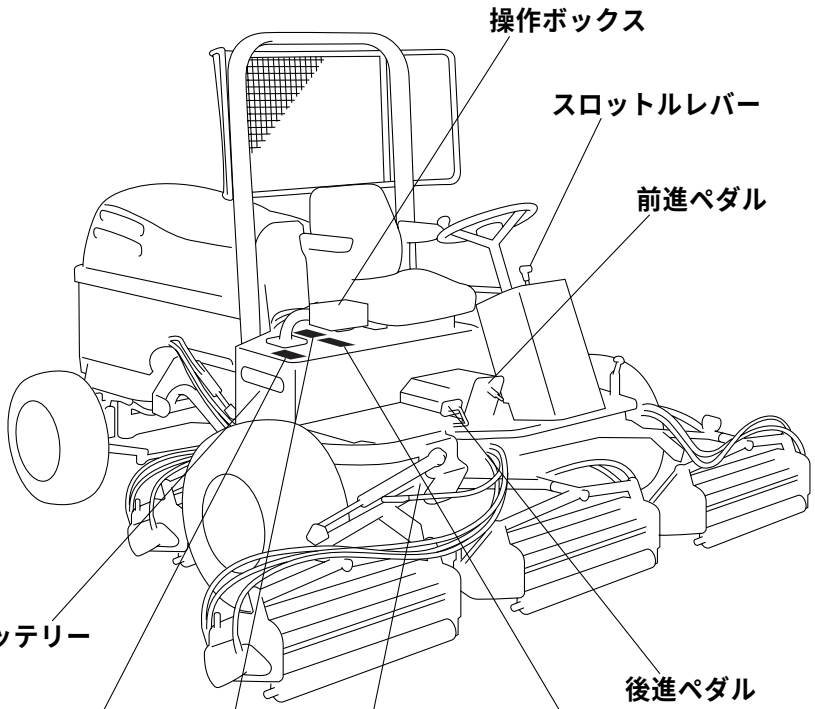

⚠ 危　険
・飛散物、刃でケガをしないよう気を付けること。
・運転中、まわりに人がいないか破損する恐れの物がないか確認し作業をすること。
・リールカバー、クラッチカバーは必ず取付けて使用すること。

K4205000330
リールモア危険マーク

K4205000630
取扱上の注意

⚠ 注　意
取扱上の注意
・この機械を運転する前に取扱説明書を熟読し十分機械の操作を理解してから運転して下さい。
・危険・警告・注意等ラベルの指示にしたがって行動しないと死傷又はケガをする結果となります。
・マークやラベルの説明文はきれいに保ち、無くなったり損傷があった場合には、新しいものに交換して下さい。

K4205000420
オイル使用ラベル

⚠ 注　意
油圧作動油交換について
1・作動油の交換は、1年又は500時間の短い方で交換して下さい。
2・フィルターは、作動油交換時合わせて交換して下さい。
3・作動油が乳化及び透明度が悪くなった時は即交換して下さい。
4・作動油補充は、指定銘柄作動油を補充して下さい。

K4205000390
高圧オイル警告ラベル

⚠ 警　告
高圧オイルによる被害の防止
・高圧オイルが皮膚に吹き付けられると、重大な損傷が起きます。
・高圧ライン・ホース・接手を外す前に、圧力を逃がすこと。
・運転を始める前に（高圧になる前に）全ての接手の締め具合を確認すること。
・高圧ラインの小穴ノズルには、手や身体を近づけないこと。
・漏れの点検には、小さな厚紙を使うこと。
・もし、高圧オイルが皮膚に吹き付けられたら、2～3時間以内に医師の手当を受けなければなりません。

⚠ 注　意
下記運転操作により安全に作業を行なって下さい。
1・取扱説明書を十分読んで下さい。
2・全ての操作部の位置と機能を覚えて下さい。
3・斜面での本機の運転は、操作に十分慣れてから行なって下さい。
4・運転席を離れるときは、
A・駐車ブレーキをかけて平坦地に止めて下さい。
B・エンジンを停止させ、キーを抜いて下さい。
5・点検修理をする前に全ての部分が停止している事を確認して下さい。
6・回転する刈刃によってはね飛ばされるような物は取り除いて下さい。
7・子供等を乗せないで下さい。人やペットは機械に近づけないで下さい。
8・防護部品は必ずつけ、安全部品は外さないよう作業して下さい。
9・25度以上の急傾斜地では横転の危険が高いので使用しないで下さい。
10・乗用での公道走行は出来ません。

K4205000410
運転前の注意事項ラベル

K4205000600
燃料取扱注意ラベル

⚠ 注　意
燃料取扱上の注意
1・燃料補給時は、火気厳禁です。
2・補給は野外で、エンジンを停止しエンジンを冷やしてから行なって下さい。
3・火災を防ぐため、機械は常にきれいに保ちゴミの堆積、グリース・オイルの付着がないようにして下さい。
4・こぼれた燃料は、きれいに拭き取って下さい。

⚠ 危　険
メンテナンス不良や無理作業・枯草刈作業は火災の原因になります。始業前・作業中には下記の清掃・点検等を行って下さい。
1．マフラー・エンジン回りの枯草・塵埃等の堆積除去
2．劣化による燃料ホースの亀裂点検
3．燃料補給時の燃料漏れ点検
4．エンジン運転中、燃料補給禁止
5．ショートによる火災防止のため、配線等の点検を行うこと
6．傾斜作業による燃料タンク・キャブレターからの燃料漏れ点検
7．枯草刈作業は、必ず消火器・水等を携帯すること

K4205001000
火災危険ラベル

LM526Aの特長

●新油圧回路（フルタイム4WD）により、登坂力があります。

●大排気量エンジンの採用により、余裕のある作業が出来ます。

●状況に応じた刈幅での作業が出来ます。

●腹下モアのメンテナンスが楽に出来ます。

仕　様

型　　式	LM526A	
駆動方法	4輪駆動	
機械寸法		
・全　長	280cm	
・全　幅	315cm（移動時：220cm）	
・全　高	201cm（ハンドル：135cm）	
総 質 量	1,560kg	
速　さ	0～18km／h（油圧無段変速）	
車　輪	標　　準	オプション
・前輪	26×12.00-12（正新C769）	26×12.00-12（BS PD1）
・後輪	21×8.50-12（正新C769）	22×8.50-12（BS PD1）
エンジン		
・型式	いすゞ4LEl　4サイクル水冷ディーゼル	
・シリンダー数	4	
・総排気量	2.179L（2.179cm^3）	
・出力	33.8kW（46PS）／2,400rpm	
・エンジン回転数	1,150～2,600rpm（無負荷時）	
・燃料消費率（2,400rpm時）	258g／kW・h（190g／PS・h）	
バッテリー	95D31R	
刈　幅	272cm	
刈　高	10～60mm	
リールカッター	66cm×5（リール径16.3cm）	

取扱説明

1. ご使用前の点検

⚠ **注意 … 機械を始動前には、必ず下記事項の点検を行ってください。**

1-1 ラジエータとオイルクーラーの清掃

・ラジエータとオイルクーラー・防塵網にゴミが付着している場合は、エアーを吹き付けて清掃してください。

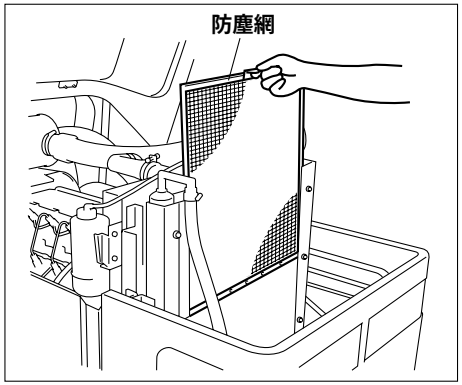

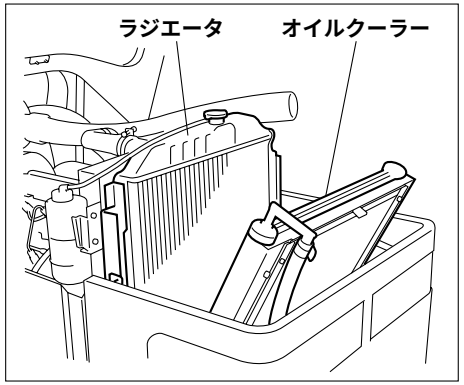

⚠ **注意 … 清掃をしないとエンジン、油圧機器が故障を生じたり、エンジンのオーバーヒート、焼付の原因となります。**

1-2 ラジエータ・冷却水量の点検

⚠ **警告 … 点検は、エンジンが冷えているときに行ってください。**

ラジエータのキャップは加圧式になっております。エンジンが過熱した状態で、ラジエータのキャップを取外しますと「高温の蒸気が吹き出して、火傷する恐れ」があります。水温が下がり、圧力が下がってからキャップに厚手の布などをあて、徐々に左へ回してゆるめ、取外してください。

・リザーブタンクの水位が**「FULL」**と**「LOW」**の間にあることを確認してください。
冷却水が**「LOW」**の線より下の場合は、リザーブタンクのキャップ部から**「FULL」**の線まで補給してください。
なお、リザーブタンクの冷却水が無い場合は、ラジエータのキャップ部からも口元まで補給します。
通常の点検では、ラジエータのキャップを開けないでください。
・減った冷却水の補給は必ずきれいな水をご使用ください。
・冬になる前に、冷却水を排出するか不凍液を入れてください。

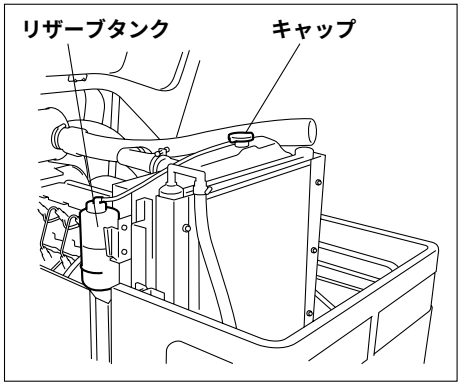

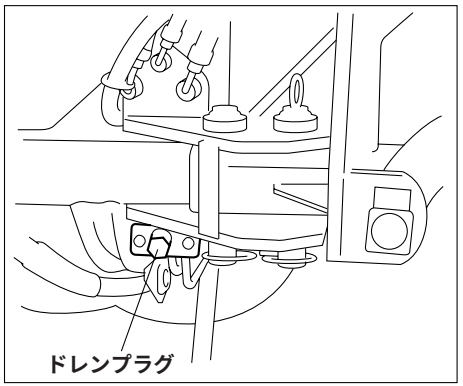

1-3 エンジンオイルの点検・補給

・エンジンを水平状態にして、オイルレベルゲージでオイルの量を調べてください。
上限と下限の間にあれば適量です。
・オイルが不足している場合は補給し、汚れている場合は交換してください。
・オイルレベルの点検は、エンジンを停止して「10～20分後」に行ってください。
・エンジンオイルの入れ過ぎは、エンジンを破損、事故の原因になりますのでご注意ください。

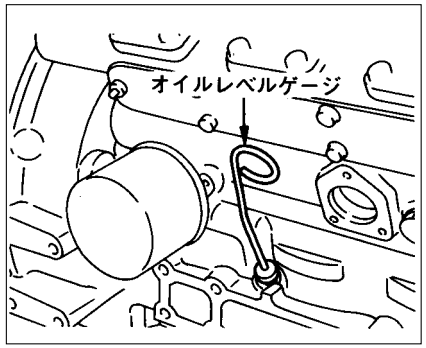

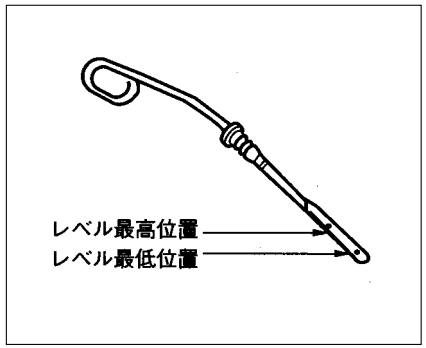

・エンジンオイルの補給はオイルフィラより行います。
・エンジンオイルはSAE粘度APIサービス分類のCC級またはCD級を使用してください。
・補給したエンジンオイルはオイルパンに下がるまでに、ある程度時間を要します。
補給してから「10～20分後」に、オイルの量を再度点検してください。

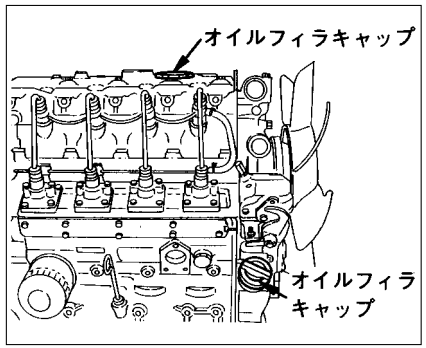

1-4 油圧作動油の点検

・機械を水平にし、油量ゲージの中心まで作動油が入っているか常に点検し、少ないときは補給してください。
・作動油の補給はシェルテラス46相当品を使用してください。

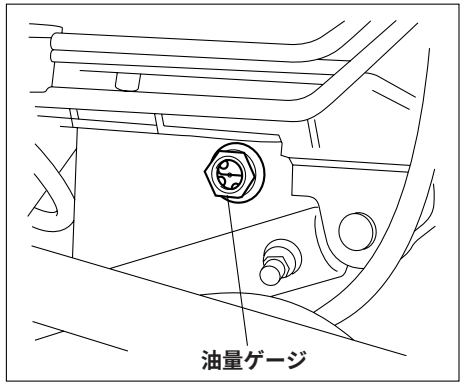

1-5 エアクリーナーの清掃

・エアクリーナーのエレメントが汚れていると、エンジン不調の原因となります。
汚れている場合は、エレメントを傷つけないように注意して軽く叩くか、内側からエアを吹き付けて清掃してください。

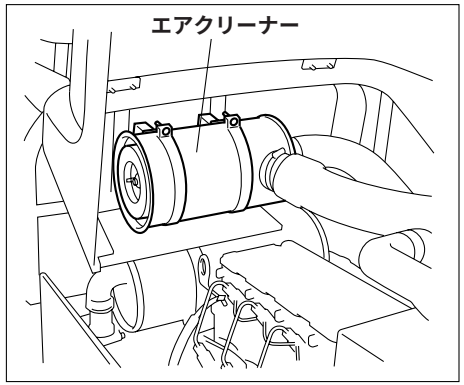

1-6 エンジン周りの点検

…エンジンの取扱いについては、エンジン取扱説明書を参照してください。

1）燃料系統の部品は、ひび割れや漏れがないかを確認し、必要があれば交換してください。
2）マフラーの中や周りに、草や葉および可燃物が付着している場合は、エアーを吹きつけて清掃してください。

1-7 タイヤの点検

・タイヤの空気圧、亀裂、損傷、異常磨耗を調べてください。

空　気　圧	
標準タイヤ	オプションタイヤ
前輪140kPa（1.4kgf／cm²）	前輪120kPa（1.2kgf／cm²）
後輪150kPa（1.5kgf／cm²）	後輪160kPa（1.6kgf／cm²）

2. 各部の締付

各部には、ボルト止めが多く使われており、初めのうちは使用しますと、ボルト・ナット等にゆるみのでる場合がありますので、必ず増締めを行ってください。

適正締付トルクN･m（kgf･cm）

	普通ボルト	調質ボルト
M6	8（80）	
M8	18（180）	36（360）
M10	36（360）	72（720）
M12	60（600）	120（1200）
M14	90（900）	180（1800）

3. 各部の操作方法

3-1 ⚠ 注意　機械操作について

・機械を操作する前に、各部品の操作状態が良好であり、特にブレーキ、タイヤ、ステアリングおよびモアに異常がないか確認してください。
・どのような場合にも、緊急停止ができるような速さで運転してください。
・作業地域内の障害物は取り払い、運転者あるいは周囲の人がケガをしないようにしてください。

3-2 エンジンを始動する前に

⚠ 警告 …●機械の周囲に人や障害物がないか安全を確認してください。
●カバー類が正しい位置にあり、損傷していないか確認してください。
●適切な換気装置のない建物内では始動しないでください。

3-3 エンジン始動・停止

●始動手順

1）サイドブレーキレバーを引きます。
2）スロットルレバーを**「LOW」**より少し手前に引きます。
3）キーを右に回し**「ON」**にするとサーモスタートランプが点灯し、ディーゼルエンジンの燃焼室が余熱されます。

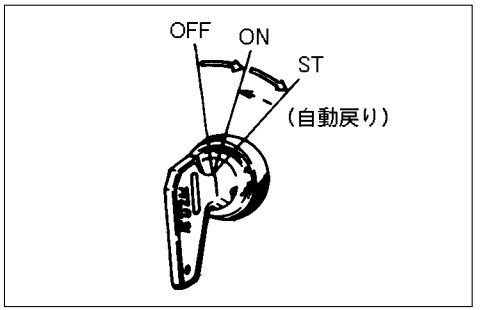

4）サーモスタートランプが消えたら速やかにキーを右方向へ一杯回す**「ST」**と、スタータが回転しエンジンが始動しますのでキーから手を離してください。

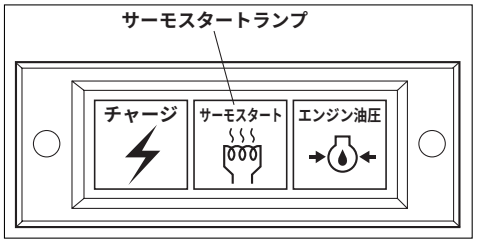

5) チャージランプとエンジン油圧ランプが
消えるのを確認してください。もし消えないと
きはエンジンを止めて点検整備してください。

⚠ 注意 …●変速ペダルに足を置かないでください。本機が動き、大変危険です。
●エンジン運転中はファンベルト、プーリー等回転部には触れないで
ください。
●スタータの操作は最長15秒です。それでも始動しない時は30～60
秒間バッテリーを休止させ、消耗を防いでください。

●停止手順

1) キーを左に回し**「OFF」**にすれば停止します。

3-4 ⚠ 危険　燃料取扱上の注意

2号軽油

・燃料給油時は火気厳禁です。すべての裸火とタバコを消してください。
・補給は屋外で、エンジンを停止し、エンジンを充分に冷やしてから行ってください。
・火災を防ぐため、機械は常にきれいに保ち、ゴミの堆積、グリス、オイルの付着がないようにしてください。
・こぼれた燃料は、きれいに拭き取ってください。

3-5 ⚠ 注意　機械を離れる時の注意

1) 機械を平らなところに停止させ、サイドブレーキをかけます。
2) リールの回転を止め、モアを完全に降ろしてください。
3) エンジンを停止します。
4) キーを抜いてから離れてください。
5) ブレーキの効きがあまいときには、車輪止めを使用し固定してください。

⚠ 注意 …傾斜地では絶対に駐車しないでください。

3-6 サイドブレーキ

・サイドブレーキレバーは、座席の左側にあります。
駐車時は引いて下さい。
戻す時には、プッシュボタンを押して確実に戻してください。

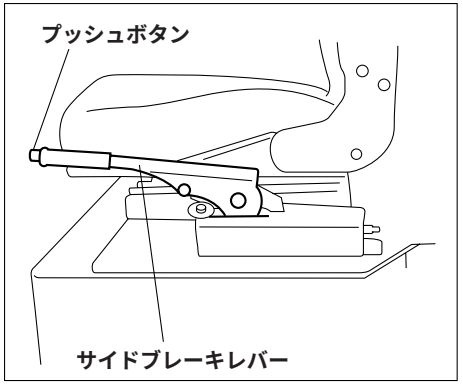

・駐車ブレーキが効いているときは、サイドブレーキランプが点灯し、解除している時は消灯します。

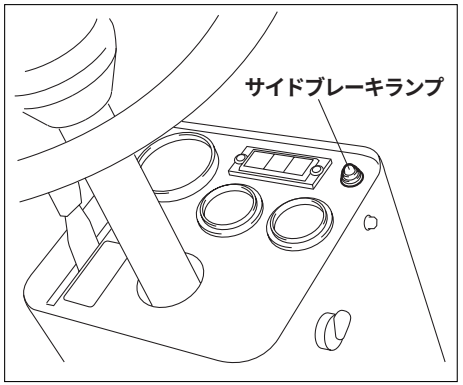

⚠ 注意 …絶対に駐車ブレーキを解除してから走行してください。
油圧機器を傷めます。

3-7 サドル（座席）の調整

・前後調節レバーにより、座席を前後に調節できます。
・リクライニング調節レバーにより背もたれの角度を調節できます。
・サスペンション調節レバーにより、座席の硬さを調節できます。（50kg～130kg）

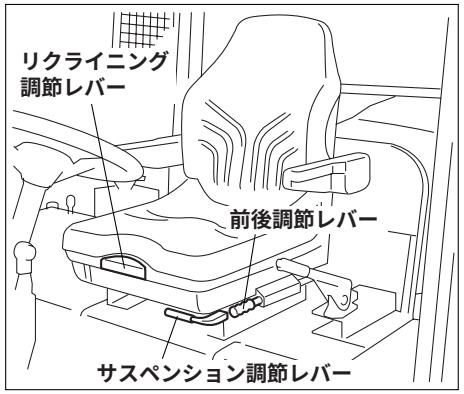

3-8 操作ボックス

・操作ボックスは座席の右側にあります。モアの昇降・回転を操作するものです。
（操作方法はP.9～10を参照）

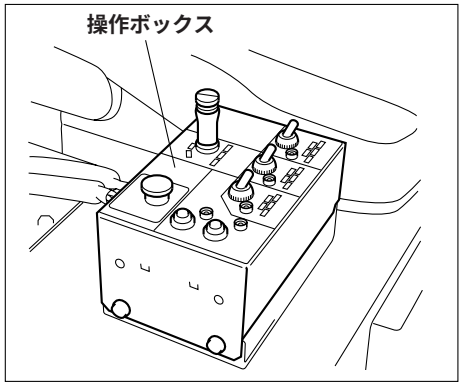

⚠ 注意 …操作ボックスの操作は、必ず機械の周囲に人がいないことを確認してから行ってください。

3-9 バイパス弁

・各モアユニットの油圧モーターについています。
・バイパス弁は、刃合わせ・ラッピング時に使用します。
・ロックナットを緩めてからニードル弁を緩めてください。

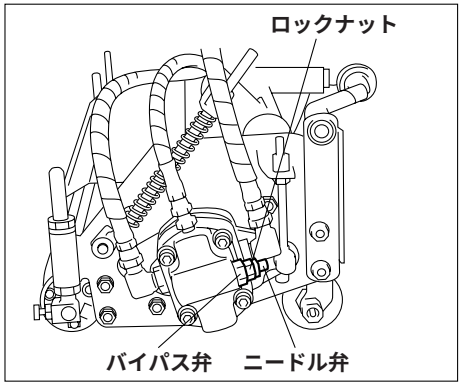

⚠ 注意 …使用後は必ずニードル弁を締めてからロックナットを締めてください。

3-10 モアロックレバー

・＃4、＃5モアを上げた状態で保管する場合はモアロックレバーを掛けてください。

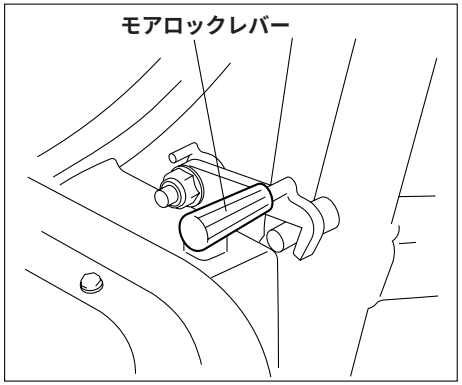

4. 作業時の操作方法

4-1 走行

・走行は油圧無断変速で前進ペダルを踏むと前進し、後進ペダルを踏むと後進します。

・ストッパーを使うことにより移動時と作業時の最大速さを変更できます。

・作業時の最大速さは状況に応じて前進ペダルについている調節ボルトで調節してください。

・凹凸面の刈り込み作業は、刈り込み速さを遅くして行います。ただし、エンジン回転速度は一定のままで速さを遅くします。

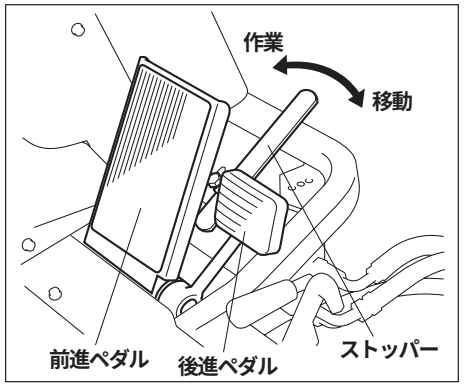

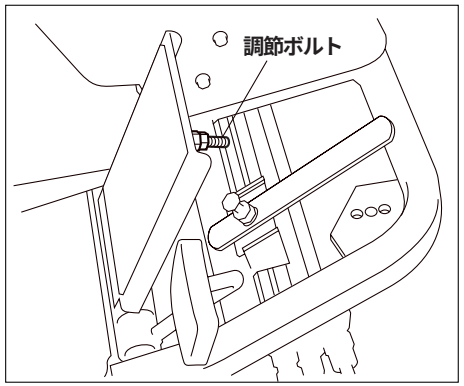

⚠ 注意 … 法律上、公道走行はできません。

4-2 刈り込み作業

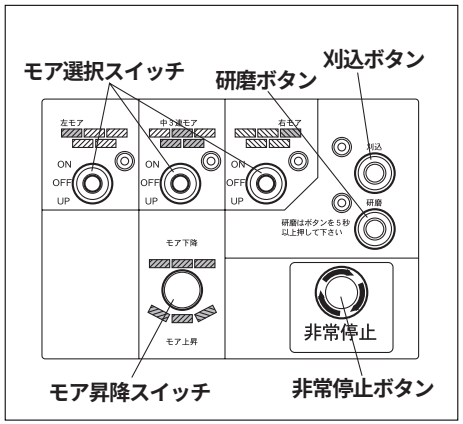

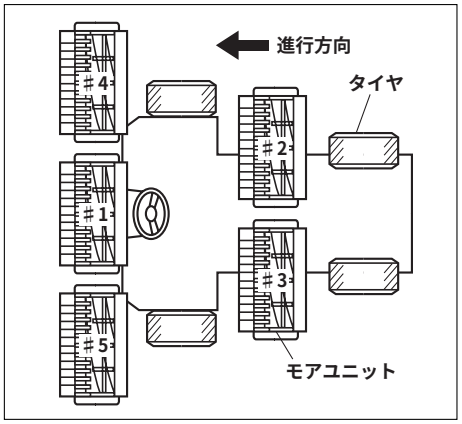

左モア　　••• ＃5モア
中3連モア ••• ＃1、＃2、＃3モア
右モア　　••• ＃4モア

●刈込作業はエンジン回転速度を2,000～2,200 rpmに設定してください。

1）モア選択スイッチで作業の刈幅を決めます。
- 5連刈の時　　左モア、中3連モア、右モアのスイッチをONにする。
- 左4連刈の時　左モア、中3連モアのスイッチをONにする。
- 右4連刈の時　中3連モア、右モアのスイッチをONにする。
- 3連刈の時　　中3連モアのスイッチをONにする。

2）モア昇降スイッチを下降側にする。
- スイッチは中立位置に戻りますが、モア選択のランプが点灯すれば、下降（作業状態）になります。

3）刈込ボタンを押す。
・刈込のランプが点灯し、リールカッターは正転します。

4）その後はモアの昇降スイッチに連動してリールカッターも回転・停止します。
モア昇降スイッチを上昇側にすれば回転は停止し、下降側にすれば回転します。
降ろした状態で回転を停止する場合は刈込ボタンを再度押してください。

⚠ 注意 … ・モア昇降スイッチ、刈込スイッチはキースイッチ「OFF」もしくは非常停止ボタンを押すとリセットされますので再び操作して下さい。
・非常停止ボタンは、操作ボックス（モアの動作）に対するものです。エンジンは停止しません。
・モア昇降する場合は、モアロックレバーが解除されていることを確認してから行ってください。

4-3 ラッピング作業

●ラッピング作業はエンジン回転速度を低速で行ってください。

1）モア選択スイッチで作業を行うモアのスイッチを**「ON」**にする。

2）研摩ボタンを5秒以上押す。
研摩のランプが点灯し、リールカッターが逆転します。

3）再び研摩ボタンを押すと回転は停止します。

⚠ 注意 … ラッピングの時はユニットが上がったままでも回転するので気をつけてください。

5. 各部の計器

5-1 水温計

・運転中に水温計が120℃付近まで上昇した場合は、オーバーヒート状態です。エンジンを無負荷にしてアイドリング状態で5分間運転した後、エンジンを止めて点検・整備をしてください。

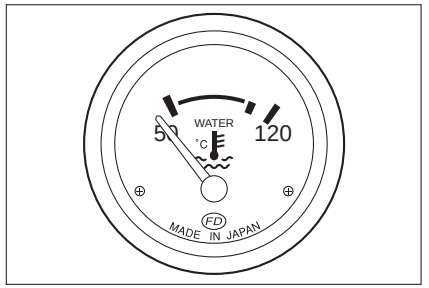

●水温が105℃になるとブザー（断続音）が鳴ります。

5-2 タコメータ、アワメータ

・エンジンの回転速度と総運転時間を示します。
定期点検、整備等はこの時間数に基づいて実施してください。

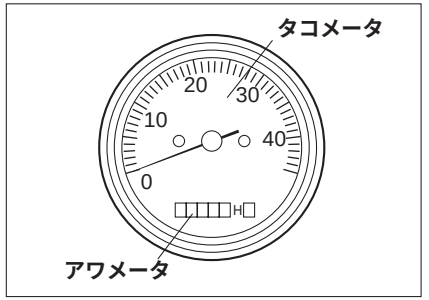

5-3 燃料ゲージ

・燃料タンク内の燃料の量を示す計器です。
燃料ゲージが **E（ENPTY）**に近づいたら早めに燃料（軽油）の補給を行ってください。
・燃料タンクには約40L入ります。

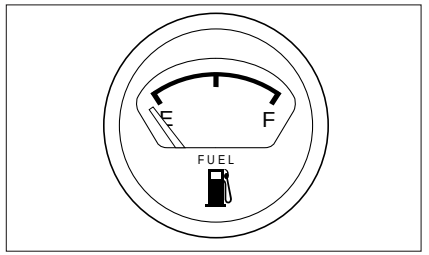

⚠ 危険 … 燃料タンクに燃料を入れすぎないで下さい。作業中にあふれ、火災の原因となります。
ガソリンは絶対に入れないでください。

5-4 オイルプレッシャーランプ

・キースイッチが**「ON」**の位置で点灯します。
エンジンが始動し、オイルが循環しはじめ、正常な圧力になると消灯します。運転中に点灯した場合は、すぐエンジンを止めて点検・整備してください。

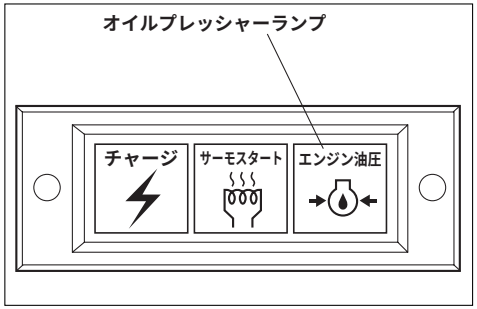

5-5 チャージランプ

・キースイッチが**「ON」**の位置で点灯します。
エンジンが始動し、正常に充電されると消灯します。運転中に点灯した場合は、すぐエンジンを止めて点検・整備してください。

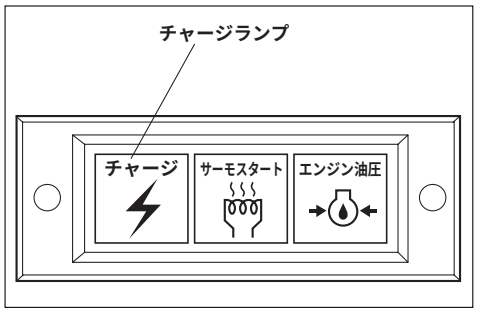

6. 各部の保守・点検

6-1 エンジンオイルの交換

…エンジンの取扱いについては、エンジン取扱説明書を参照してください。

1）オイル交換は、最初の50時間使用して交換し、その後は100時間毎に交換してください。
また、オイルフィルターのカートリッジも同時に交換してください。

2）エンジン底部にあるドレンプラグを外して、汚れたエンジンオイルを抜き取ります。
エンジンが暖かいうちに行うと完全にオイルを排出することができます。

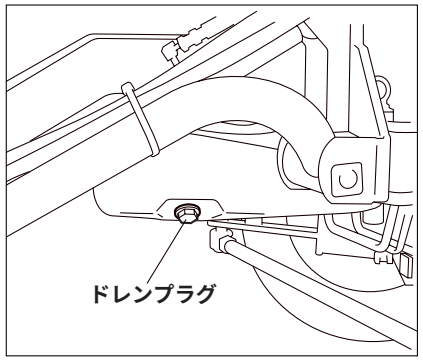

⚠ 注意 …●エンジンオイルはSAE粘度APIサービス分類のCC級またはCD級を使用してください。

●長時間運転をした直後はエンジンオイルが高温になっており、ドレンプラグを外すときに火傷をしますので、少し時間をおいてから交換してください。

6-2 各部の注油

・次にあげる場所に、グリスニップルが取付けてありますので、50時間毎にグリスアップしてください。

	パーツカタログ番号
溝付ローラー	22-1
後ローラー	22-22
リフトアーム関係	15-8,15-10,15-11,15-24,16-12 16-22,16-26,16-27,16-36
中間レバー	6-24
ピボット	5-18
ポンプ中立レバー	6-38
前進ペダル	6-5

6-3 油圧作動油の交換

1）作動油の交換は、最初の100時間使用して交換し、その後は1年または500時間の短い方で交換してください。
2）フィルターは、作動油交換時に合わせて交換してください。
3）油圧タンク底部にあるドレンプラグを外して、汚れた作動油を抜き取ります。
4）作動油が、乳化および透明度が悪くなった時はすぐに交換してください。
5）作動油補充は、シェルテラス46相当品をお使いください。
6）油圧タンクには約40L入っています。

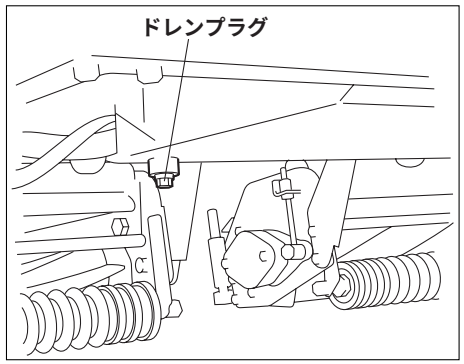

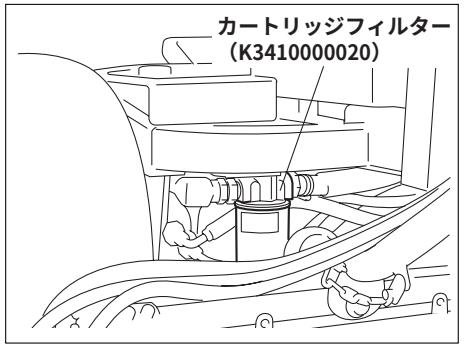

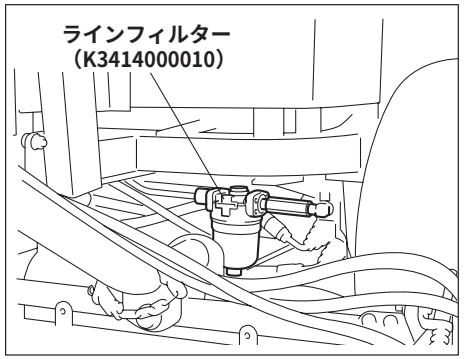

⚠ 注意 … 長時間運転をした直後は作動油が高温になっており、ドレンプラグを外すときに火傷しますので、少し時間をおいてから交換してください。

6-4 各部油漏れの点検

・油圧ホースの油圧金具、ポンプ、シリンダー等についている油圧金具などは50時間ぐらい使用しますと、締め付け部のゆるみ等で油が漏れることがありますので増し締めをしてください。

●油圧タンクにはレベルセンサが取付けてあります。
オイルが約3.5L減るとブザー（連続音）が鳴ります。

6-5 バッテリーの点検

…バッテリーの取扱説明書をご覧ください。

・バッテリー液の点検は6ケ月毎に行いますが、その間でもバッテリー液が不足している場合は、規定範囲になるまで蒸留水を補充してください。

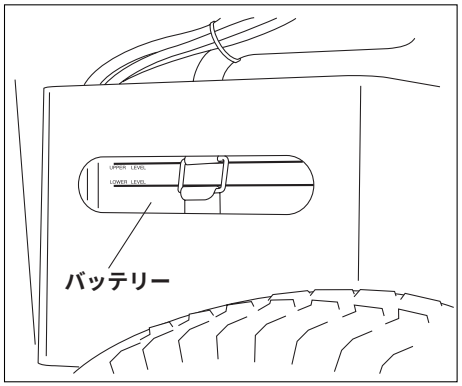

⚠ 危険 … バッテリーの点検や充電時は火気厳禁です。また、バッテリー液は希硫酸ですので身体や車体に付けないでください。もし付着した場合は直ちに水でよく洗い、特に目に入ったときや飲み込んだ場合は、速やかに医師の治療を受けてください。

バッテリーからケーブルを外すときはマイナス側から外し、取り付けるときはプラス側から取り付けてください。逆にすると工具等が機体に接触した場合ショートして火花が生ずる恐れがあります。
バッテリーケーブルを接続するときはプラスとマイナスを間違えないようにしてください。もし間違えた場合、バッテリーやバッテリー電装品を損傷させます。

6-6 NTN等速ジョイント

・ジョイント取付部あるいはブーツバンド取付部にグリスの漏れが発生した場合、パッキン、Oリングを交換してください。
・ブーツバンドの再使用は不可能なため新しいものを使用してください。

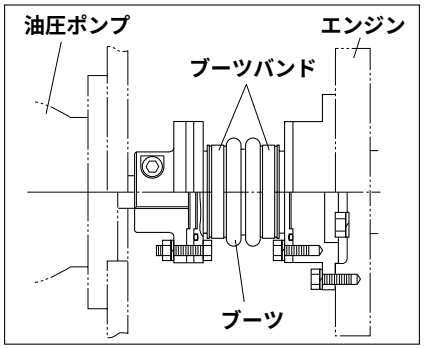

⚠ 注意 …NTN等速ジョイント用グリスと他のグリスの混用は避けてください。

6-7 ボンネットの開け閉め

・ボンネットを開けた時はボンネット支えを使います。
・ボンネット支えは使用する時以外は、ロッド受金にはめてください。

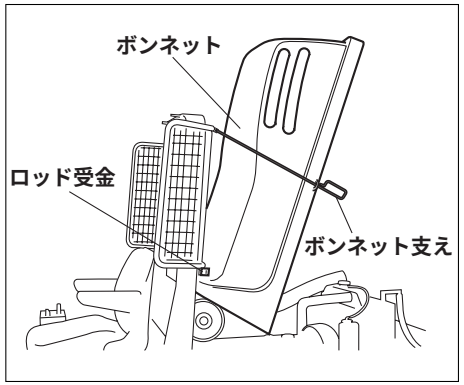

⚠ 注意 …ボンネットを閉める時に手をはさまないように注意してください。

7. メンテナンスの注意

7-1 ⚠ 注意　メンテナンス上の注意

・実施するメンテナンスを熟知してから行ってください。
・メンテナンスは平坦で乾燥したきれいな場所で行ってください。
・機械の作動中は、給油やメンテナンスをしないでください。
・駆動・作動部分には、手足を近づけないでください。駆動・作動部分のメンテナンスは、手足が巻き込まれないように充分に注意して行ってください。
・全ての駆動を断ち、各コントロールを操作して圧力を解除してください。
・全部品は、良い状態で正しく取付けてください。
・メンテナンスは、モアを降ろしてから行ってください。
・モアを上げたまま作業する時は、安全で確実なサポートをしてください。
・損傷部品は直ちに修理または交換してください。
・磨耗損傷部品は、必ず交換してください。
・機械の改造はしないでください。整備上の必要部品は、安全確保のため純正部品を使用してください。
・ゴミやグリス、オイルの付着は取り除いてください。
・電気系統のメンテナンスをする前には、必ずバッテリーのマイナス（−）配線を外してください。

⚠ 注意 …機体を持ち上げて作業を行なう場合は確実に固定するよう、必ず適切な支えを設けてください。

7-2 ⚠ 警告　高圧オイルによる被害の防止

・高圧オイルが皮膚に吹き付けられると重大な損傷が起きます。
・高圧ライン・ホース・継ぎ手を外す前に圧力を逃がしてください。
・運転を始める前に全ての継ぎ手の締め金具を確認してください。
・漏れの点検には、小さな厚紙を使ってください。もし、高圧オイルが皮膚に吹き付けられたら2〜3時間以内に必ず医師の手当てを受けてください。

7-3 メンテナンススケジュール

	メンテナンス作業	使用前	50H毎	100H毎	200H毎	500H毎	6ヶ月毎
エンジン	エンジンオイルの点検	○					
	エンジンオイルの交換		最初の50H○	○			
	オイルフィルターの交換		最初の50H○	○			
	ラジエータとオイルクーラーの清掃	○					
	冷却水の点検	○					
	エアクリーナの清掃	○					
	エアクリーナエレメントの交換				○		
	ファンベルトの点検	○					
	バッテリー液の点検						○
	フューエルフィルターの洗浄			○			
	フューエルフィルターの交換					○	
本体	タイヤの点検	○					
	燃料の点検	○					
	油圧作動油の点検	○					
	油圧作動油の交換			最初の100H○		○	
	オイルフィルターの交換			最初の100H○		○	
	各部の油漏れ	○					
	各部の緩み損傷点検	○					
	グリスアップ（後輪部・モア）		○				
	油圧モータハウジング内のグリスの点検				○		
	リールカッターの刃合わせ	○					
	ゴミ等の除去	○					

〈メンテナンススケジュールに関する規定値〉

エンジンオイル容量	MAX：8.0L MIN：5.3L	CC級またはCD級
冷却水容量	全容量10L	リザーブタンク1L含む
タイヤ空気圧（標準タイヤ）	前輪140kPa（1.4kgf/cm²）	
	後輪150kPa（1.5kgf/cm²）	
オプションタイヤ	前輪120kPa（1.2kgf/cm²）	
	後輪160kPa（1.6kgf/cm²）	
燃料タンク容量	約40L	軽油
油圧タンク容量	約40L	シェルテラス46相当

〈エンジン、油圧関係の主な消耗部品一覧〉

エンジン関係

部品	コード番号	パーツカタログ番号
オイルフィルターエレメント	PY8944567412	8-95
エアクリーナーエレメント	PY8971758620	8-29
ファンベルト	PY8972249990	8-96
フュ−エルフィルターエレメント	PY8970713480	7-54
セジメンタエレメント	PY8943602540	7-55
バッテリー	K3600000090	7-77
スロットルワイヤー	K1110230000	7-29

油圧関係

部品	コード番号	パーツカタログ番号
油圧フィルターエレメント	K3410000030	9-34
油圧フィルターエレメント	K3414000020	9-45
サクションフィルタ	K3413000020	11-11

8. モアの調整

8-1 刈高調整

・刈り込み作業に応じて刈高を調節してください。
・前ローラーは下図のように4段階の調節ができます。

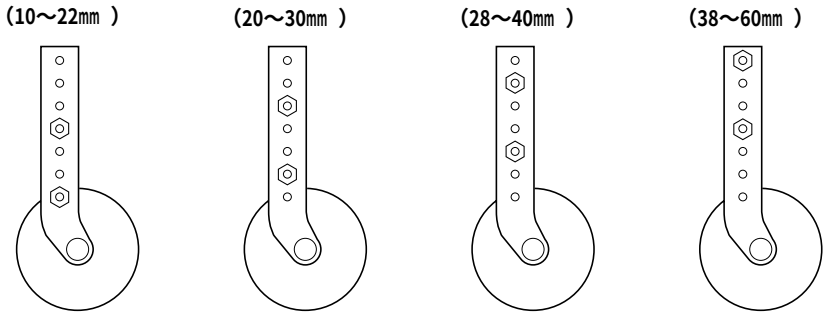

・あらかじめ作業に適した刈高範囲の位置に、前ローラーを取付けます。
・後ローラーは、刈高調節ナットをゆるめて刈高ゲージにて位置を決め、刈高調節ナットを確実に締め付けてください。

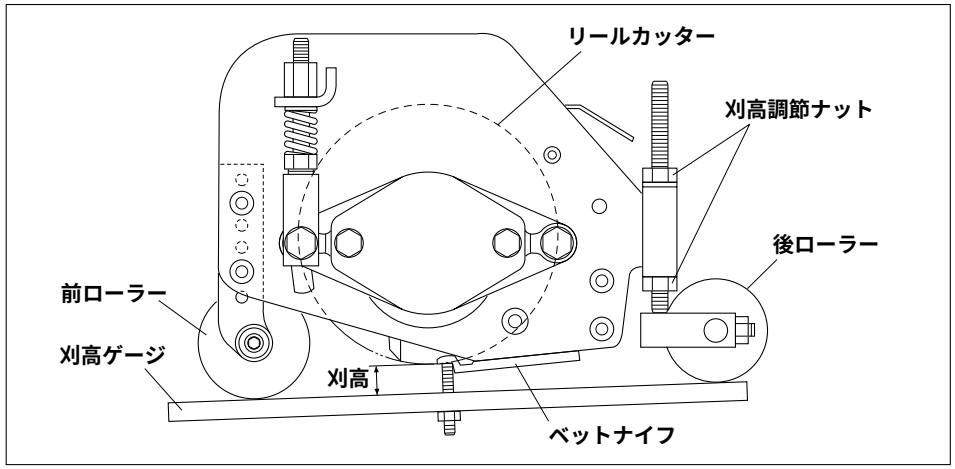

8-2 刃の調整

…本書 **3-9** バイパス弁の項を参照してください。

⚠ 注意 … 刃の調節をする時は、平らな場所で必ずエンジンを止め、サイドブレーキを引いてから行ってください。

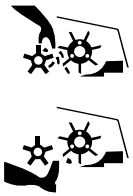

1) リールモーターのバイパス弁（ニードル弁）をゆるめてください。

2) リールカッターとベッドナイフのかみ合い調節は、カッター調節ナットにより刃先全面を均一に接触させ、新聞紙（2枚）が切れるようにしてください。
カッター調節ナットをゆるめると刃の接触は強くなり、締めると接触は弱くなります。

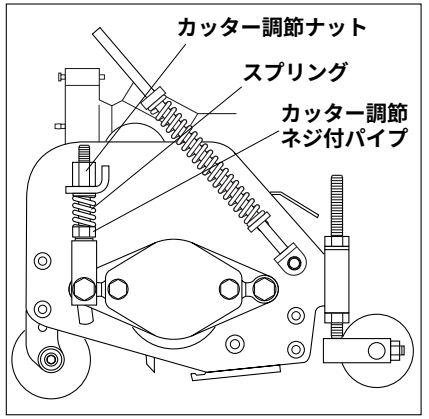

3) 調節しても切れない場合は、ラッピング研摩をしてください。

4) リールカッターが摩耗して径が小さくなってくると、スプリングの張りが弱くなってきます。カッター調節ネジ付パイプをゆるめてスプリングの張りを調整してください。

8-3 ラッピング研摩

…本書 **3-9** バイパス弁 **4-3** ラッピング作業の項を参照してください。

⚠ 注意 …新聞紙を試し切りする時は、必ず手袋等で手を保護してください。ただし、リールカッターを回す時に、手袋等がリールカッターに巻き込まれないように充分注意してください。

1) リールカッターの前幅にわたり、新聞紙がよく切れる部分と切れない部分を調べます。

2) エンジン回転数を低速にします。

3) 操作ボックスを操作して、リールカッターを逆回転させてください。

4) 新聞紙がよく切れた箇所にブラシで研摩剤を塗ります。
（切れ味の悪い箇所には絶対に塗らないで下さい。）
研摩剤はラッピングパウダー（＃150～＃200）とオイルを1：3～4の割合で混合したものを使用してください。

5) しばらく回転させておき、接触音がしなくなったら回転を止め、エンジンを停止します。

6) リールカッターの前幅にわたり、新聞紙がよく切れる部分と切れない部分を調べます。

7) 以上を繰り返すとリールカッターとベッドナイフはムラなくかみ合うようになります。

8) 最後に研摩剤をリールカッターの全面に塗って、仕上げのラッピングをしてください。

9) エンジンを停止させ、スチーム等で研摩剤をきれいに洗い落としてください。

8-4 ＃2、＃3モアユニットの旋回

・＃2、＃3モアユニットを本体外側に旋回させることにより、メンテナンスを容易に行えます。

⚠ 注意 … モアユニットを旋回させるときは必ずエンジンを停止させてから行ってください。

1) モアを降ろしクリップピンを外し、握り付ピンを抜きます。

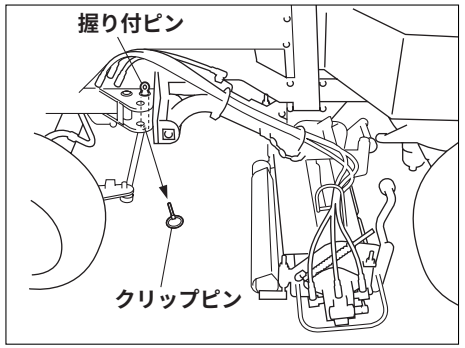

2) モアを本体外側に旋回させます。
旋回した時は、握り付ピンを、メンテナンス時の固定穴に差し込んでください。

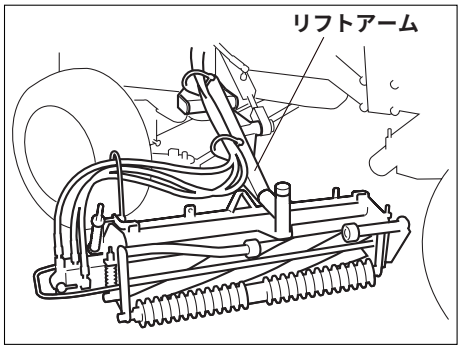

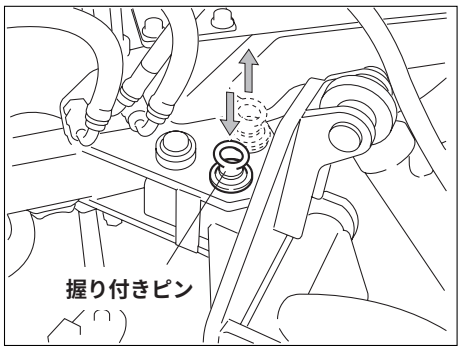

3）チェンをリフトアームから外し、モアフレームに付けます。

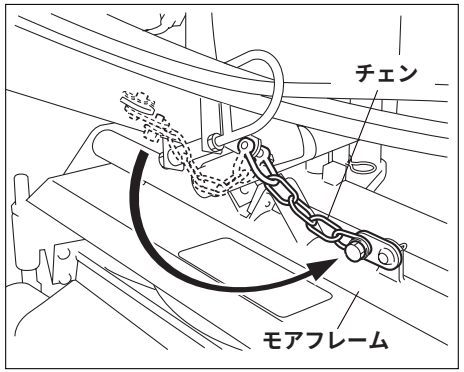

4）モアを上げます。

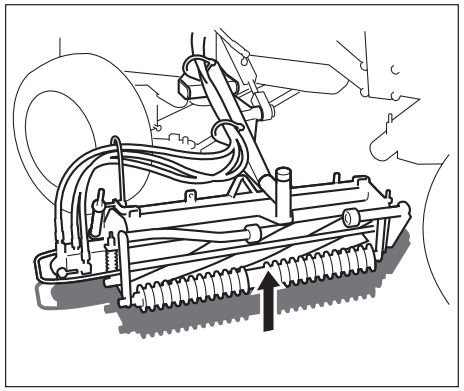

5）メンテナンス終了後は逆の手順で元の状態に戻してください。

⚠ 注意 …●モア部のベアリング,シールは1シーズンごとに交換してください。

●油圧モーターが取付けてある、油圧モーターハウジング内にはグリス（パイロノックCC0号）が充填してありますので、200時間毎に点検、補給してください。

●リールカッターとベッドナイフは共に刃物です。取り扱いには充分注意してください。

9. 走行できなくなった場合のけん引

1）エンジンがかかっている時は、エンジンを停止します。

2）車輪止めをしてください。

3）油圧ポンプの下側にあるアンロードバルブを90度回転させます。（ポンプのアンロード）

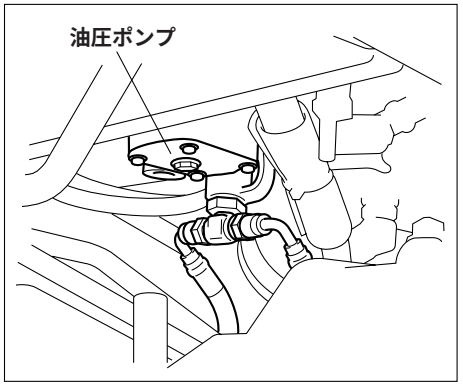

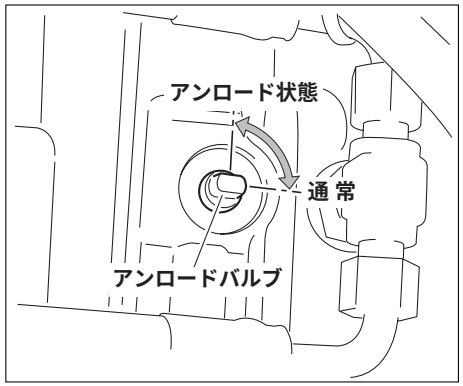

4）本機は駐車ブレーキに油圧モーターに内蔵されたブレーキを使用しているため、ブレーキを解除します。
ハンドポンプのロックナットを緩め、ボルトをねじ込みます。

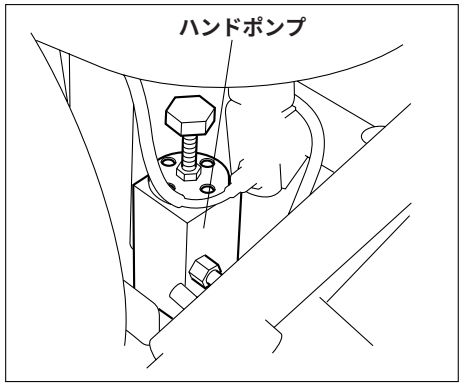

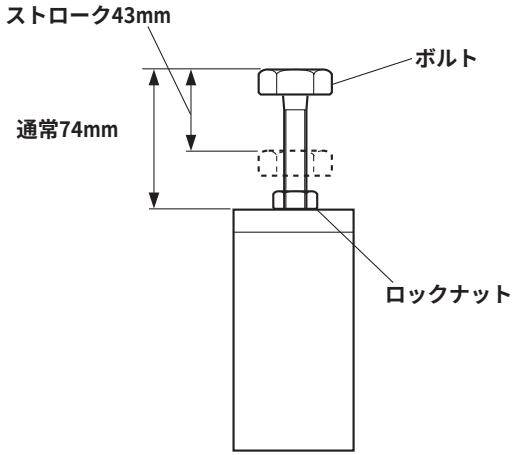

⚠ 警告 … 作業順序は必ず守ってください。地形によっては機械が動くことがあります。

⚠ 注意 … ・けん引する時は充分注意して低速で行ってください。
・必ず、エンジンを停止した状態で作業してください。また、作業終了後エンジンを始動する場合は必ず逆の手順で元の状態に戻してください。
特にハンドポンプを作動させた状態でエンジンを始動するとハンドポンプの故障の原因となります。

10. 使用上の注意事項

10-1 ⚠ 注意　高温部の注意

・運転中および運転停止直後にカバーやマフラーに触れないでください。火傷をする危険があります。
・運転停止直後は、油圧オイルおよび油圧機器が非常に高温になっており、火傷をする恐れがありますので、メンテナンスを行う際には、充分に冷えてから行ってください。

10-2 ⚠ 危険　リールモア

・飛散物、刃等でけがをしないように充分注意してください。

・運転中、周りに人がいないか、破損する恐れのある物がないかを確認して作業を行ってください。

・リールカバーを必ず取付けて作業してください。

11. 傾斜地作業について

11-1 ⚠ 注意　傾斜地作業注意事項

20度以上の傾斜地でのご使用の際は、下記事項を必ず守ってください。
なお、地面は平坦ではなく、凹凸や石等があり機械傾斜角度が急に大きくなる場合が考えられますので、使用最大傾斜角度は25度とします。

- **転倒やスリップの危険がある場所では、絶対に機械を運転しないでください。**
- **傾斜地では、作業前に穴、岩石、木の根（その他の不法投棄物）等を取り除き、それらが無いことを確認してから充分気をつけて作業してください。**
- **傾斜地での作業は、等高線に沿って行い、旋回は傾斜角度のゆるい所で行ってください。**
- **25度以上の急傾斜地での作業は、横転の危険が非常に高いので使用しないでください。**

12. 安全作業について

芝刈機は、リールカッター（鋭利な刃物）を回転させる機械で、使用する場所、障害物、芝生の条件等いろいろありますから、使用者は機械の点検整備の徹底をはかり、機械操作の熟練に努め、自己の安全を図ると共に、他人に危害を及ぼさないように、正しく機械を使って安全第一に作業される事をメーカーとして強く要望します。

12-1 ⚠ 注意　安全のための衣服について

- **安全のため、機械に巻き込まれないきちんとした衣服を着用し、作業に適した安全器具、眼鏡・靴・ヘルメット・手袋等を着用してください。**
  前かけ、腰タオル等、特に長いヒモ類は、巻き込まれたり、引っ掛かったりする恐れがあり危険です。

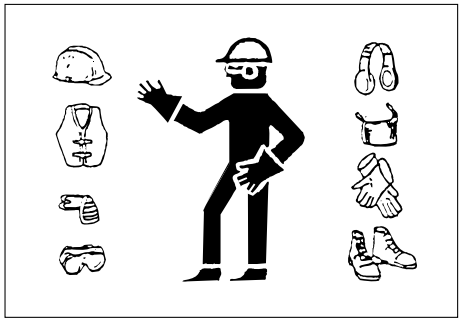

12-2 ⚠ 警告　こんな時は運転しない

- **体調が悪い時、機械操作に不慣れな場合などに運転すると、思わぬ事故を起こすことがあります。次の場合は、運転しないでください。**

1）過労、病気、薬物の影響、その他の理由により作業に集中できない時。
2）酒を飲んだ時。
3）機械操作が未熟な人。
4）妊娠している時。

12-3 ⚠ 注意　機械を他人に貸すとき

- **機械を他人に貸すときは、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領が分からないため、思わぬ事故を起こすことがあります。取扱方法をよく説明し、取扱説明書を渡して使用前にはよく読むように指導してください。**

12-4 ⚠ 注意　機械の改造禁止

・機械の改造や、当社指定以外の部品などを取り付けて運転すると、機械の破損や傷害事故を招くことがあります。機械の改造はしないでください。
部品および油脂類の交換をするときは、当社が指定するものを使用してください。

12-5 ⚠ 警告　マフラー・エンジン回りのゴミは取り除く

・エンジン冷却風入口、エアクリーナ空気取入口、マフラー、エキゾストパイプ部に刈り取った草などの異物がたまりますと、エンジン不調、オーバーヒートなど火災の原因になりますので、すみやかに作業を中断し、過熱部が十分冷めるのを待って取り除いてください。

12-6 ⚠ 警告　夜間走行・作業の禁止

・本機は照明装置を備えていませんので、夜間や視界の悪いときは走行、作業は行わないでください。

油圧回路図

1. （走行ステアリング）

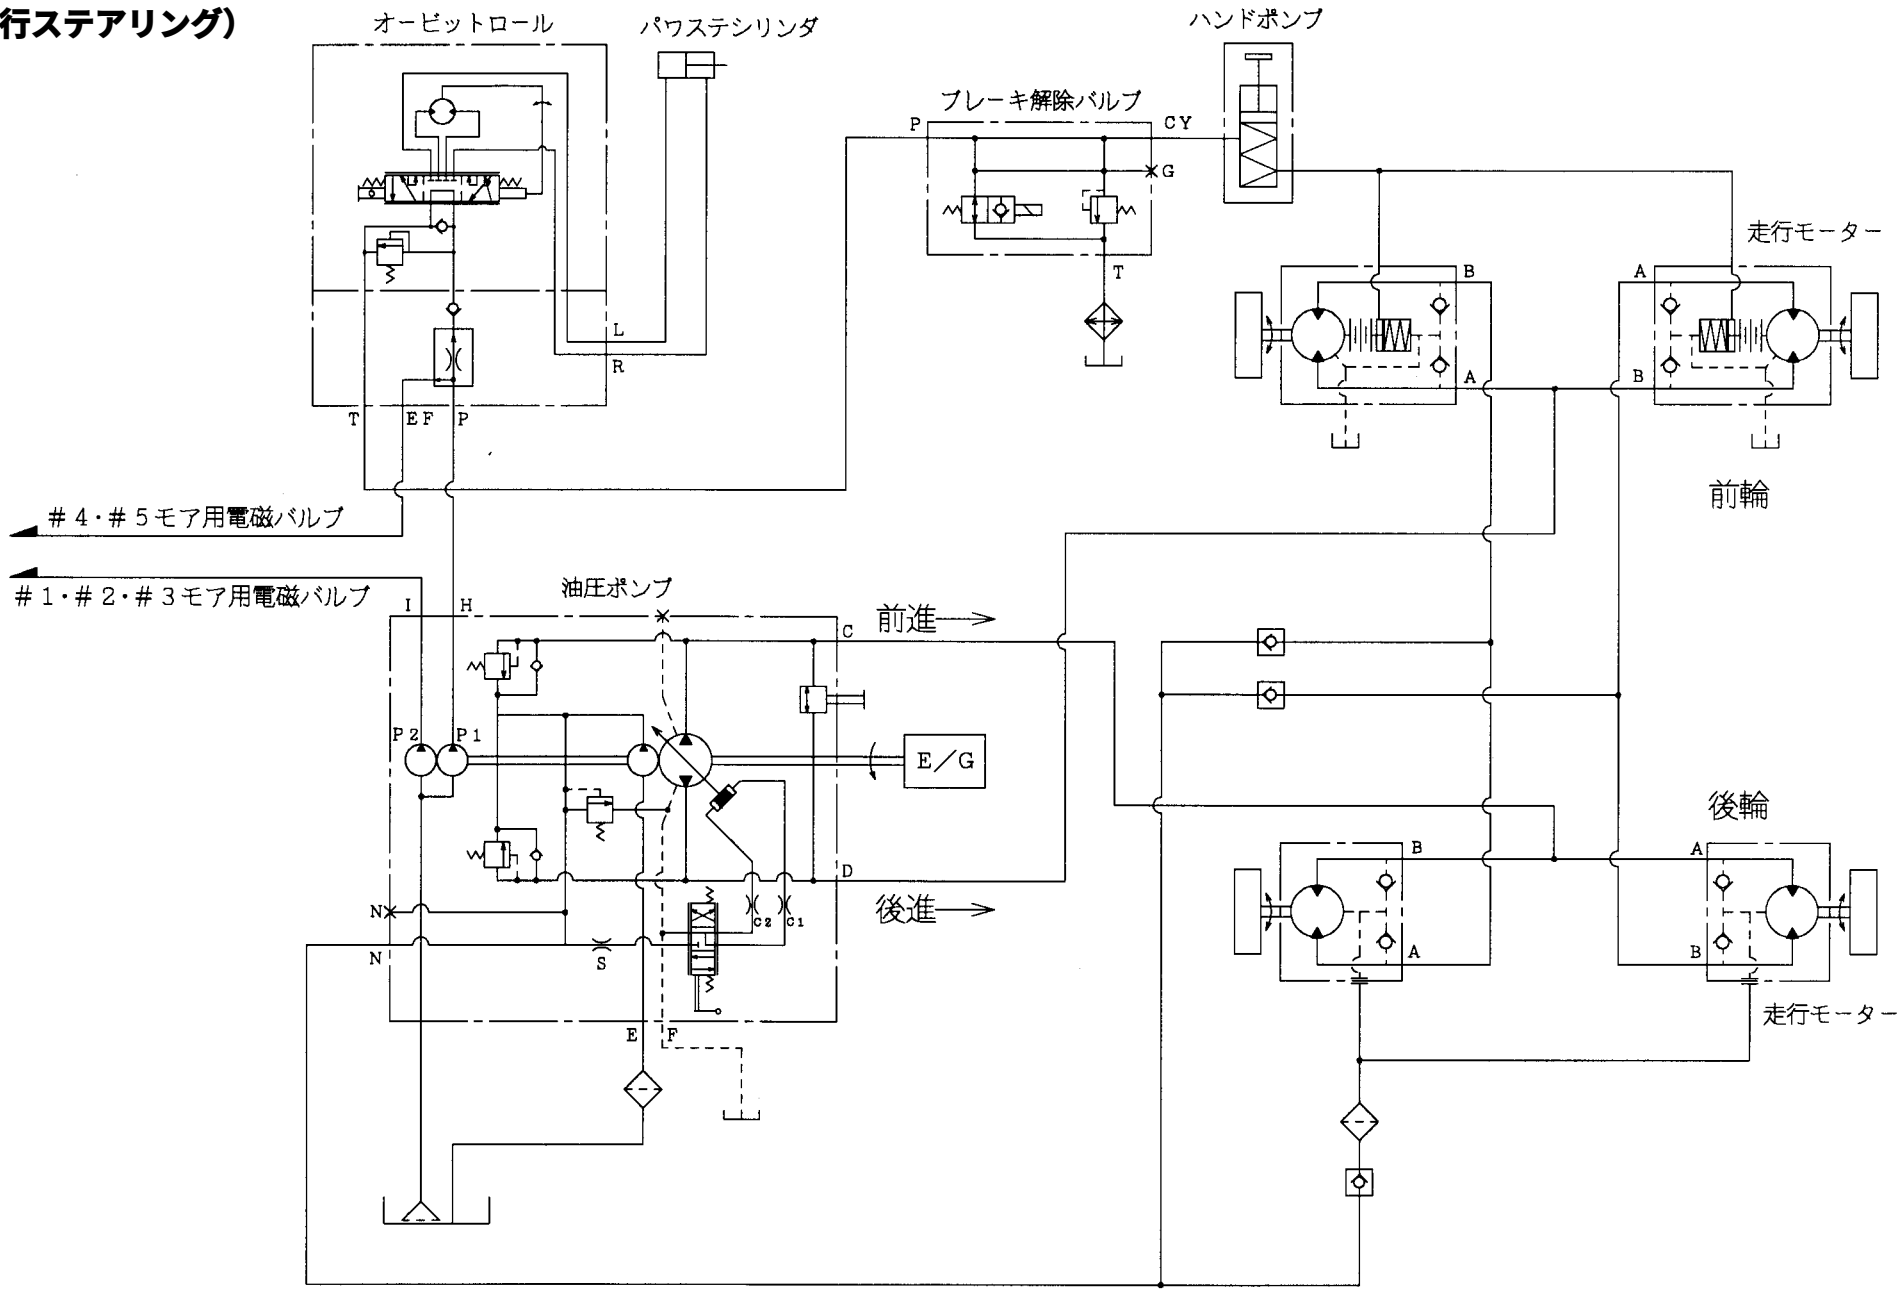

2. （モア）

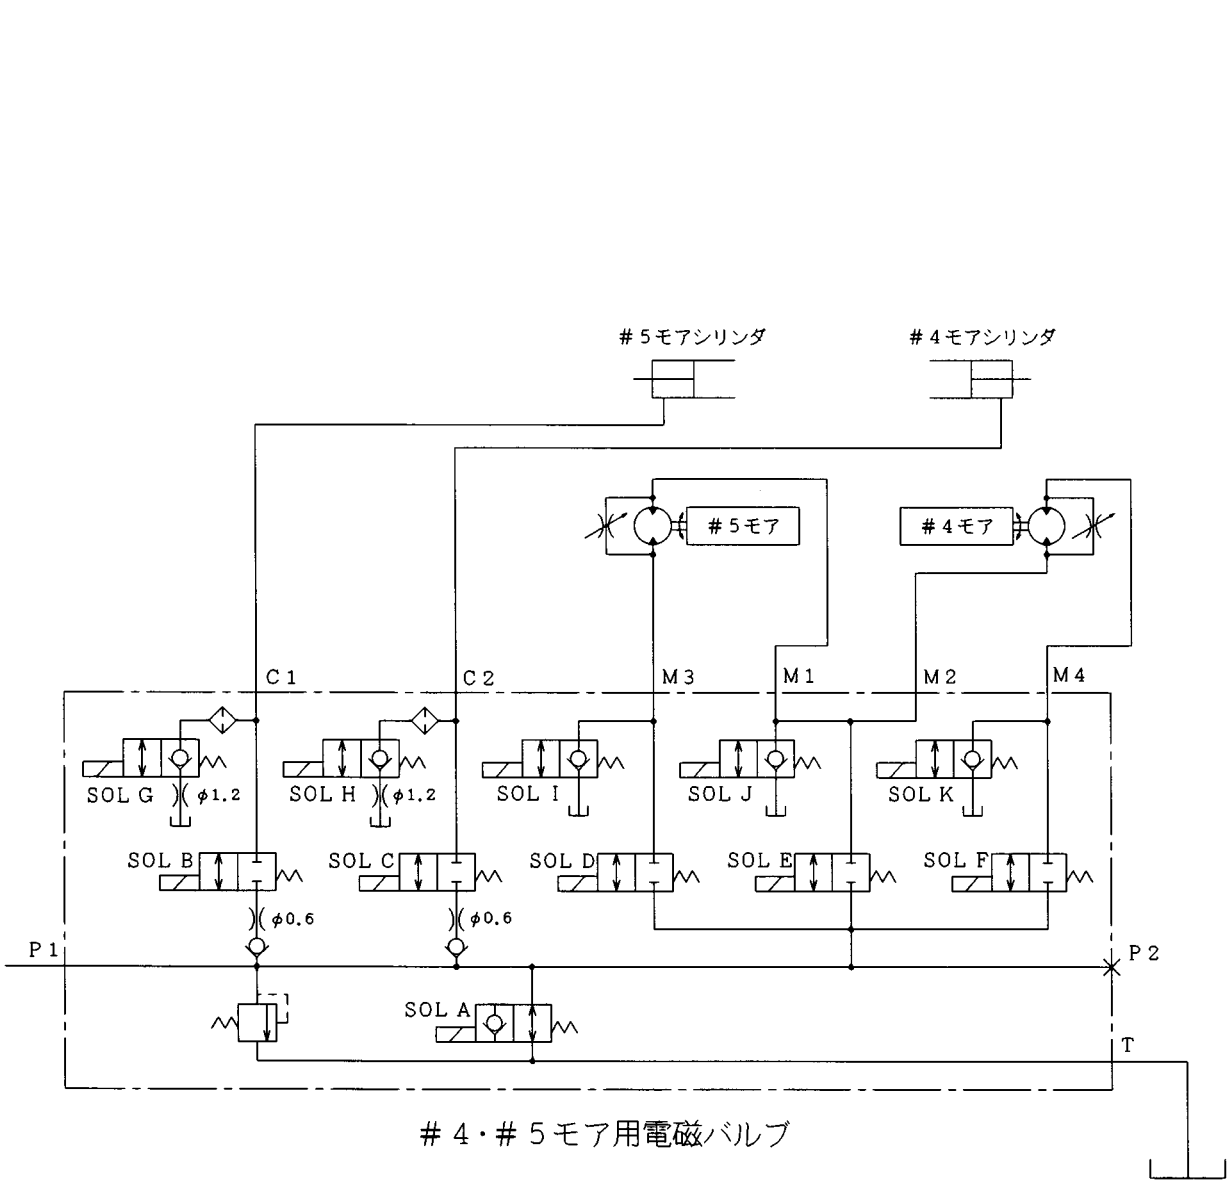

＃４・＃５モア用電磁バルブ

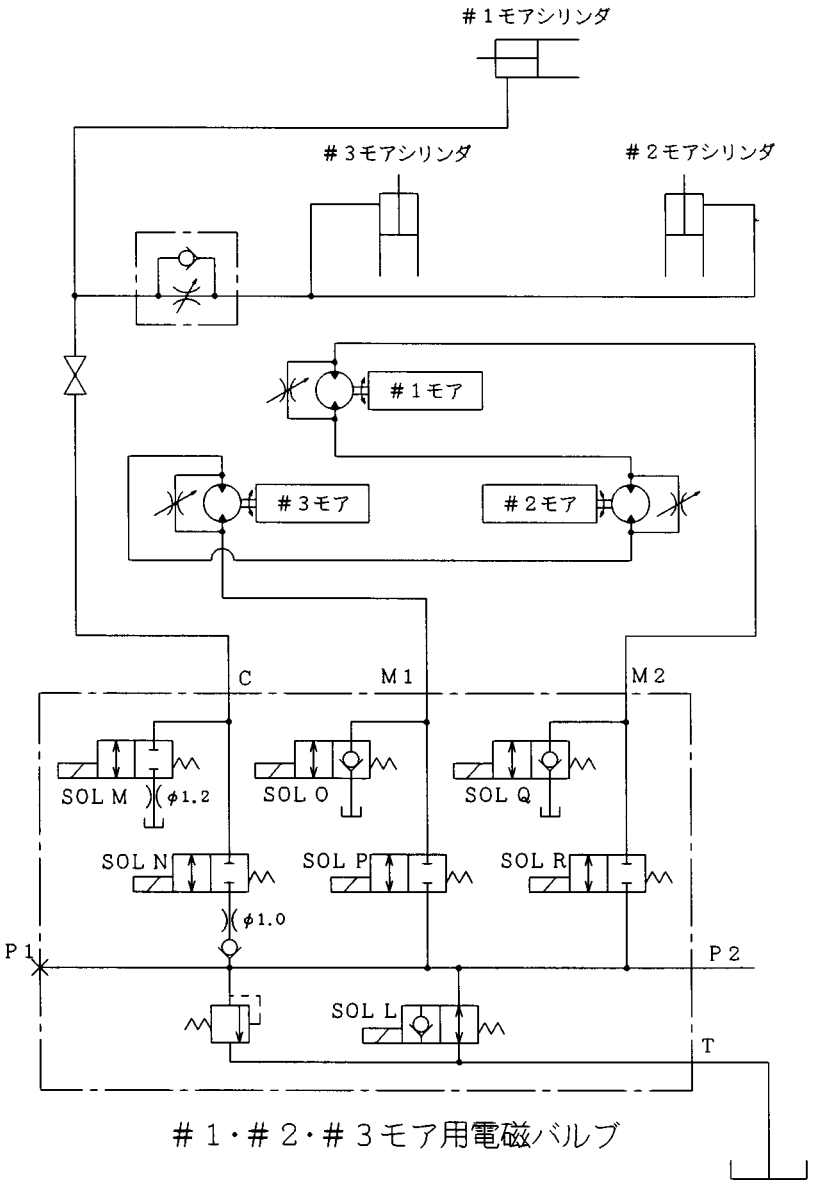

＃１・＃２・＃３モア用電磁バルブ

電気配線図

1. （エンジン本体）

ターミナル		B	Br	R₁	Acc	R₂	C
ポジション	OFF	○					
	ON	○	○		○		
	ST	○	○		○	○	○

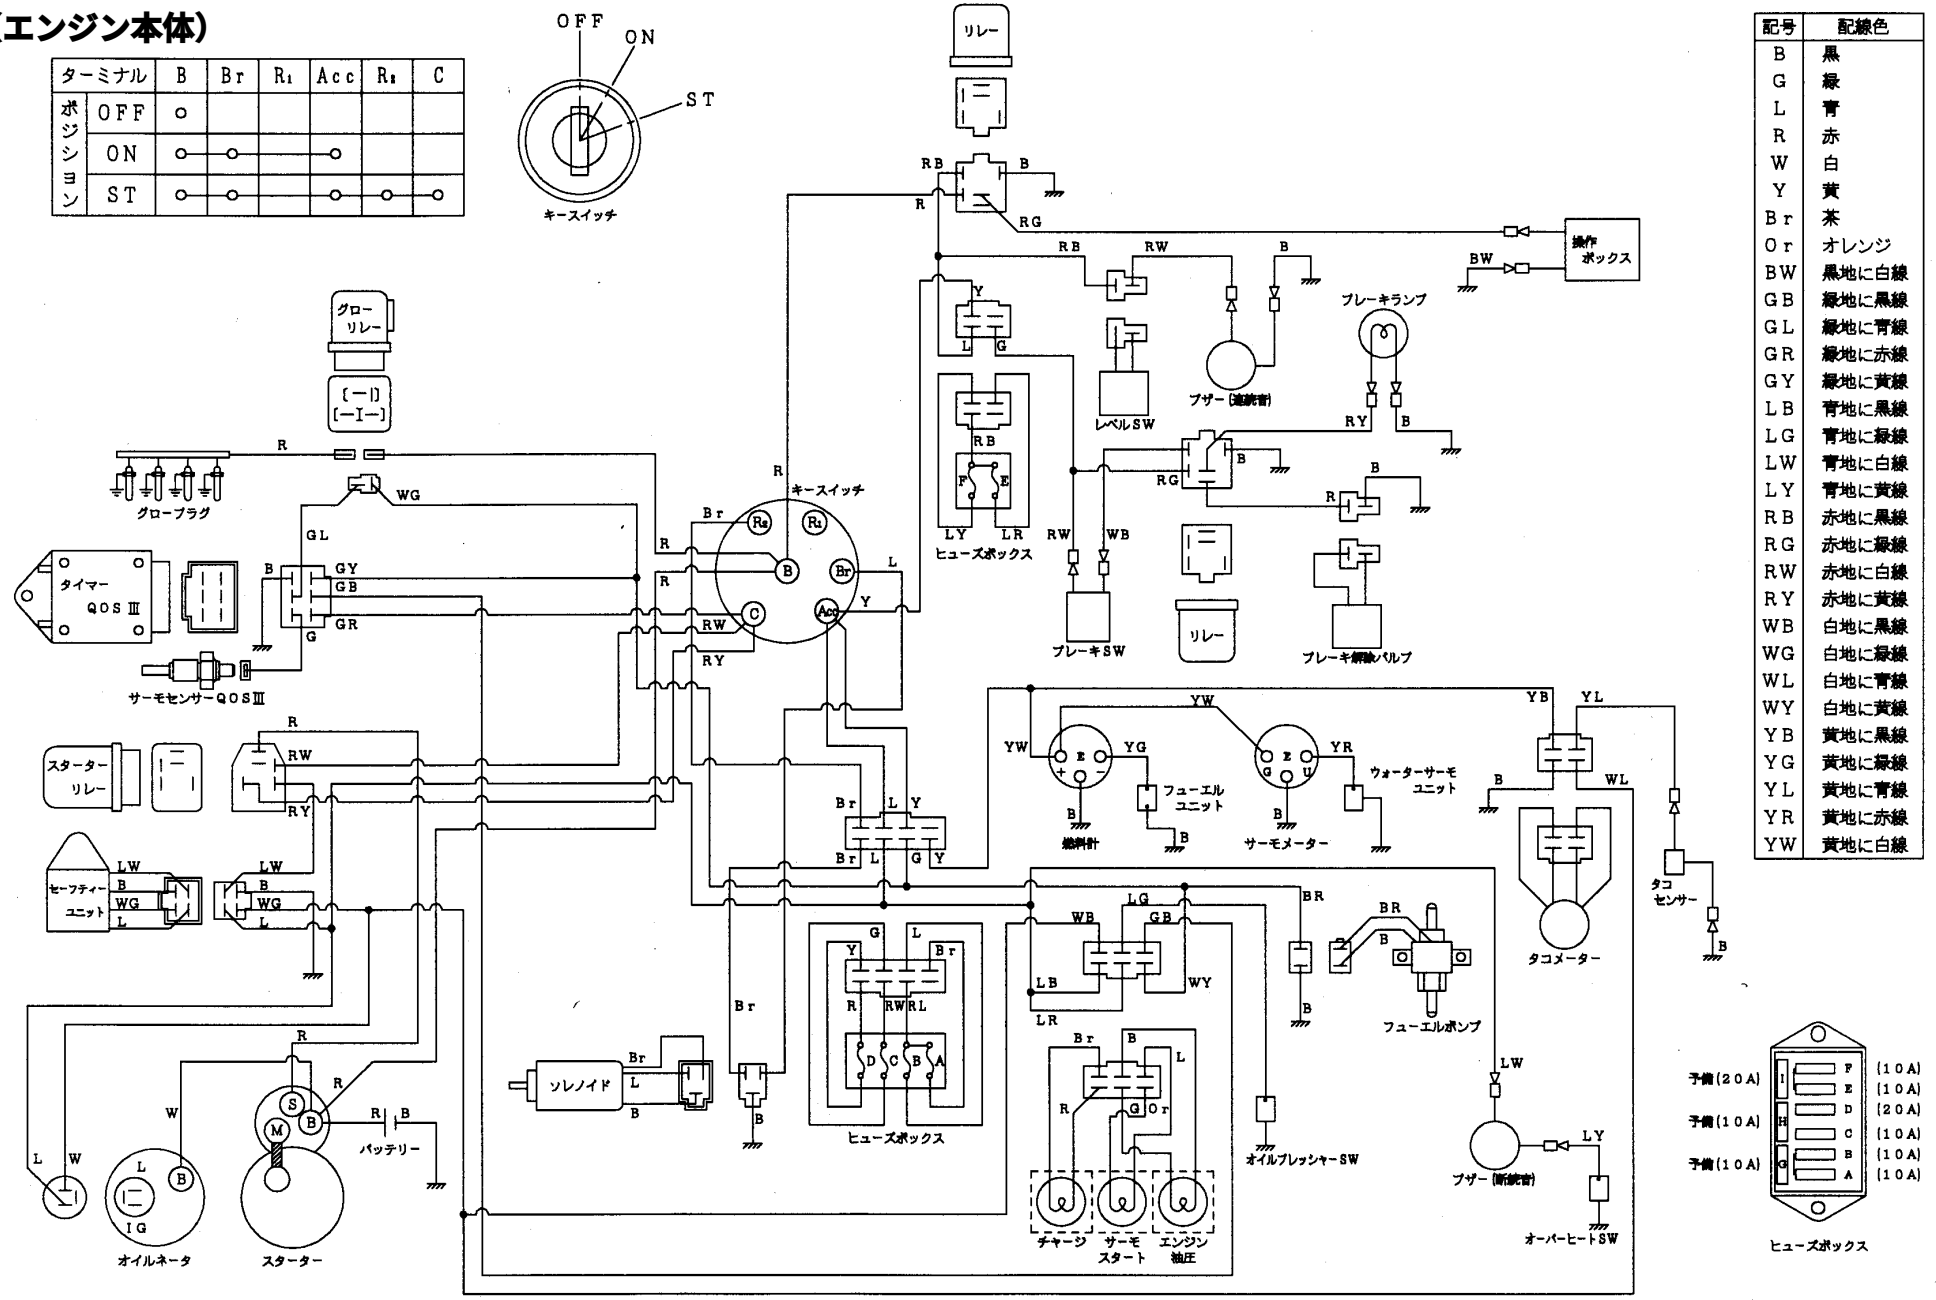

記号	配線色
B	黒
G	緑
L	青
R	赤
W	白
Y	黄
Br	茶
Or	オレンジ
BW	黒地に白線
GB	緑地に黒線
GL	緑地に青線
GR	緑地に赤線
GY	緑地に黄線
LB	青地に黒線
LG	青地に緑線
LW	青地に白線
LY	青地に黄線
RB	赤地に黒線
RG	赤地に緑線
RW	赤地に白線
RY	赤地に黄線
WB	白地に黒線
WG	白地に緑線
WL	白地に青線
WY	白地に黄線
YB	黄地に黒線
YG	黄地に緑線
YL	黄地に青線
YR	黄地に赤線
YW	黄地に白線

2. （モア）

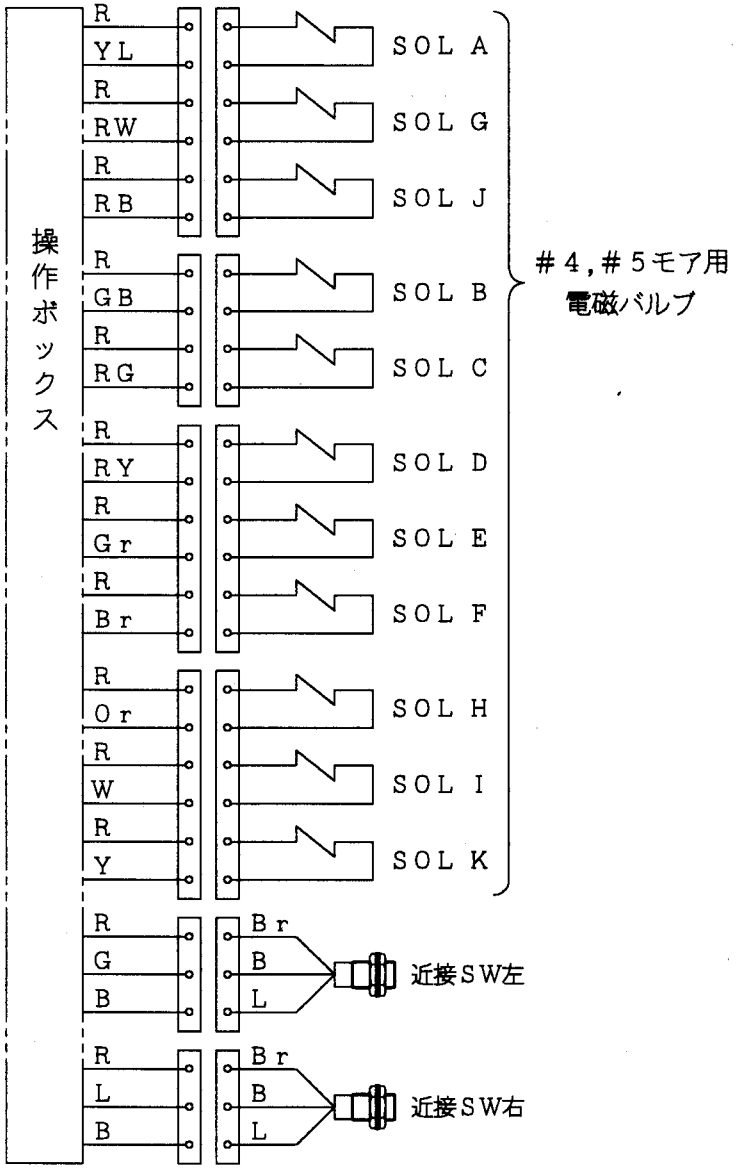

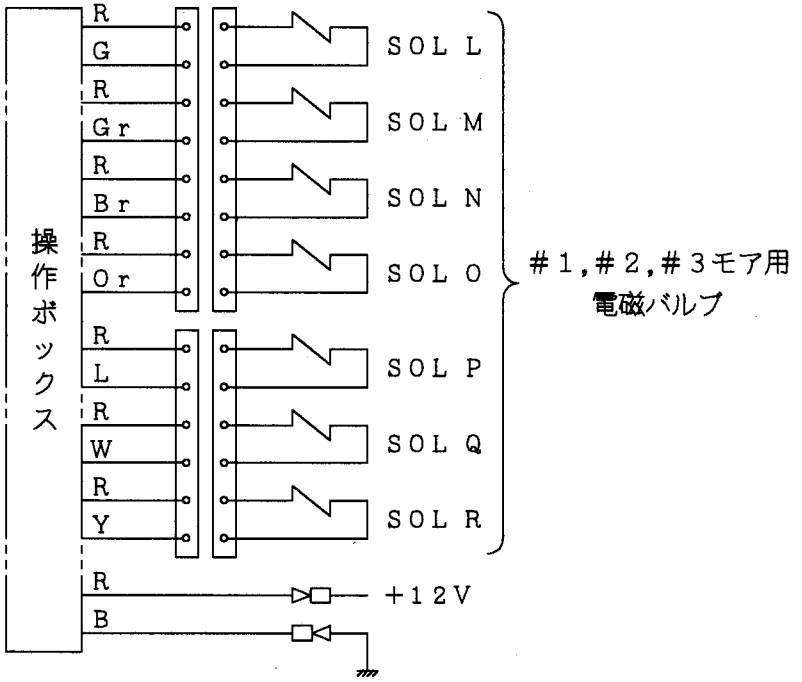

記号	配線色
B	黒
G	緑
L	青
R	赤
W	白
Y	黄
Br	茶
Gr	灰
Or	オレンジ
GB	緑地に黒線
RB	赤地に黒線
RG	赤地に緑線
RW	赤地に白線
RY	赤地に黄線
YL	黄地に青線

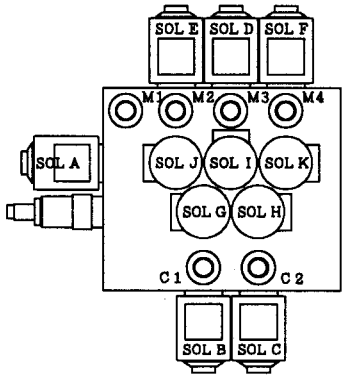

＃4,＃5モア用電磁バルブ

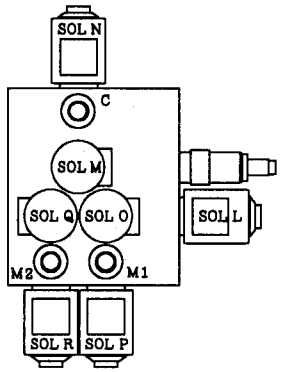

＃1,＃2,＃3モア用電磁バルブ

フロント5連リールモア LM526A バロネス芝刈機

パーツカタログ

☆部品注文について

本パーツ表の部品は電算機にて管理しておりますが、誤送の原因ともなりますので、部品注文の際は必ずカタログ番号、コード番号、部品名称でご注文ください。

（例） カタログ番号	コード番号	部品名称	数量
1-7	K735500055D	リレー取付板	1

1. フレーム部A

LM526A

	1	2	3	4	5
A					
B					
C					
D					
E					

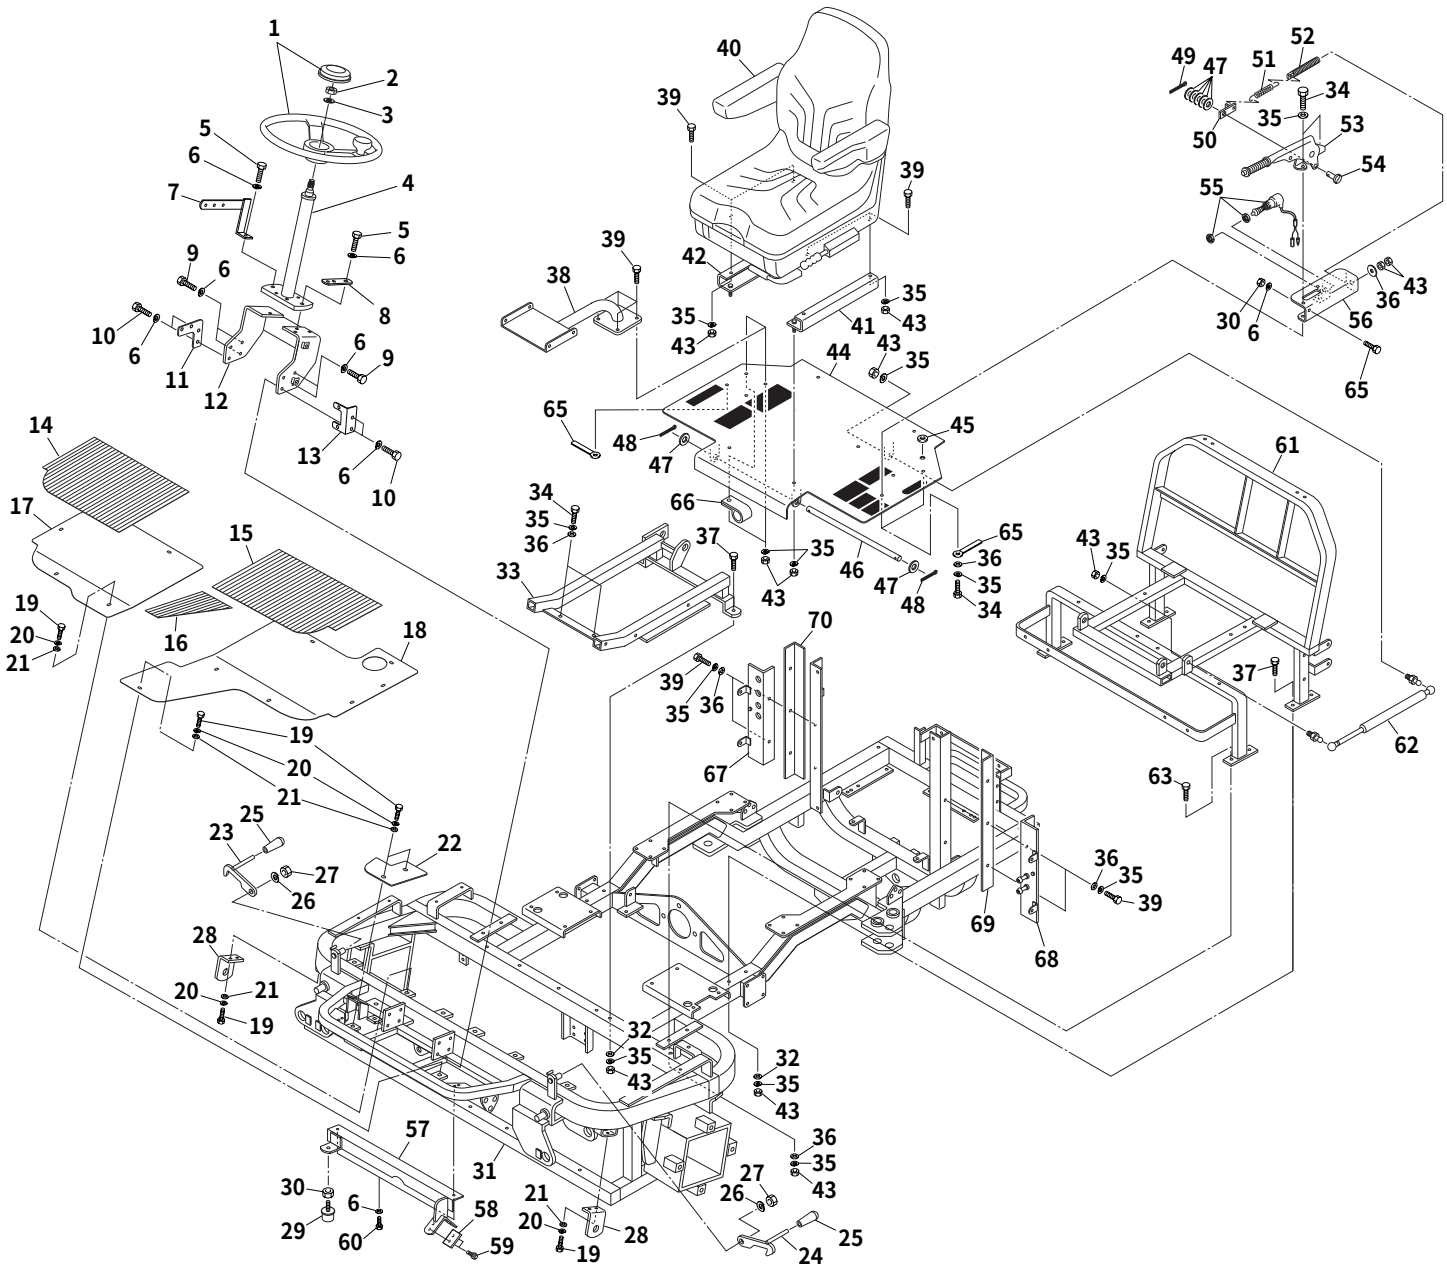

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
1-1	K1710000020	ステアリングホイールDT6000	1	
1-2	K0103140002	14ナットP1.5	1	
1-3	K0200140002	14Sワッシャー	1	
1-4	K1730000010	ステアリングコラム	1	
1-5	K0000100352	10ボルト35	2	
1-6	K0200100002	10Sワッシャー	12	
1-7	K735500055D	リレー取付板	1	
1-8	K514400148D	ブザー取付板	1	
1-9	K0000100202	10ボルト20	4	
1-10	K0000100252	10ボルト25	4	
1-11	K513000042D	リレー取付板	1	
1-12	K710000029D	ハンドル取付金	1	
1-13	K527000217D	ヒューズボックス取付金	1	
1-14	LM526--0623A0	右ステップシート	1	
1-15	LM526A-0603Z0	左ステップシート	1	
1-16	LM526--0624A0	左前ステップシート	1	
1-17	LM526--0605ZD	右ステップ	1	
1-18	LM526A-0602ZD	左ステップ	1	
1-19	K0000060152	6ボルト15	18	
1-20	K0200060002	6Sワッシャー	18	
1-21	K5000060002	6ワッシャー	18	
1-22	LM526--0633ZD	ステップカバー	1	
1-23	LM526--0618AD	＃４ロックレバー	1	
1-24	LM526--0619AD	＃５ロックレバー	1	
1-25	K1300000110	9握リ黄22	2	
1-26	K0210140001	14さらばねL	2	
1-27	K0145140002	14UナットP1.5	2	
1-28	LM526--0613Z2	近接スイッチ取付板	2	
1-29	K4049050000	ゴムストッパーKI-50	1	
1-30	K0100100002	10ナット	2	
1-31	LM526--0601FD	フレーム	1	
1-32	K5073208322	3.2SPHC座金832	6	
1-33	LM526--0632ZD	ステップ取付フレーム	1	
1-34	K0000080152	8ボルト15	7	
1-35	K0200080002	8Sワッシャー	35	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
1-36	K5000080002	8ワッシャー	11	
1-37	K0003081002	8ボルト100	6	
1-38	LM526--0631ZD	コントロールボックス取付台	1	
1-39	K0000080202	8ボルト20	12	
1-40	K1700000170	サドルMSG20	1	
1-41	K720000004D	シート取付金左	1	
1-42	K720000005D	シート取付金右	1	
1-43	K0100080002	8ナット	24	
1-44	LM526--0944Z0	シート下カバーCOMP	1	
1-45	K0910000020	グロメットC30NG79H	1	
1-46	K6151000142	12両孔付軸393	1	
1-47	K5000120002	12ワッシャー	7	
1-48	K0300032202	3.2割ピン20	2	
1-49	K0300020202	2割ピン20	1	
1-50	LM526--0629ZD	スプリング取付金	1	
1-51	K103000002D	2.9Uフックバネ15.288	1	
1-52	LM526--0634Z2	8調節ボルト45	1	
1-53	K1724000040	レバー	1	
1-54	K6030120242	12平頭ピン24	1	
1-55	K3671000030	セフティスイッチG1780	1	
1-56	LM526--0628AD	ブレーキ取付金	1	
1-57	LM526A-0601ZD	ストッパー取付金	1	
1-58	LM526A-0107Z0	当て板	2	
1-59	K0041060102	6＋さら小ネジ10	4	
1-60	K0000100152	10ボルト15	2	
1-61	LM526--0603ZD	シート取付金	1	
1-62	LM526--0630Z0	ガススプリングKMF100-40	1	
1-63	K0000080302	8ボルト30	4	
1-64	K0000100602	10ボルト60	1	
1-65	K4281000020	8.5ハーネスクランプ80	3	
1-66	K4270050080	50ハーネスクリップM8	1	
1-67	LM526--0636ZD	カバー取付金右	1	
1-68	LM526--0635ZD	カバー取付金左	1	
1-69	LM526--0584ZD	ラジエータカバー左	1	
1-70	LM526--0585ZD	ラジエータカバー右	1	

2. フレーム部B

LM526A

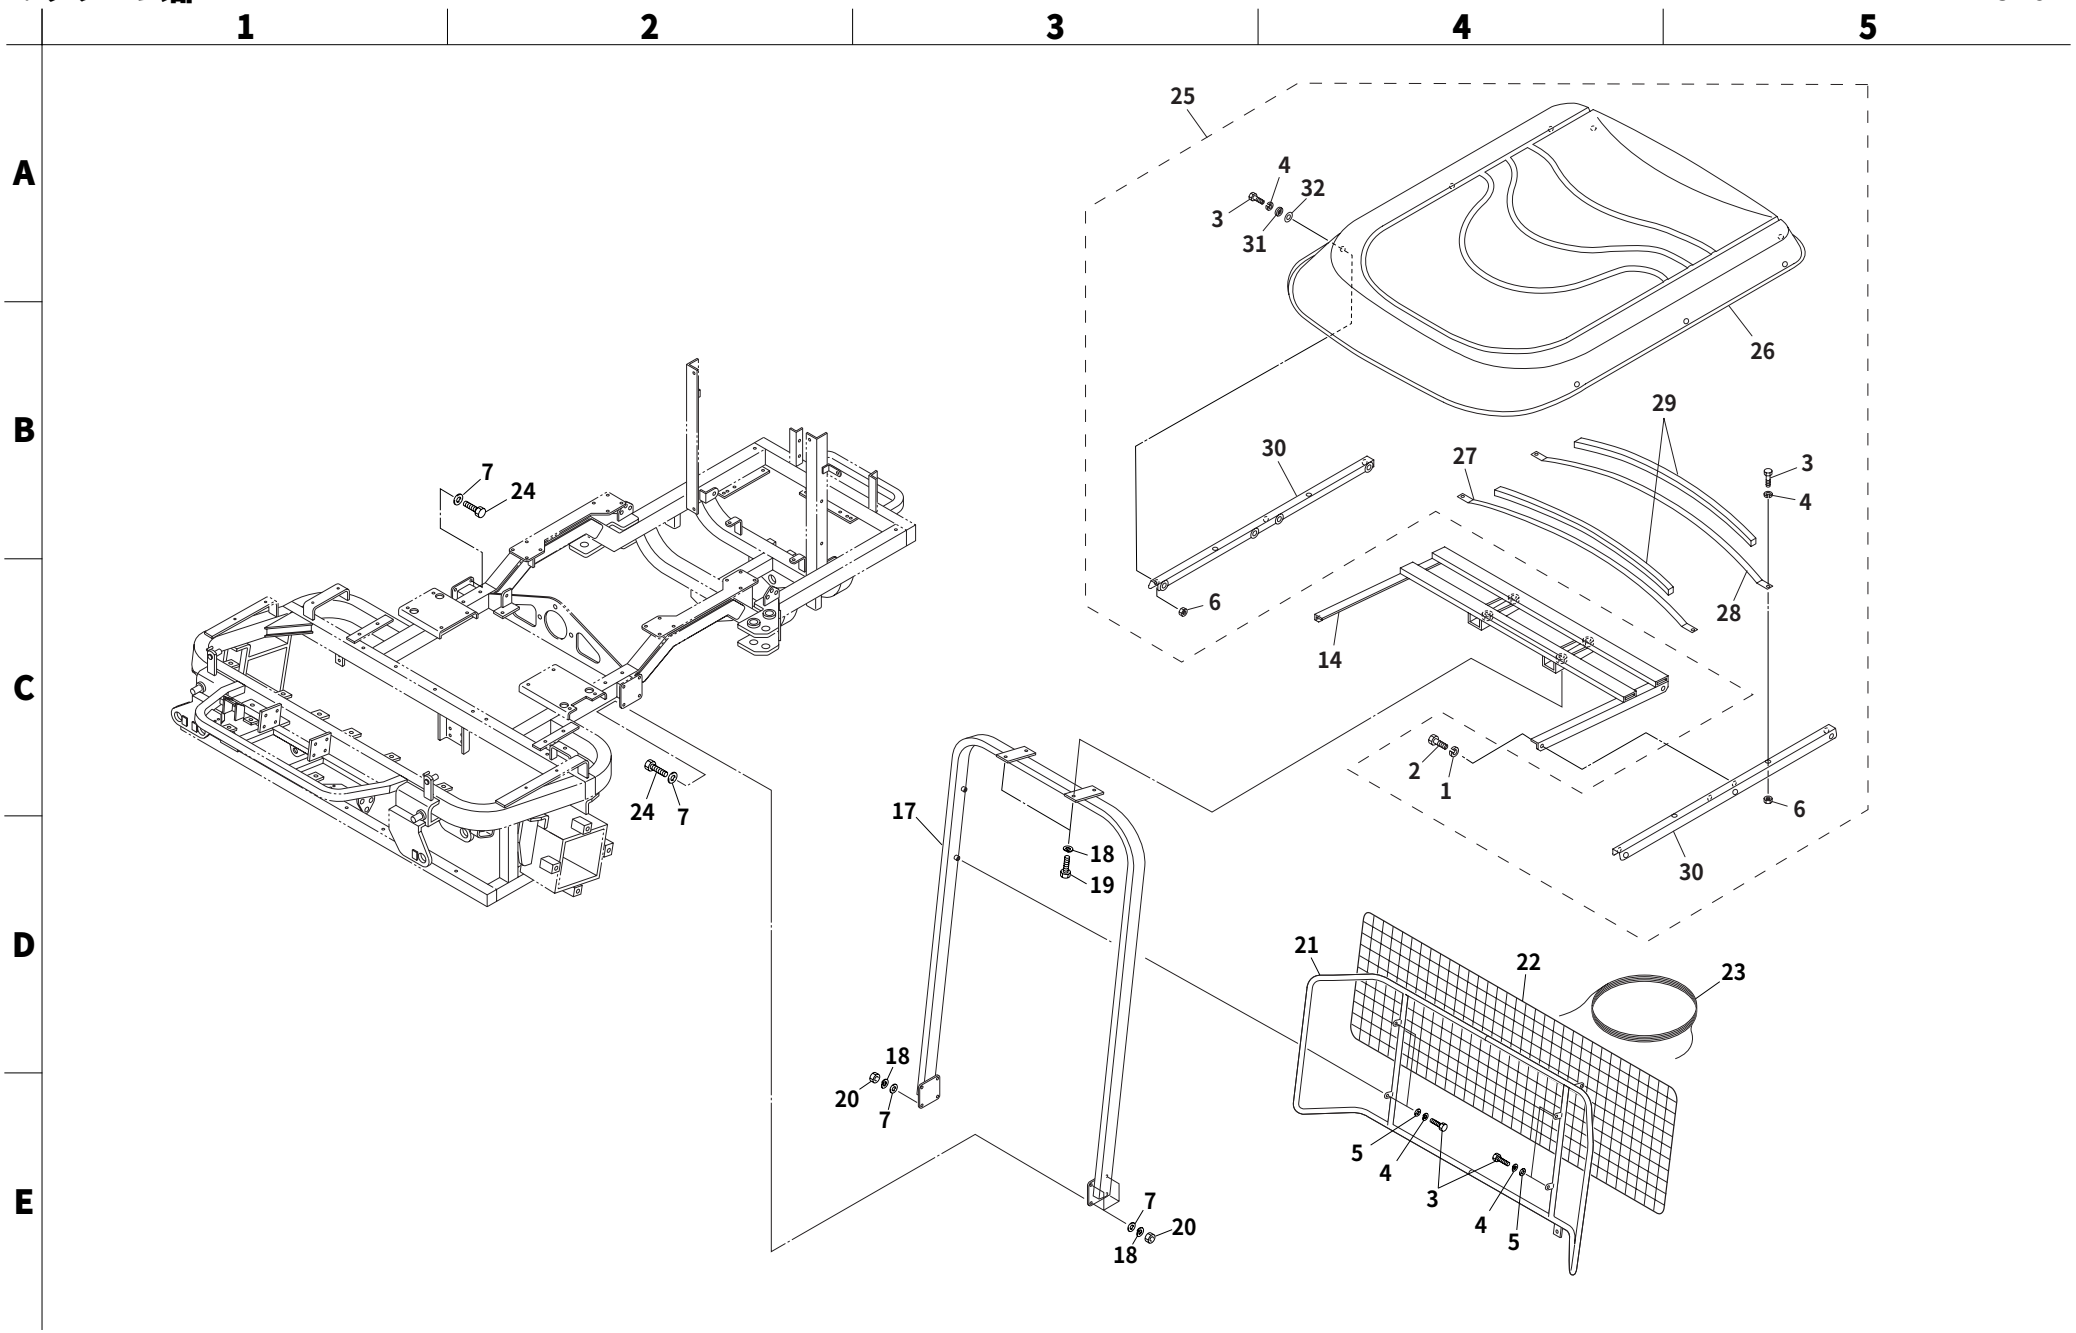

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
2-1	K0200100002	10Sワッシャー	4	
2-2	K0000100202	10ボルト20	4	
2-3	K0000080152	8ボルト15	14	
2-4	K0200080002	8Sワッシャー	14	
2-5	K5000080002	8ワッシャー	4	
2-6	K0100080002	8ナット	10	
2-7	K5000120002	12ワッシャー	16	
2-8				
2-9				
2-10				
2-11				
2-12				
2-13				
2-14	K722000007D	日除け枠	1	
2-15				
2-16				
2-17	LM526--0615ZD	ロールバー	1	
2-18	K0200120002	12Sワッシャー	12	
2-19	K0000120252	12ボルト25	4	
2-20	K0100120002	12ナット	8	
2-21	LM526--0616ZD	防球ネット取付パイプ	1	
2-22	K4130000010	防球ネット500×1375	1	
2-23	K4140000010	φ2ロープ6700	2	
2-24	K0000120352	12ボルト35	8	
2-25	K9120000030	ルーフAss y	1	
2-26	K1900000080	ルーフ	1	
2-27	K190000010D	アーチB	1	
2-28	K190000009D	アーチA	1	
2-29	K1900000120	20ウレタンスポンジ20840	2	
2-30	K190000011D	フードサポート	2	
2-31	K5012308322	2.3SPCC座金832	6	
2-32	K1900000130	ルーフ用ゴム	6	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考

3. カバー部

LM526A

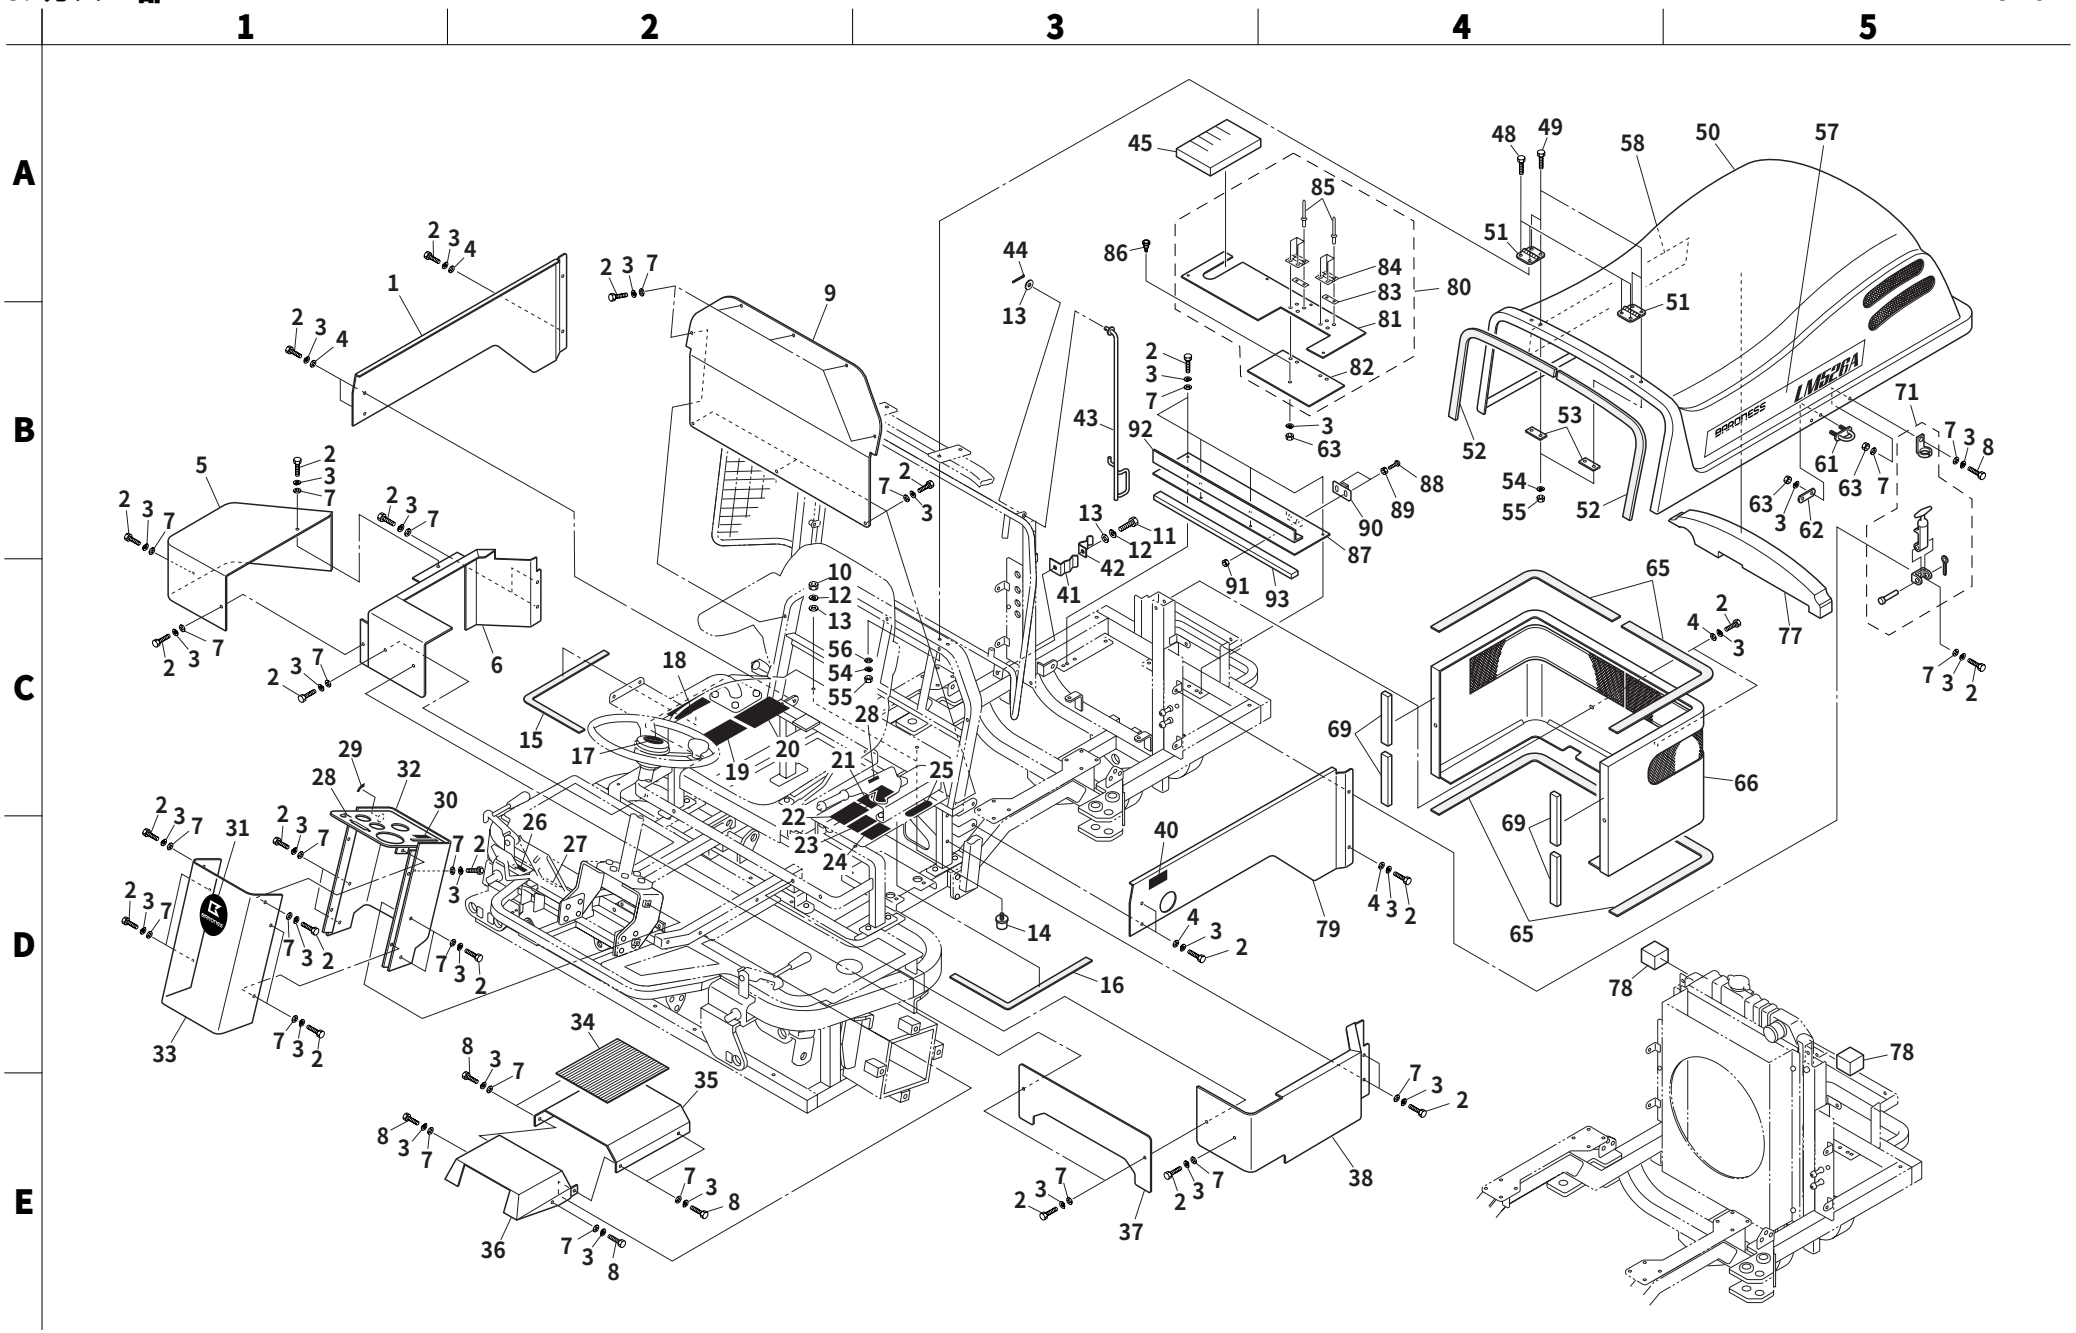

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
3-1	LM526--0907AD	サイドカバー右	1	
3-2	K0000060122	6ボルト12	48	
3-3	K0200060002	6Sワッシャー	59	
3-4	K5011606202	1.6SPCC座金620	8	
3-5	LM526--0916ZD	バッテリーカバー	1	
3-6	LM526--0903AD	シート下カバー右	1	
3-7	K5000060002	6ワッシャー	50	
3-8	K0000060152	6ボルト15	8	
3-9	LM526--0905ZD	シート後カバー	1	
3-10	K0100080002	8ナット	2	
3-11	K0000080152	8ボルト15	1	
3-12	K0200080002	8Sワッシャー	3	
3-13	K5000080002	8ワッシャー	4	
3-14	K4049040000	ゴムストッパーKI-40	2	
3-15	LM526--0931Z0	5ゴムスポンジ560右	1	
3-16	LM526--0930Z0	5ゴムスポンジ560左	1	
3-17	K4201000400	BARONESSマークφ40	1	
3-18	K4205000420	オイル使用ラベル	1	
3-19	K4205000390	高圧オイル警告ラベル	1	
3-20	K4205001000	火災危険ラベル	1	
3-21	K4205000590	メンテナンスの注意ラベル梱包機	1	
3-22	K4205000410	運転前の注意事項ラベル	1	
3-23	K4205000600	燃料取扱注意ラベル	1	
3-24	K4205000630	取扱上の注意	1	
3-25	K4205001070	公道乗車禁止マーク	1	
3-26	K4203000520	後進ペダルシール	1	
3-27	K4203000510	前進ペダルシール	1	
3-28	K4209000090	サイドブレーキランプマーク	2	
3-29	K4209000410	キースイッチマーク	1	
3-30	K4203000530	エンジン回転シール	1	
3-31	K4201000200	BARONESS共栄社マーク丸	1	
3-32	K789900088R	計器取付板	1	
3-33	K520000008R	孔付1.2板490.9	1	
3-34	K4400000020	ノンスリップシート247 279.5	1	
3-35	LM526--0913ZD	センターカバー後	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
3-36	K716300039D	センターカバー前	1	
3-37	LM526--0904ZD	シート下カバー前	1	
3-38	LM526--0902AD	シート下カバー左	1	
3-39				
3-40	K4205000560	マフラー注意マーク	1	
3-41	K5270002052	ロッド受ケA	1	
3-42	K1090000108	ロッド受ケB	1	
3-43	LM526--0922ZD	ボンネット支え	1	
3-44	K0300020162	2割ピン16	1	
3-45	LM526--0939Z0	配管用ウレタン	1	
3-46				
3-47				
3-48	K0000050352	5ボルト35	4	
3-49	K0000050202	5ボルト20	4	
3-50	LM526--0927A0	ボンネット	1	
3-51	K4520000210	5.2孔付樹脂蝶番75	2	
3-52	LM526--0932Z0	8ゴムスポンジ675	2	
3-53	LM526--0918ZD	ボンネット締付板	2	
3-54	K0200050002	5Sワッシャー	8	
3-55	K0100050002	5ナット	8	
3-56	K5011605142	1.6SPCC座金514	4	
3-57	LM526A-0901Z0	ネームシール左	1	
3-58	LM526A-0902Z0	ネームシール右	1	
3-59				
3-60				
3-61	LM526--0920ZR	止め金具	1	
3-62	LM526--0921ZR	止め板	1	
3-63	K0100060002	6ナット	2	
3-64				
3-65	LM526--0929Z0	5ゴムスポンジ710	4	
3-66	LM526--0908ZD	リヤカバー	2	
3-67				
3-68				
3-69	LM526--0946Z0	5ゴムスポンジ185	4	

3. カバー部

LM526A

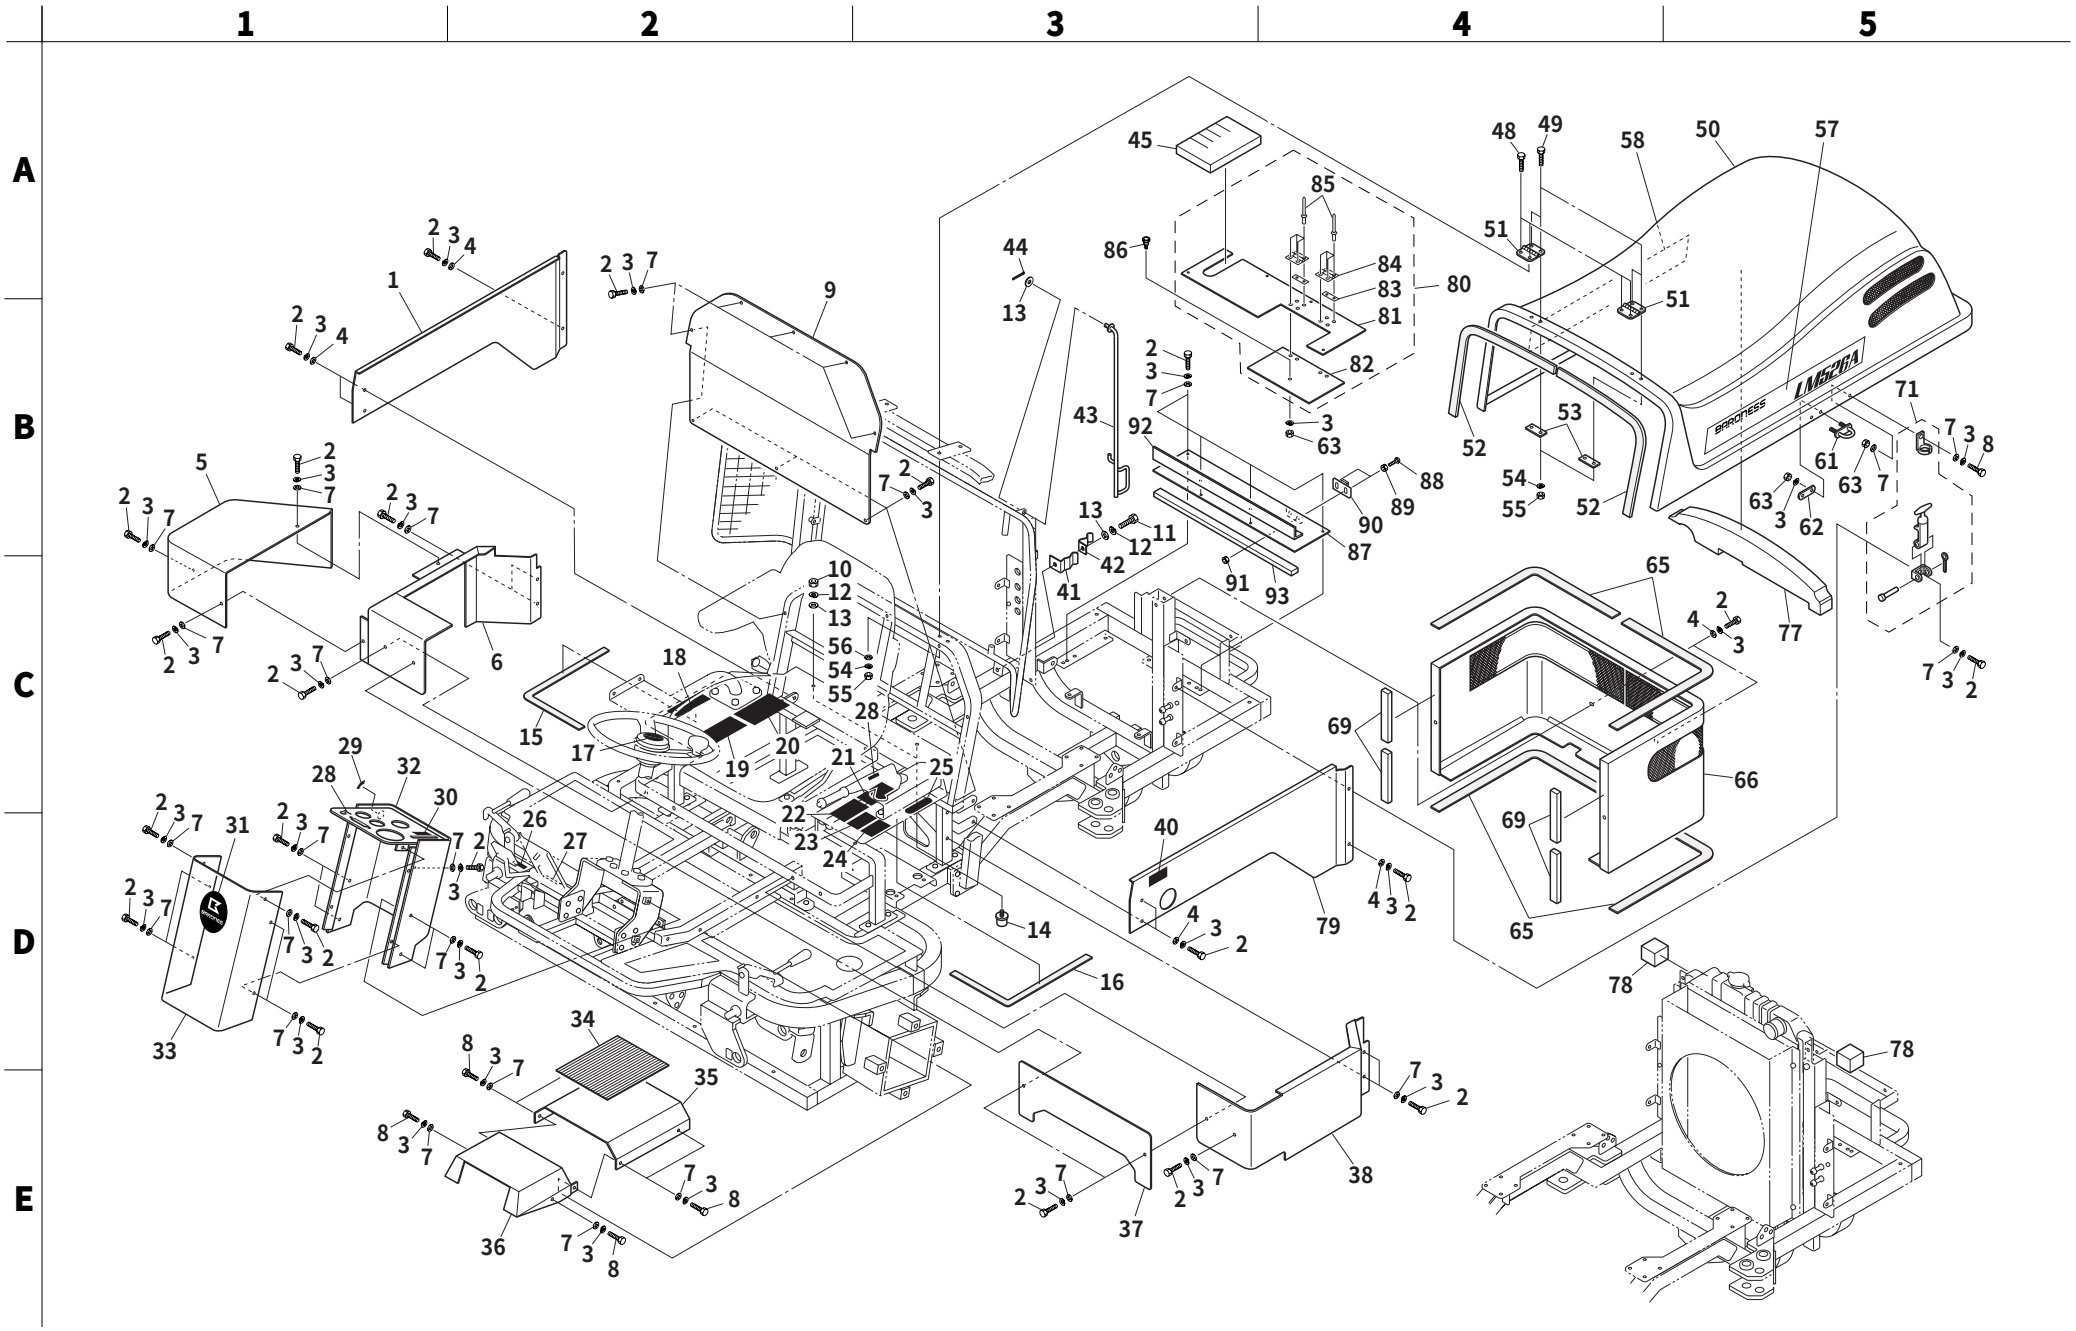

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
3-71	K1520000030	ゴムキャッチAss y	2	
3-72				
3-73				
3-74				
3-75				
3-76				
3-77	LM526--0943Z0	ボンネットウレタン	1	
3-78	LM526--0942Z0	ラジエータウレタン	2	
3-79	LM526--0952Z0	サイドカバー左COMP	1	
3-80	LM526--0940Z0	アンダーカバー後COMP	1	
3-81	LM526--0948ZD	アンダーカバー後板	1	
3-82	LM526--0949ZD	蓋板	1	
3-83	LM526--0950ZD	スペーサー	2	
3-84	K4520000120	4.2孔付蝶板4035	2	
3-85	K4510615120	Aエイベックス1661-0512	8	
3-86	K1320000180	M6付ツマミ3210ゴム付	1	
3-87	LM526--0941ZD	アンダーカバー前	1	
3-88	K0042030102	3＋丸小ねじ10	2	
3-89	K0200030002	3Sワッシャー	2	
3-90	K1510000080	マグネットキャッチTL-107	1	
3-91	K0100030002	3ナット	2	
3-92	LM526--0591ZD	ラジエータカバー下	1	
3-93	K4220000130	10ウレタンスポンジ15645	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考

4. 前輪部

LM526A

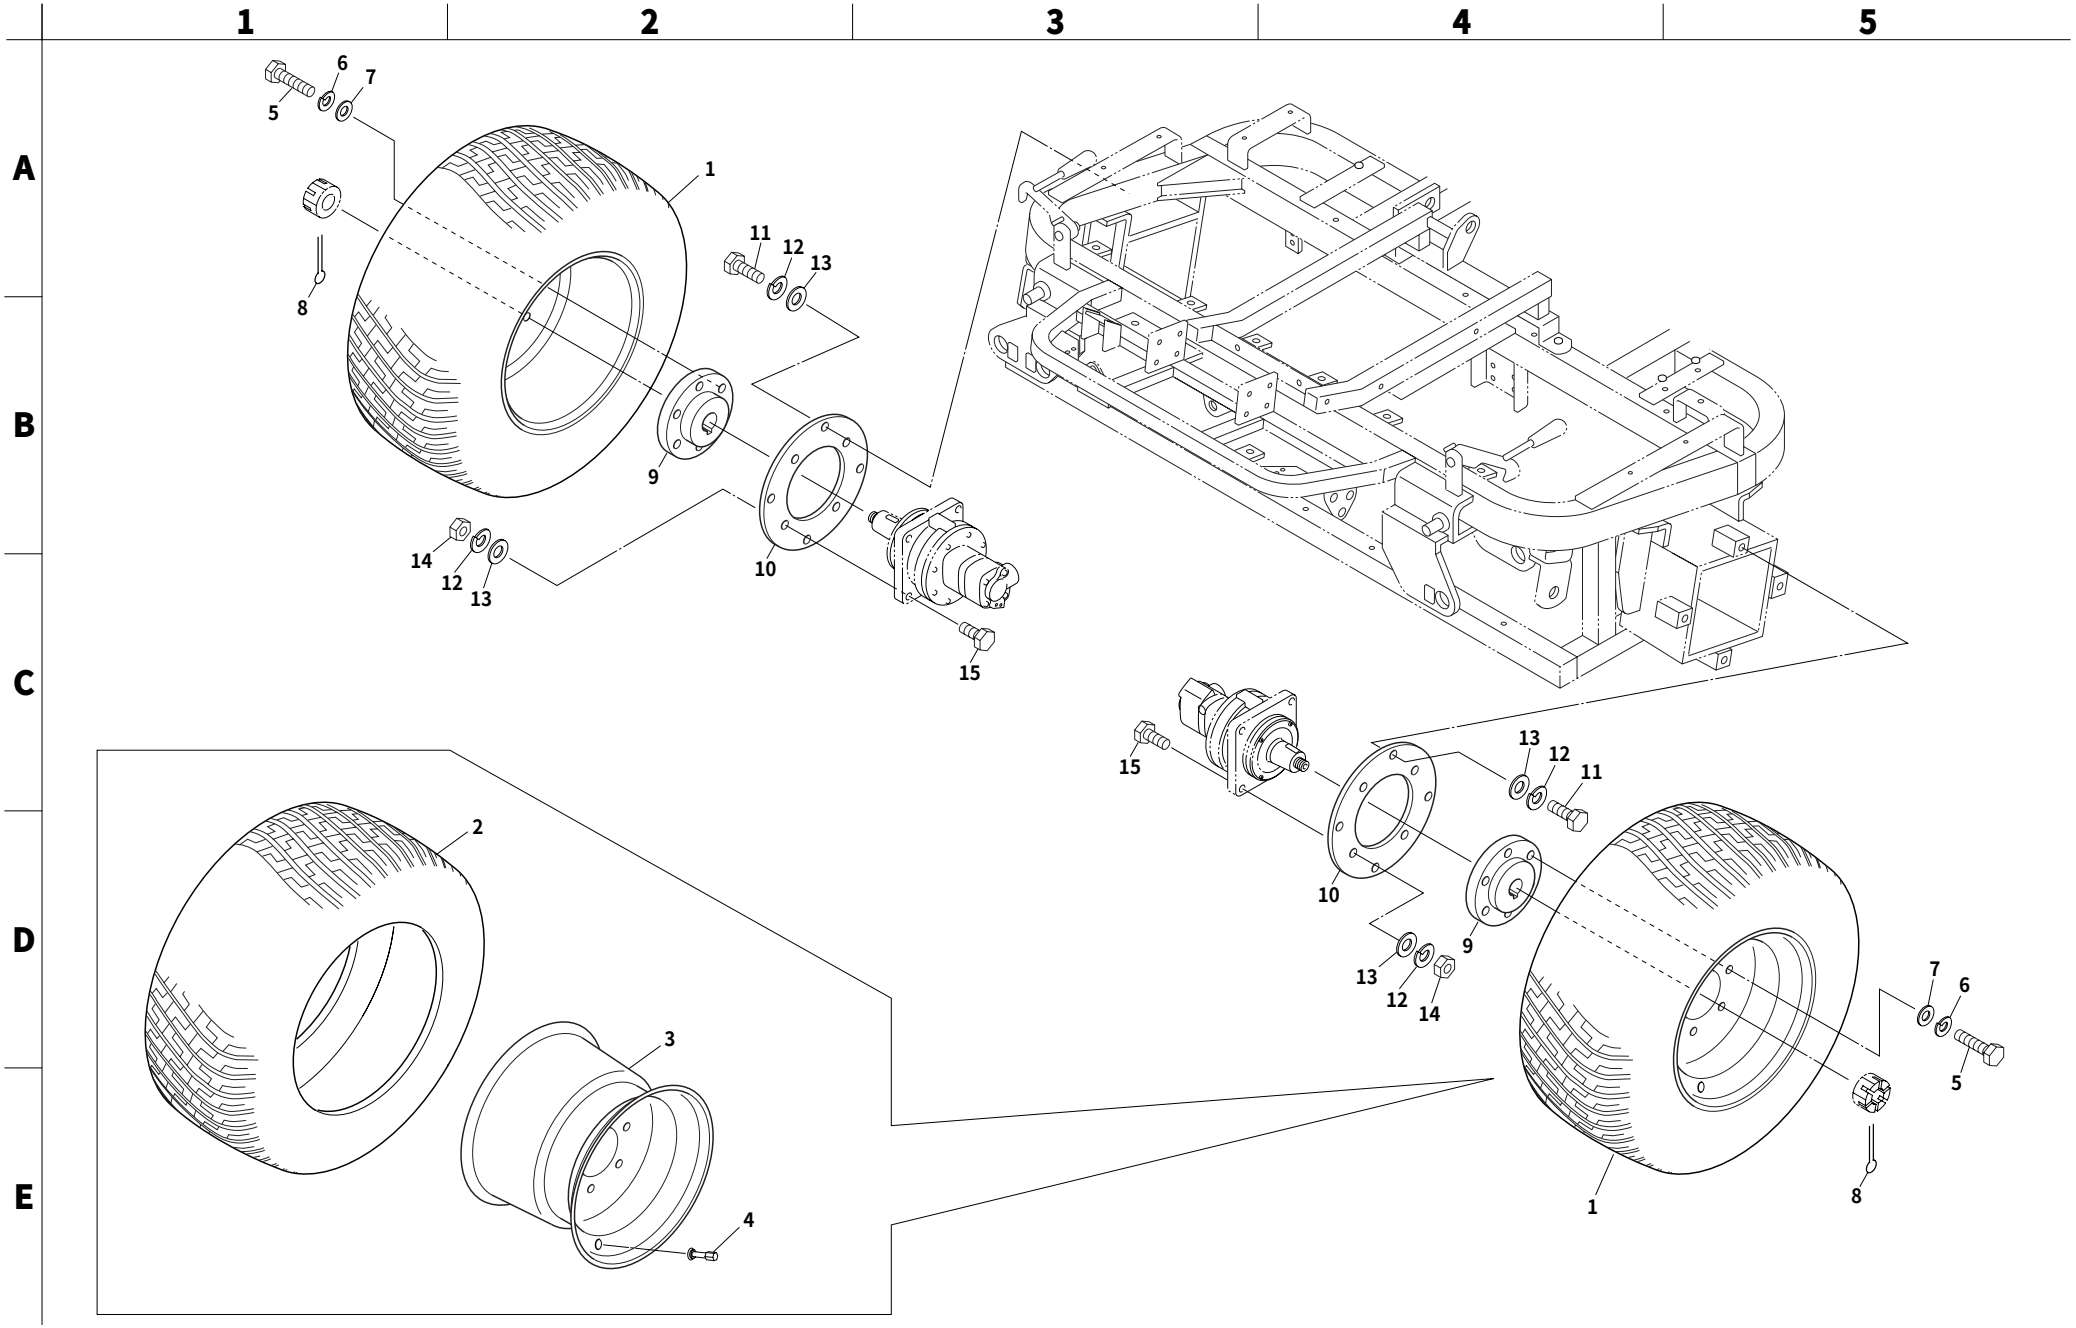

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
4-1	K2040000450	タイヤ26×12.00-12TLAss y	2	
4-2	K2041000250	タイヤ26×12.00-12TL	2	
4-3	K209000049L	ホイール9.75×12バルブ孔付	2	
4-4	K2097000030	リムバルブD型	2	
4-5	K0034120352	12調質8Tボルト35P1.5	12	
4-6	K0200120002	12Sワッシャー	12	
4-7	K5000120002	12ワッシャー	12	
4-8	K0300040502	4割ピン50	2	
4-9	K217000001D	前輪取付座	2	
4-10	LM526--0306Z2	モータ取付板	2	
4-11	K0014160402	16調質ボルト40P1.5	8	
4-12	K0200160002	16Sワッシャー	16	
4-13	K5000160002	16ワッシャー	16	
4-14	K0100160002	16ナット	8	
4-15	K0013160602	16調質ボルト60	8	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考

5. 後輪部

LM526A

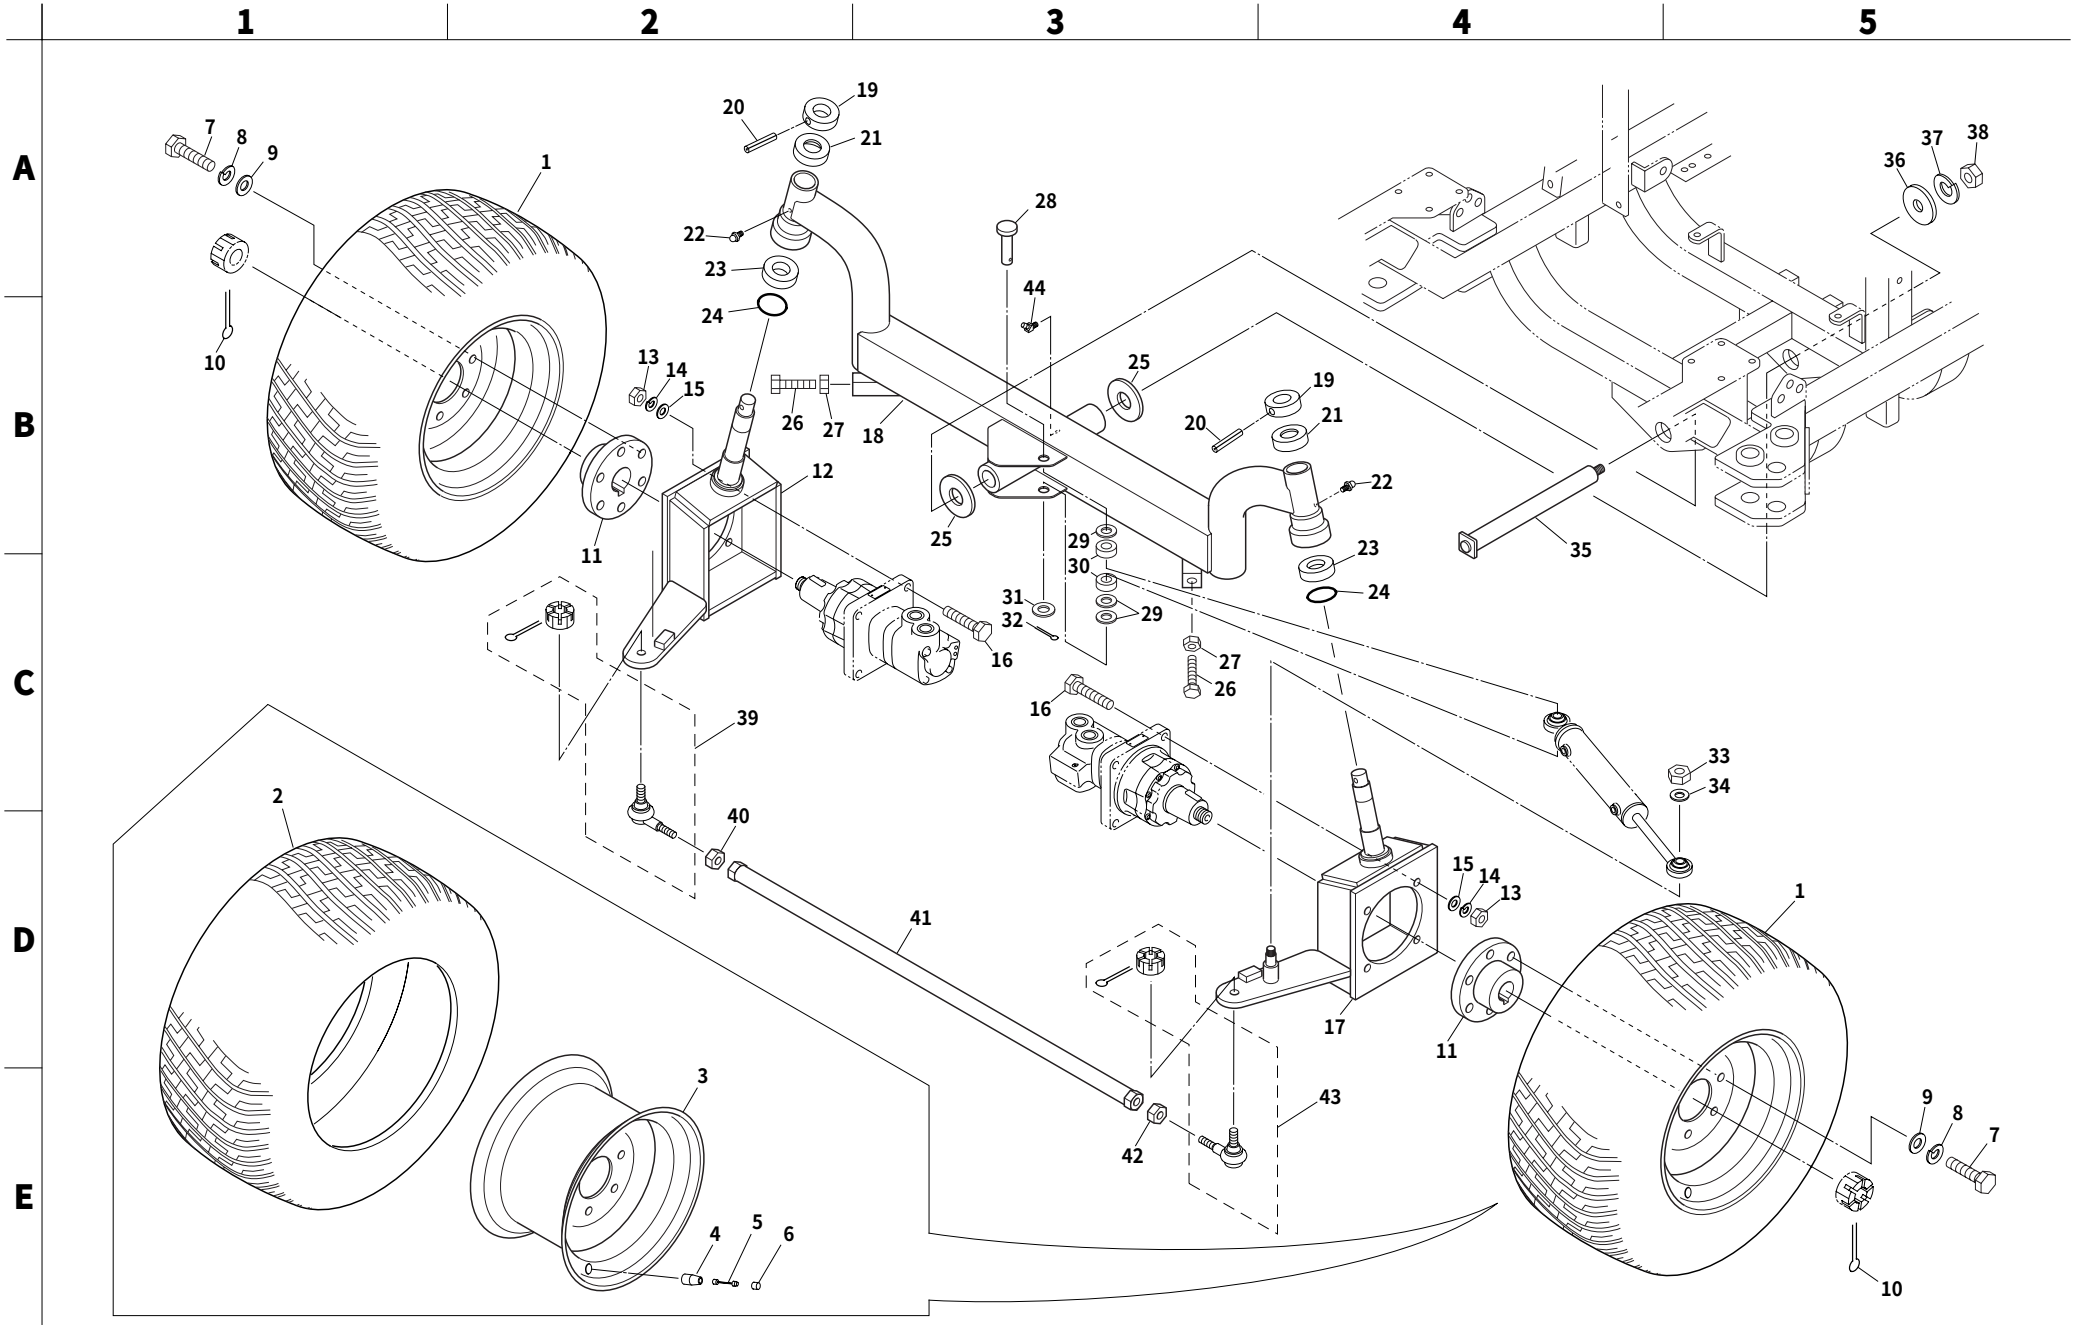
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
5-1	K2040000460	タイヤ21×8.50-12TLAssｙ	2	
5-2	K2041000260	タイヤ 21×8.50-12TL	2	
5-3	K209000054 L	ホイール7JA×12WDC	2	
5-4	K2097000010	リムバルブTR413	2	
5-5	K2092000010	バルブコアNo.8000	2	
5-6	K2093000010	バルブキャップ	2	
5-7	K0034120352	12調質8Tボルト35P1.5	12	
5-8	K0200120002	12Sワッシャー	12	
5-9	K5000120002	12ワッシャー	12	
5-10	K0300040502	4割ピン50	2	
5-11	LM526--0304Z2	後輪取付座	2	
5-12	LM526--0303BD	キングピン右	1	
5-13	K0100140002	14ナット	8	
5-14	K0200140002	14Sワッシャー	8	
5-15	K5000140002	14ワッシャー	8	
5-16	K0013140552	14調質ボルト55	8	
5-17	LM526--0302CD	キングピン左	1	
5-18	LM526--0301AD	ピボット	1	
5-19	K6213000113	25孔付カラー5020	2	
5-20	K0320080501	8スプリングピン50	2	
5-21	K6204000383	フタ	2	
5-22	K1440000010	グリスニップル	2	
5-23	K0640511070	スラストベアリング51107	2	
5-24	K0880048000	OリングP48	2	
5-25	K5051030500	1C5191P座金3050	2	
5-26	K0013120452	12調質ボルト45	2	
5-27	K0100120002	12ナット	2	
5-28	K6062000202	16ヒッチピン79	1	
5-29	K5011016282	1SPCC座金1628	3	
5-30	K6212000742	16STKMカラー2513	2	
5-31	K5073216302	3.2SPHC座金1630	1	
5-32	K0300032322	3.2割ピン32	1	
5-33	K0145140002	14UナットP1.5	1	
5-34	K0215140001	14さらばね座金2H	1	
5-35	K7147000258	M16付軸30316	1	
5-36	K5073216352	3.2SPHC座金1635	1	
5-37	K0200160002	16Sワッシャー	1	
5-38	K0100160002	16ナット	1	
5-39	K1610000020	タイロッドエンド右Assｙ	1	
5-40	K0160000192	17特殊ナットP1.5	1	
5-41	K730400006D	M17ナット付軸936	1	
5-42	K0160000202	17左ネジ特殊ナットP1.5	1	
5-43	K1611000020	タイロッドエンド左Assｙ	1	
5-44	K1440000030	B型グリスニップル	1	

6. ペダル部

LM526A

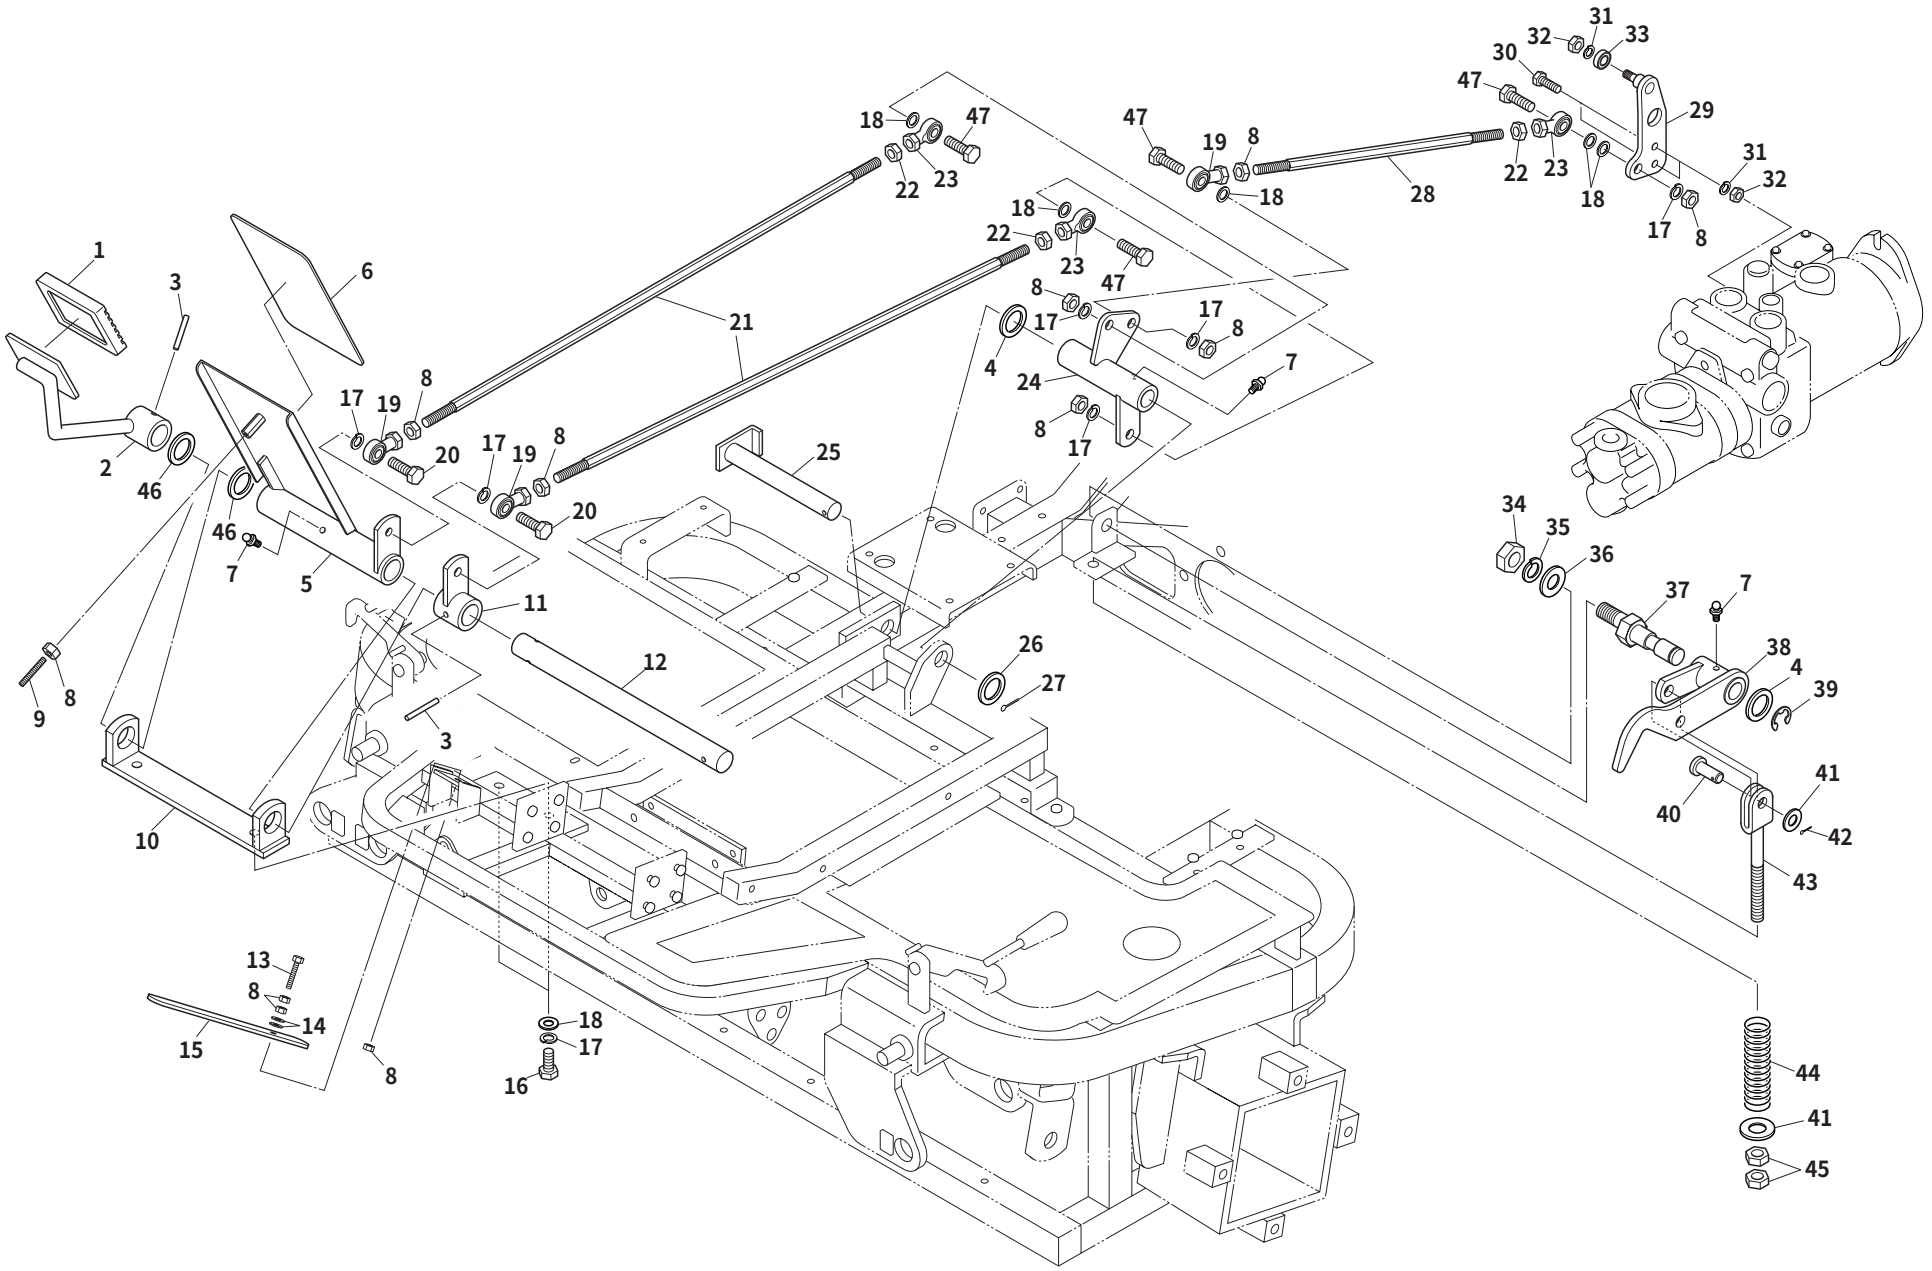

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
6-1	K4050000010	ペタルゴム55-75	1	
6-2	K734200002D	ペダル	1	
6-3	K0320050321	5スプリングピン32	2	
6-4	K5051016240	1C5191P座金1624	2	
6-5	LM526--0411AD	前進ペダル	1	
6-6	K4400000030	ペダルシート100170	1	
6-7	K1440000010	グリスニップル	3	
6-8	K0100080002	8ナット	11	
6-9	K0023080401	8ホーローセット40	1	
6-10	LM526--0412ZD	ペダル取付金	1	
6-11	K7422000152	20レバー	1	
6-12	K6150000272	2-φ5付20軸258.5	1	
6-13	K0000080452	8ボルト45	1	
6-14	K0210080002	8さらばねL	2	
6-15	LM526--0417ZD	ストッパー	1	
6-16	K0000080202	8ボルト20	2	
6-17	K0200080002	8Sワッシャー	8	
6-18	K5000080002	8ワッシャー	7	
6-19	K1601080000	ピローボールロッドエンドPHS8	3	
6-20	K0000080252	8ボルト25	2	
6-21	LM526--0407Z2	ネジロッド557	2	
6-22	K0180080002	8左ねじナット	3	
6-23	K16010800L0	ピローボールロッドエンドPHS8L	3	
6-24	LM526--0408Z2	中間レバー	1	
6-25	LM526--0409Z2	中間レバー軸	1	
6-26	K5012016222	2SPCC 座金1622	1	
6-27	K0300032322	3.2割ピン32	1	
6-28	LM526--0406Z2	ネジロッド270	1	
6-29	LM526--0405Z2	トラニオンレバー	1	
6-30	K0010060202	6調質ボルト20	2	
6-31	K0200060002	6Sワッシャー	3	
6-32	K0100060002	6ナット	3	
6-33	K0604006070	ベアリング607ZZ	1	
6-34	K0103140002	14ナットP1.5	1	
6-35	K0200140002	14Sワッシャー	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
6-36	K5000140002	14ワッシャー	1	
6-37	K6123000112	M14付軸95.5	1	
6-38	LM526--0401Z2	ポンプ中立レバー	1	
6-39	K0400012002	ストップリングE12	1	
6-40	K6031100258	10焼入平頭ピン25	1	
6-41	K5000100002	10ワッシャー	2	
6-42	K0300025202	2.5割ピン20	1	
6-43	K7303000092	レバー調節金	1	
6-44	K100000082D	2.6圧縮バネ17.270	1	
6-45	K0100100002	10ナット	2	
6-46	K5051020320	1C5191P座金2032	2	
6-47	K0000080302	8ボルト30	4	

7. エンジン部A

LM526A

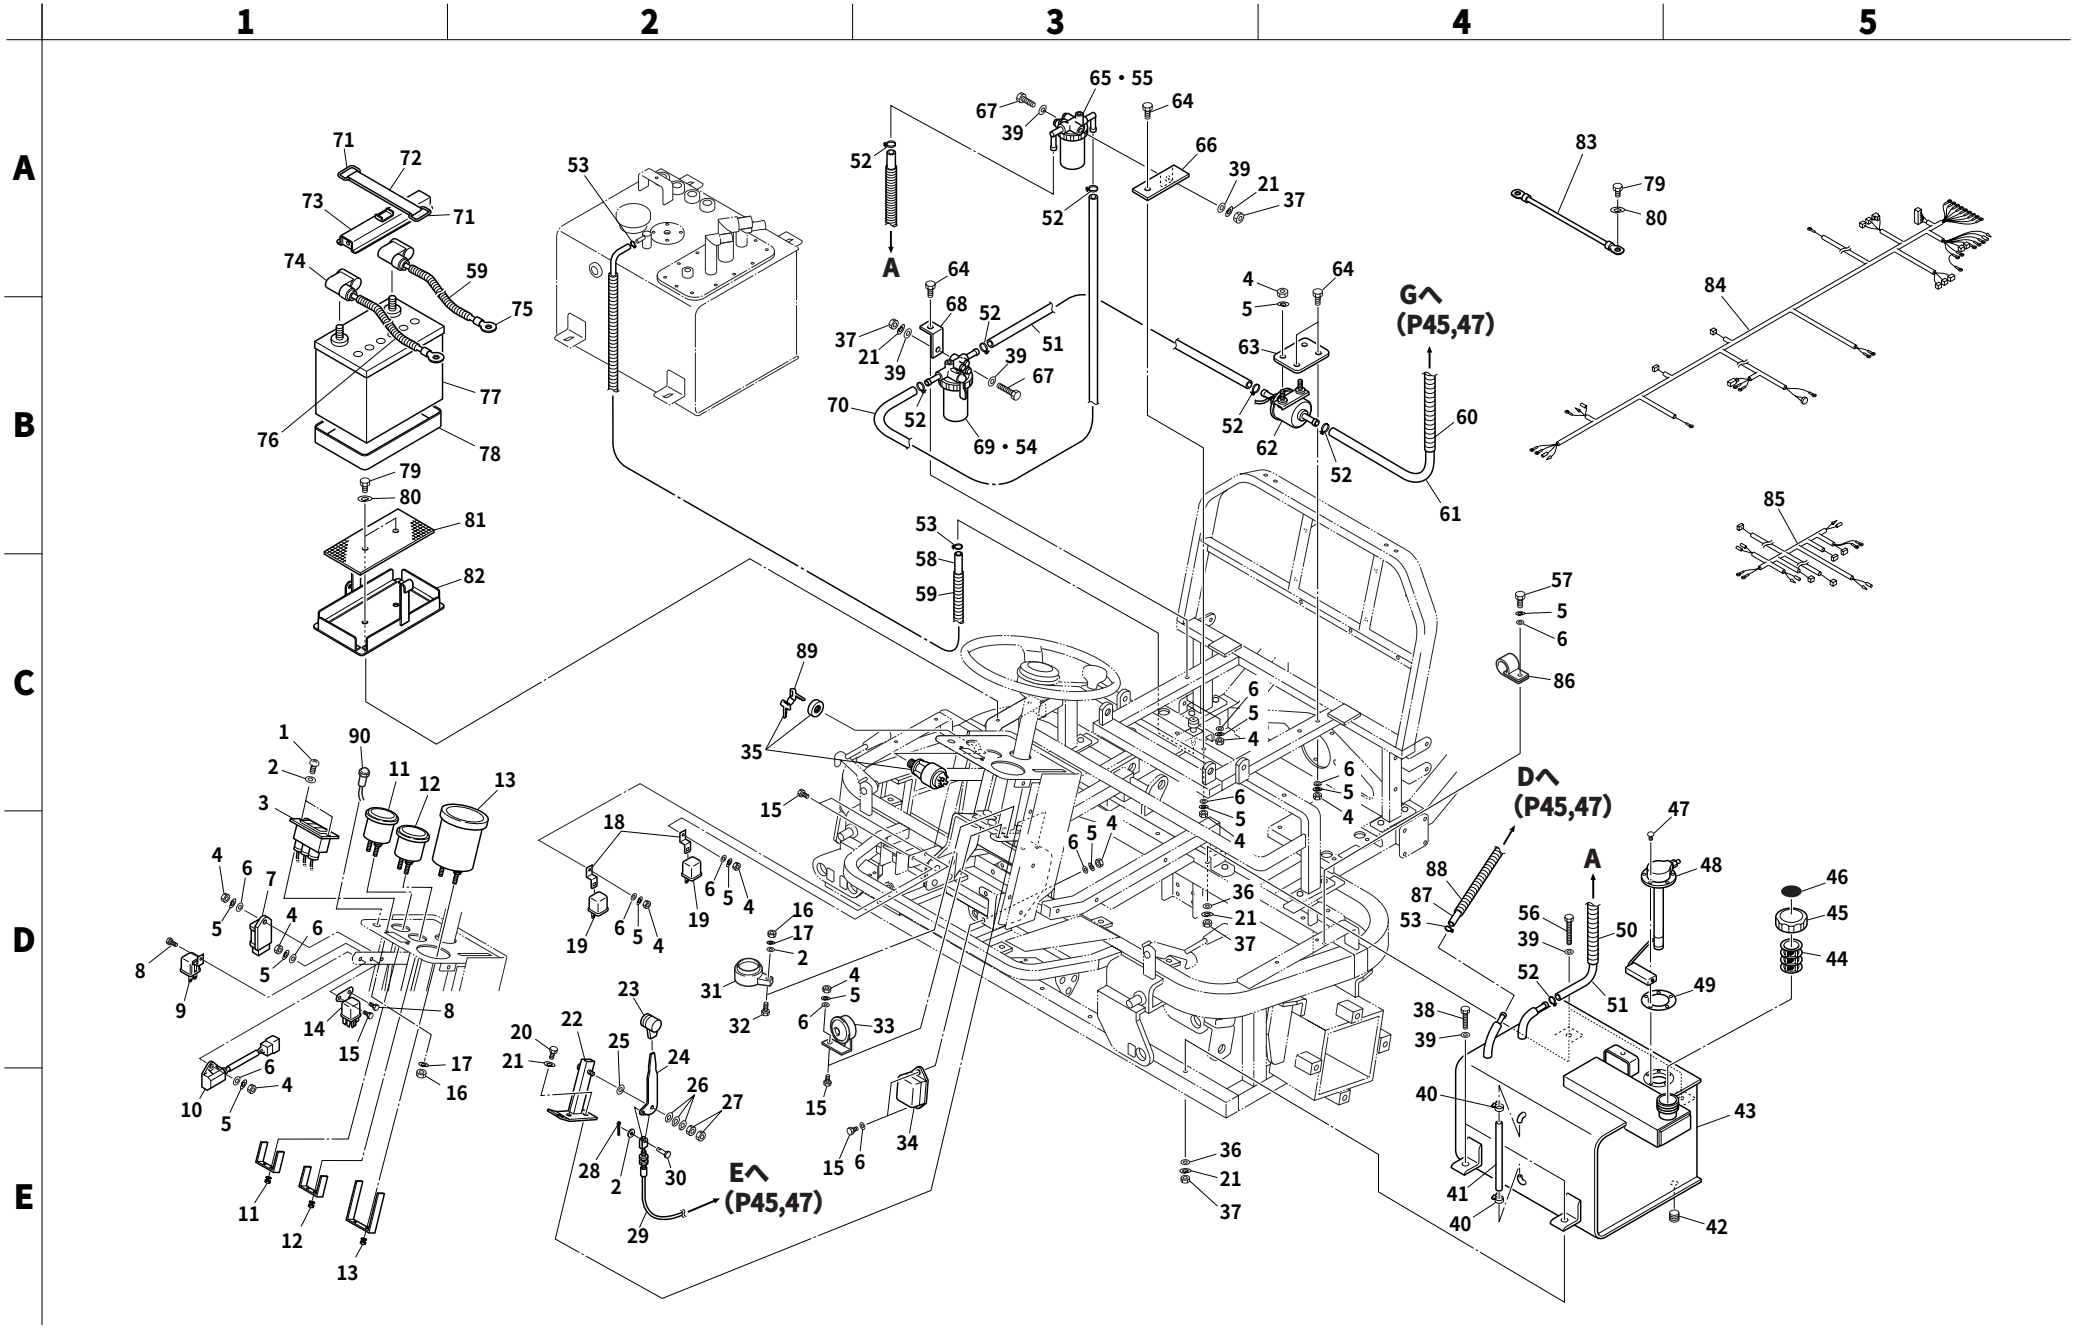

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
7-1	K0042050122	5+丸小ねじ12	2	
7-2	K5000050002	5ワッシャー	4	
7-3	K3641000040	パイロットランプ	1	
7-4	K0100060002	6ナット	14	
7-5	K0200060002	6Sワッシャー	15	
7-6	K5000060002	6ワッシャー	15	
7-7	PY8970405010	タイマーQOS-Ⅲ	1	
7-8	K0000060202	6ボルト20	2	
7-9	PY5825500290	スターターリレー	1	
7-10	PY8970687781	セーフティーユニット	1	
7-11	K3653000010	燃料計52BG2	1	
7-12	PYE52B1202	サーモメーター	1	
7-13	PY8972386280	タコメーター	1	
7-14	PY8942481610	グローリレー	1	
7-15	K0000060152	6ボルト15	6	
7-16	K0100050002	5ナット	3	
7-17	K0200050002	5Sワッシャー	3	
7-18	K3681000030	リレーブラケット	2	
7-19	K3681000020	パワーリレー	2	
7-20	K0000080202	8ボルト20	2	
7-21	K0200080002	8Sワッシャー	8	
7-22	K7899000892	レバー取付板	1	
7-23	K1320000150	サシ込ミ付ツマミ	1	
7-24	K5130000442	スロットルレバー	1	
7-25	K5000100002	10ワッシャー	1	
7-26	K0210100001	10さらばねL	3	
7-27	K0100100002	10ナット	2	
7-28	K0300020162	2割ピン16	1	
7-29	K1110230000	スロットルワイヤー2300	1	
7-30	K6030050152	5平頭ピン15	1	
7-31	K3700000010	ブザーEBM-12型	1	
7-32	K0000050252	5ボルト25	1	
7-33	K3700000020	ブザーU-WBS12	1	
7-34	LM526--0579Z0	ヒューズボックス	1	
7-35	PYBK14821	スタースイッチ	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
7-36	K5073208322	3.2SPHC座金832	4	
7-37	K0100080002	8ナット	6	
7-38	K0003080602	8ボルト60	2	
7-39	K5000080002	8ワッシャー	8	
7-40	K4260000182	ホースクランプ10	2	
7-41	LM526--0702Z0	燃料ゲージパイプ	1	
7-42	K1422106001	六角穴付テーパプラグ1種3/8	1	
7-43	LM526--0701AD	フュエルタンク	1	
7-44	K3420000030	フィルタネット	1	
7-45	K1410000070-Y	フィラキャップAss y	1	
7-46	K4209000530	軽油マーク	1	
7-47	K0044050152	5+丸小ネジ15SW	5	
7-48	K2721000040	タンクユニット155×145	1	
7-49	K2721000020	パッキン	1	
7-50	K3195002600	コルゲートチューブ260	1	
7-51	K3180003500	燃料ホースFUEL8×1B350	2	
7-52	K4260000172	ホースクランプKS-11-19	7	
7-53	K4260000130	ホースクランプ14	3	
7-54	PY8970713480	フューエルフィルターエレメント	1	
7-55	PY8943602540	セジメンタエレメント	1	
7-56	K0003081002	8ボルト100	2	
7-57	K0000060102	6ボルト10	1	
7-58	K3183008600	燃料ホースFUEL6×1B860	1	
7-59	K3196008000	13コルゲートチューブ800	2	
7-60	K3195007600	コルゲートチューブ760	1	
7-61	K3180008200	燃料ホースFUEL8×1B820	1	
7-62	PY8971491820	フューエルポンプ	1	
7-63	K511600020D	4-φ7付2板7599	1	
7-64	K0000060352	6ボルト35	4	
7-65	PY8970862453	セジメンター	1	
7-66	K735500056D	セジメンター取付板	1	
7-67	K0003080702	8ボルト70	2	
7-68	K520600064D	φ9付3板3250	1	
7-69	PY8944010832	フューエルフィルター	1	
7-70	K3180003800	燃料ホースFUEL8×1B380	1	

7. エンジン部A

LM526A

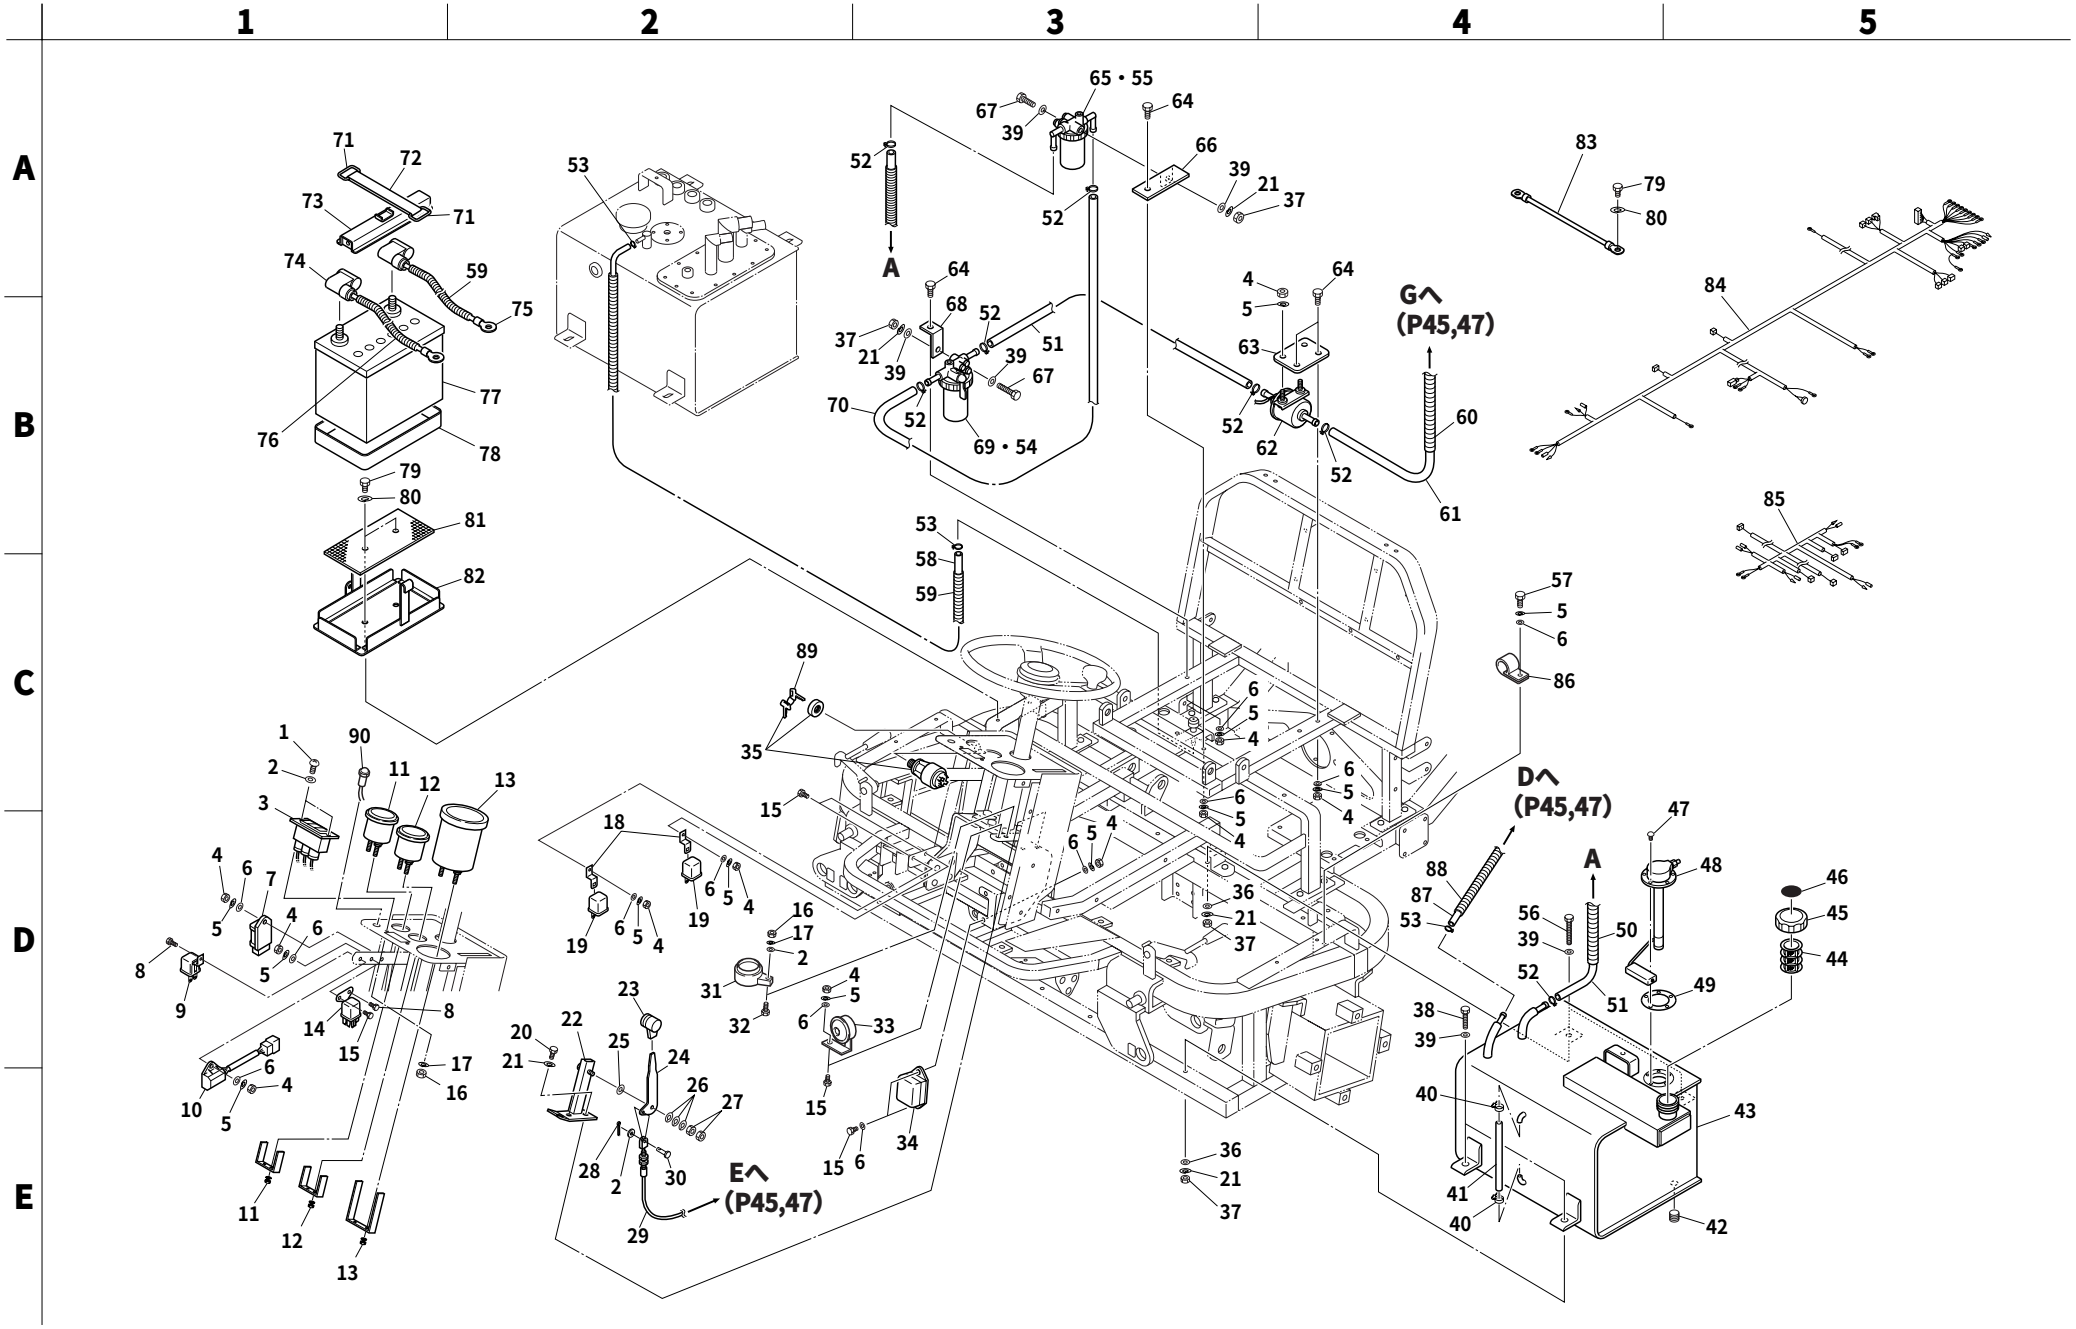

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
7-71	K5274000012	バッテリー押エ金	2	
7-72	K4039000010	バッテリー止メゴム	1	
7-73	K716300014D	バッテリーカバー	1	
7-74	K3611000270	バッテリーアースコード1400	1	
7-75	K3610000290	＋バッテリー配線900	1	
7-76	K3196013000	13コルゲートチューブ1300	1	
7-77	K3600000090	バッテリーFR105D31Rハイブリット	1	
7-78	K4033000170	2板ゴム45980	1	
7-79	K0000100152	10ボルト15	3	
7-80	K0200100002	10Sワッシャー	3	
7-81	K4035000140	バッテリー防振ゴム	1	
7-82	K789900090D	バッテリー台	1	
7-83	K3611000280	アースコード300	1	
7-84	K3620000730	エンジンハーネス	1	
7-85	LM526‐‐0580A0	配線B	1	
7-86	K4270010060	10ハーネスクリップM6	1	
7-87	K3183014000	燃料ホースFUEL6×1B1400	1	
7-88	K3196013400	13コルゲートチューブ1340	1	
7-89	PYBK11445D	キープレート	1	
7-90	K3641000010	パイロットランプ赤	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考

8. エンジン部B

LM526A

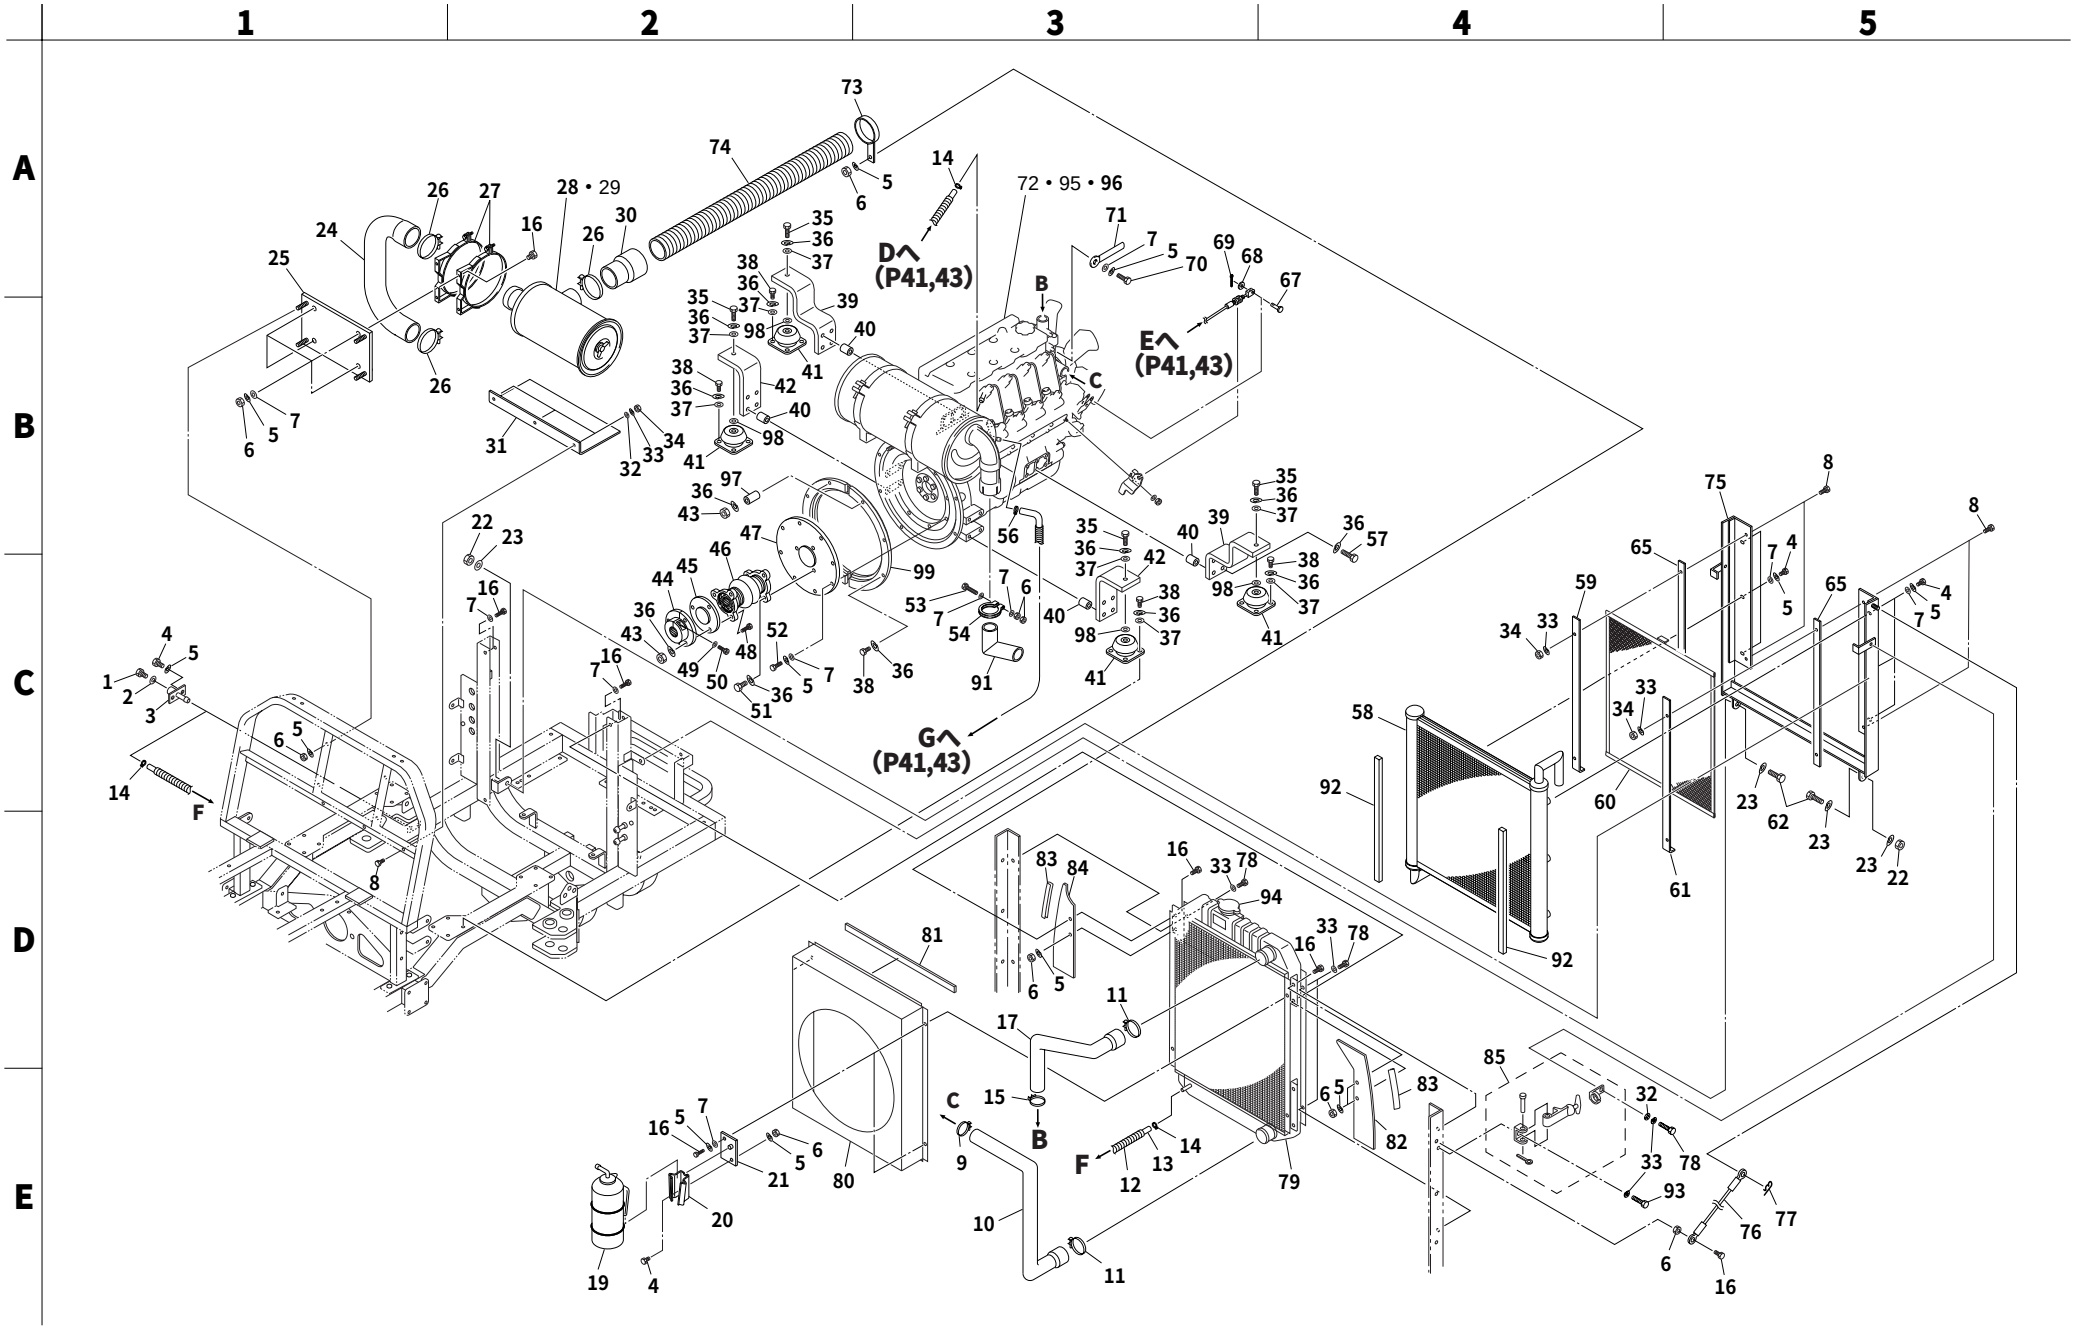

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
8-1	PY999202210	プラグ	1	
8-2	PY995714120	パッキン	1	
8-3	PYTER39280AB	ジョイント	1	
8-4	K0000080152	8ボルト15	13	
8-5	K0200080002	8Sワッシャー	36	
8-6	K0100080002	8ナット	23	
8-7	K5000080002	8ワッシャー	32	
8-8	K0000060202	6ボルト20	7	
8-9	PYCLIP45	ホースクリップ45	1	
8-10	PY4B690	ラジエーターロワーホース	1	
8-11	PYCLIP50	ホースクリップ50	2	
8-12	K3196002400	13コルゲートチューブ240	1	
8-13	LM526--0582Z0	ラジエータードレンホース	1	
8-14	K4260000130	ホースクランプ14	3	
8-15	PYCLIP43	ホースクリップ43	1	
8-16	K0000080202	8ボルト20	9	
8-17	PY4B689	ラジエーターアッパーホース	1	
8-18				
8-19	PY8943704500	サージタンク	1	
8-20	PY8970410220	サージタンクハンガー	1	
8-21	K7899000912	リザーブタンクブラケット	1	
8-22	K0145140002	14UナットP1.5	2	
8-23	K0210140001	14さらばねL	4	
8-24	LM526--0576Z0	エアクリーナホース	1	
8-25	LM526--0522ZD	エアクリーナー取付板	1	
8-26	K4261036000	4669クランプ	3	
8-27	PY5142340450	エアクリーナーバンド	2	
8-28	PY8971647131	エアクリーナー	1	
8-29	PY8971758620	エアクリーナーエレメント	1	
8-30	K3773000650	65バンナーA口元カフス	1	
8-31	LM526--0521Z4	防熱板	1	
8-32	K5000060002	6ワッシャー	5	
8-33	K0200060002	6Sワッシャー	12	
8-34	K0100060002	6ナット	7	
8-35	K0010100302	10調質ボルト30	4	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
8-36	K0200100002	10Sワッシャー	50	
8-37	K5000100002	10ワッシャー	20	
8-38	K0000100202	10ボルト20	22	
8-39	K527600043D	エンジンブラケット	2	
8-40	K6212001842	11カラー2022.5	16	
8-41	K4042000080	カップマウントRC30	4	
8-42	K520600061D	エンジンブラケット	2	
8-43	K0100100002	10ナット	5	
8-44	K6204000572	ポンプ側ドライブディスク	1	
8-45	K6204000562	スペーサー118	1	
8-46	K1620000120	ジョイントBC75ACP201	1	
8-47	K5101000582	フライホイールアダプタ	1	
8-48	K0013100352	10調質ボルト35	3	
8-49	K0215100002	10さらばね座金2H	1	
8-50	K0024100401	10六角穴付ボルト40	1	
8-51	K0013100252	10調質ボルト25	3	
8-52	K0010080252	8調質ボルト25	8	
8-53	K0003080702	8ボルト70	1	
8-54	PY8944735630	クランプ・エキゾースト	1	
8-55				
8-56	K4260000172	ホースクランプKS-11-19	1	
8-57	K0013100502	10調質ボルト50	16	
8-58	PYQ227410001	オイルクーラーAss y	1	
8-59	LM526--0537AD	ガイド右	1	
8-60	LM526--0538Z2	防塵網	1	
8-61	LM526--0536AD	ガイド左	1	
8-62	K0001140302	14ボルト30P1.5	2	
8-63	K0213080001	8さらばね座金1H	2	
8-64				
8-65	LM526--0535AD	スペーサー	2	
8-66				
8-67	K6030050152	5平頭ピン15	1	
8-68	K5000050002	5ワッシャー	1	
8-69	K0300020162	2割ピン16	1	
8-70	K0000080102	8ボルト10	1	

8. エンジン部B

LM526A

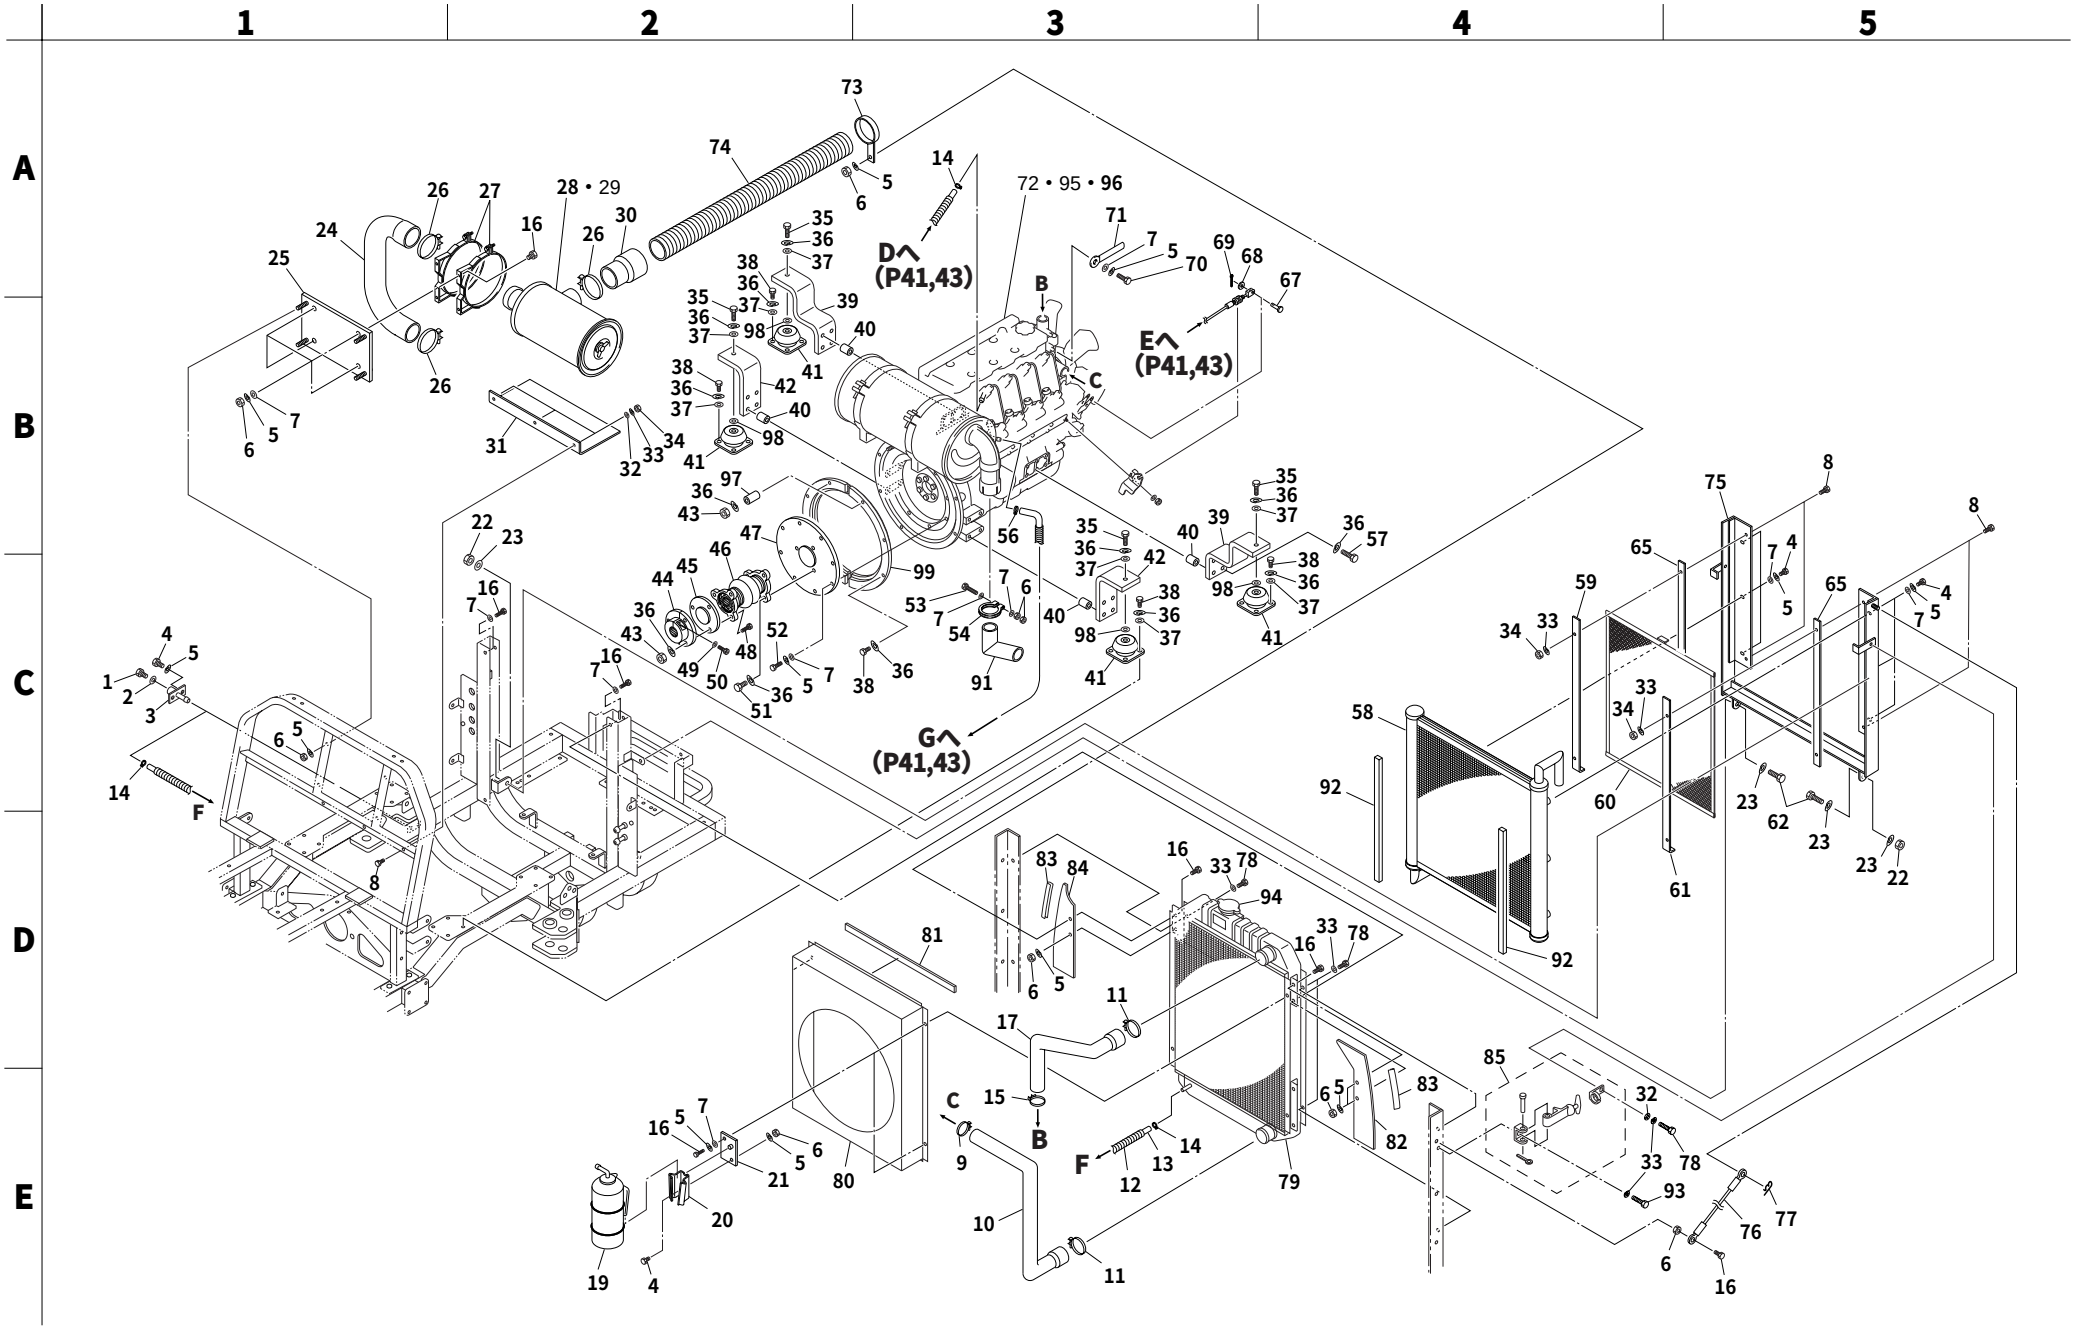

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
8-71	K4281000020	8.5ハーネスクランプ80	1	
8-72	LM526--0599Z0	イスズディーゼル4LE2	1	
8-73	LM526--0531ZD	エアホースクランプ	1	
8-74	K3170107500	65バンナーAホース750	1	
8-75	LM526--0583ZD	オイルクーラーブラケット	1	
8-76	LM526--0587Z0	ケーブルワイヤー320	1	
8-77	K0330800008	8スナップピン	1	
8-78	K0000060152	6ボルト15	6	
8-79	K2730000020	ラジエータ	1	
8-80	K716300040D	シュラウド	1	
8-81	LM526--0594Z0	ウレタンスポンジ	2	
8-82	LM526--0590ZD	熱風仕切板左	1	
8-83	K3198102600	黒トリムシール6100-16C-260	2	
8-84	LM526--0589ZD	熱風仕切板右	1	
8-85	K1520000030	ゴムキャッチAss y	2	
8-86	K1520000070	ゴムキャッチ受ケ	2	
8-87	K1520000040	ゴムキャッチ	2	
8-88	K1520000082	ゴムキャッチ止メ金	2	
8-89	K1520000062	ゴムキャッチピン	2	
8-90	K1520000052	ゴムキャッチ割ピン	2	
8-91	K789900092U	テールパイプ	1	
8-92	K4220000040	15ウレタンスポンジ20700	2	
8-93	K0000060202	6ボルト20	2	
8-94	K2731000010	ラジエターキャップ	1	
8-95	PY8944567412	オイルフィルターエレメント	1	
8-96	PY8972249990	クーリングファンベルト	1	
8-97	K6210000392	10カラー2216	2	
8-98	K5090000792	0.6調節座金1140	0～4	調整用
8-99	K789900104D	フライホイールカバー	2	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考

9. 油圧部A

LM526A

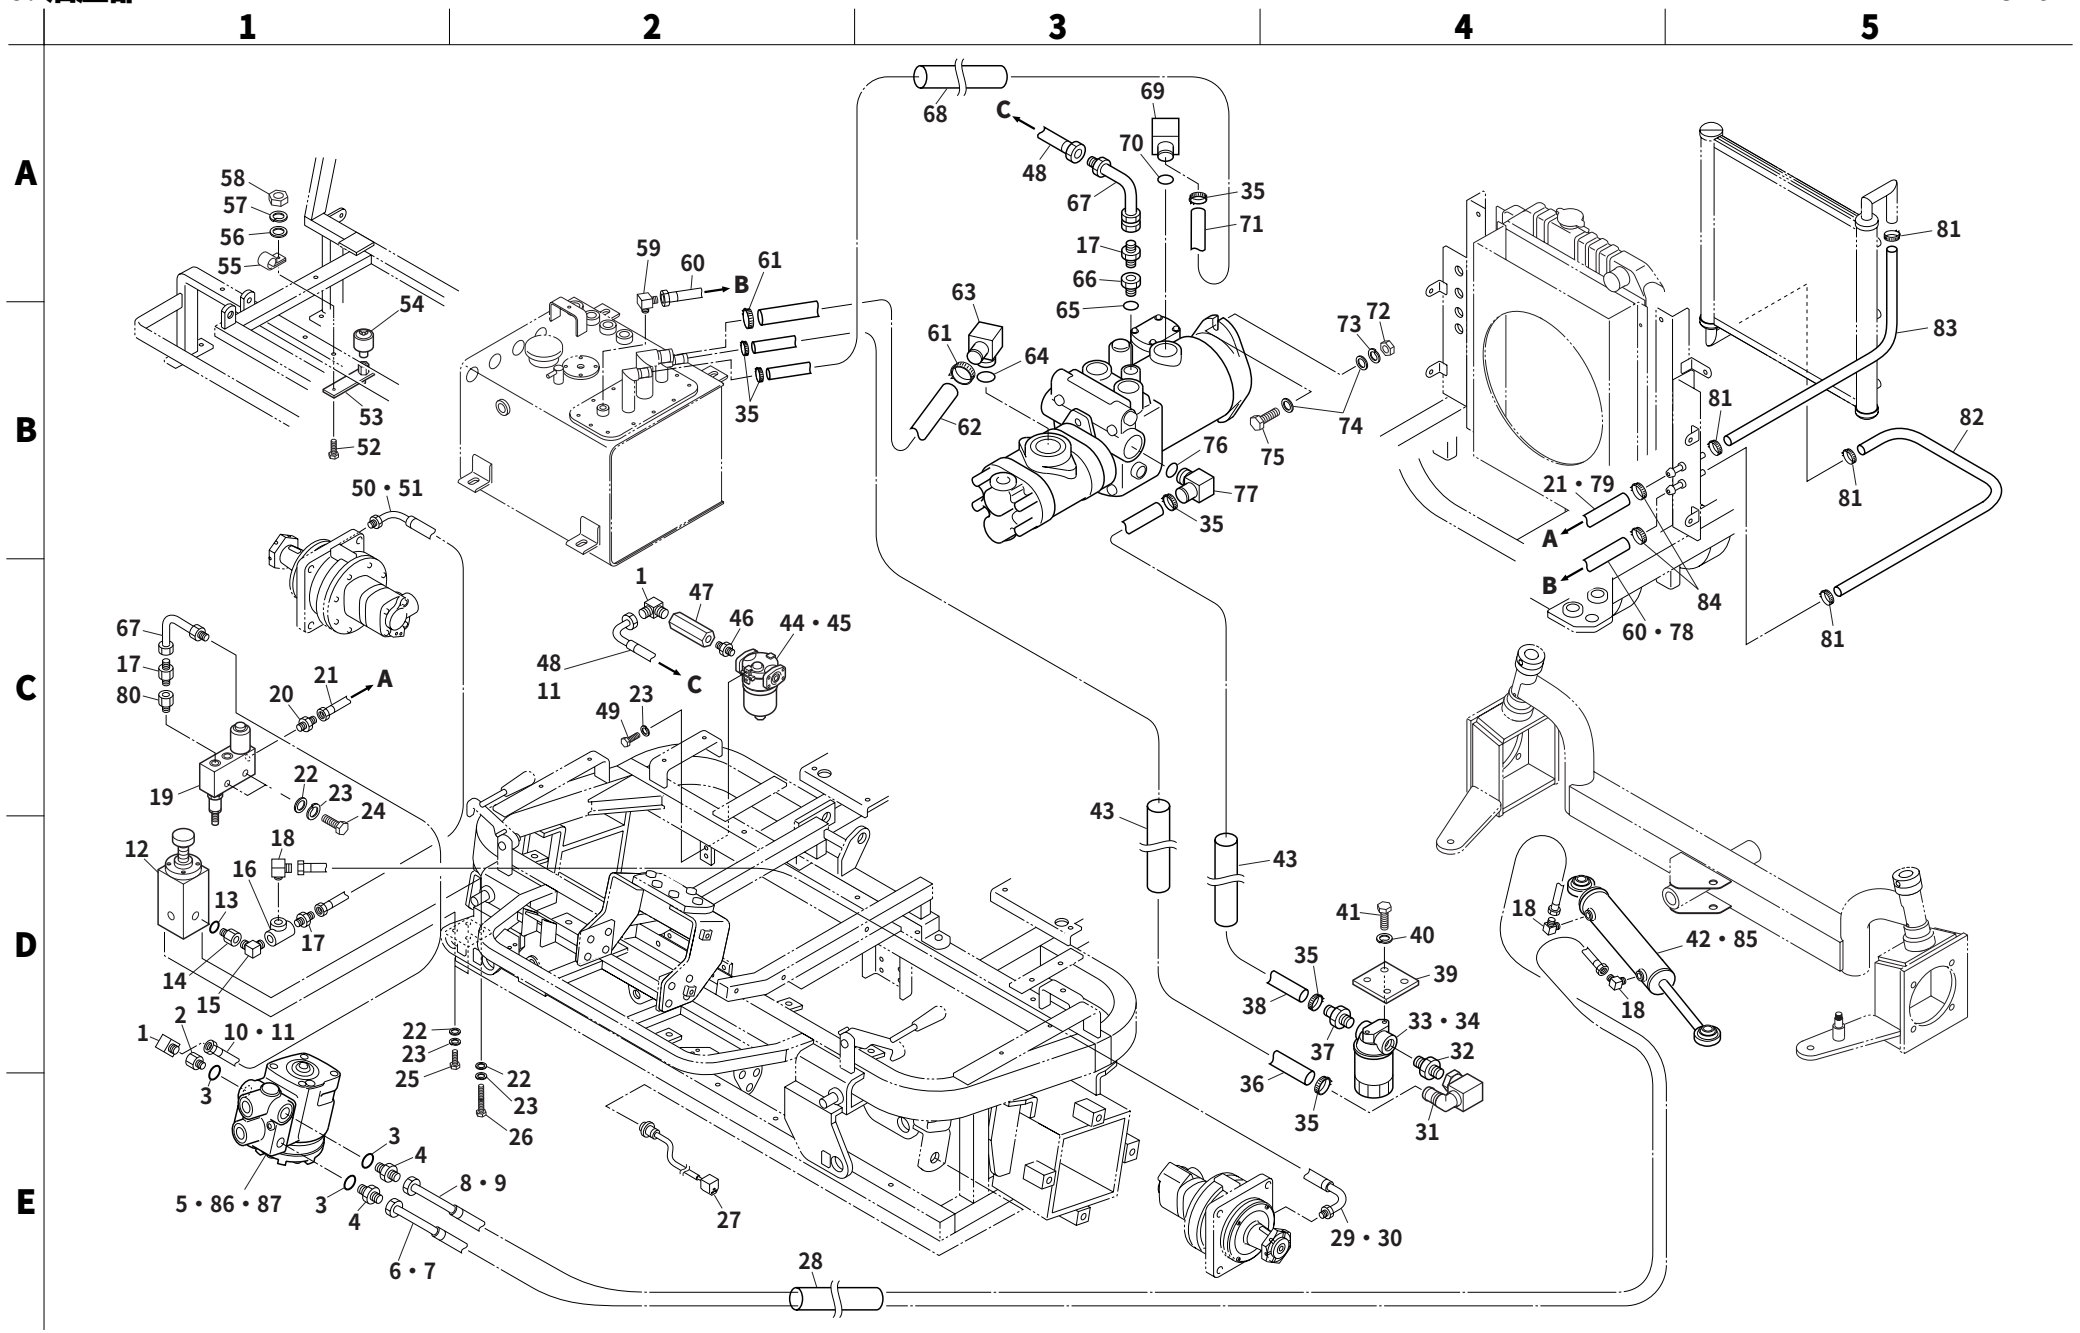

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
9-1	K3006000012-Y	異径エルボPT3/8PF1/4	2	
9-2	K3029000072-Y	特殊ブッシングPF3/8PT3/8	1	
9-3	K0881014000	OリングP14B	3	
9-4	K3009000202-Y	特殊アダプターPF1/4PF3/8	2	
9-5	K3294000060	オービットロールUBS070A08GCD	1	
9-6	K3101232700	WP70-6ホース3-2700	1	
9-7	K3190026000	SP-12コイルチューブ2600	1	
9-8	K3101232930	WP70-6ホース3-2930	1	
9-9	K3190028300	SP-12コイルチューブ2830	1	
9-10	K3100210900	WP35-6ホース1-900	1	
9-11	K3190008000	SP-12コイルチューブ800	2	
9-12	K3230000010	ハンドポンプ24	1	
9-13	K0881011000	OリングP11B	1	
9-14	K3029000032-Y	特殊ブッシングPF1/4PT1/4	1	
9-15	K3006000042-Y	同径エルボPT1/4	1	
9-16	K3021040002-Y	ねじ込みティーTEFPT1/4	1	
9-17	K3000060002-Y	アダプター1013-6	3	
9-18	K3001060002-Y	90エルボ1033-6	2	
9-19	LM526--0871Z0	ブレーキ解除バルブCOMP	1	
9-20	K3009000192-Y	特殊アダプターPT3/8PF1/2	1	
9-21	LM526--0834Z0	オイルクーラーホース2200	1	
9-22	K5000080002	8ワッシャー	6	
9-23	K0200080002	8Sワッシャー	8	
9-24	K0000080452	8ボルト45	2	
9-25	K0000080252	8ボルト25	2	
9-26	K0003080652	8ボルト65	2	
9-27	K3720000070	近接センサーE2E-X5E	2	
9-28	K3172401200	ビニールホース32×38-120	1	
9-29	K3145000760	SSC35-6ホース-1630	1	
9-30	K3190016300	SP-12コイルチューブ1630	1	
9-31	LM526--0810Z2-Y	サクション金具	1	
9-32	K3000250002-Y	アダプター1013-25	1	
9-33	K3410000020	カートリッジフィルターCF-08	1	
9-34	K3410000030	交換用フィルターF-913-1	1	
9-35	K4260000190	ジュビリーバンド1	6	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
9-36	LM526--0829A0	サクションホース460	1	
9-37	K3009000132-Y	特殊アダプターMO-JS-25	1	
9-38	LM526--0831Z0	サクションホース780	1	
9-39	LM526--0827ZD	フィルター取付板	1	
9-40	K0200100002	10Sワッシャー	4	
9-41	K0000100202	10ボルト20	4	
9-42	K321200020D	35-245シリンダー395	1	
9-43	K3172403000	ビニールホース32×38-300	2	
9-44	K3414000010	ラインフィルター351-03-10μ	1	
9-45	K3414000020	交換用フィルター351-03-10μ	1	
9-46	K3023060001-Y	ニップルNSPT3/8	1	
9-47	K3341000020	インラインチェック弁HK3-ET2-03A	1	
9-48	K3100230900	WP35-6ホース3-900	1	
9-49	K0000080202	8ボルト20	2	
9-50	K3145000750	SSC35-6ホース-500	1	
9-51	K3190004000	SP-12コイルチューブ400	1	
9-52	K0000060402	6ボルト40	1	
9-53	LM526--0825Z2	エアブリーザー取付金具	1	
9-54	K1430000030	エアブリーザーAP-02	1	
9-55	K4270035060	35ハーネスクリップM6	1	
9-56	K5000060002	6ワッシャー	1	
9-57	K0200060002	6Sワッシャー	1	
9-58	K0100060002	6ナット	1	
9-59	K3001120002-Y	90エルボ1033-12	1	
9-60	LM526--0833Z0	オイルクーラーホース1800	1	
9-61	K4260000200	ジュビリーバンド2A	2	
9-62	LM526--0832Z0	サクションホース300	1	
9-63	K3008000292-Y	アジャスタブルエルボFPD15496	1	
9-64	K0887009200	OリングAS568-920	1	
9-65	K0887009080	OリングAS568-908	1	
9-66	K3029000272-Y	特殊ブッシング3/4-16UNFPT1/4	1	
9-67	K3025069042-Y	パイプアダプタ069-04	2	
9-68	K3172402500	ビニールホース32×38-250	1	
9-69	K3008000302-Y	アジャスタブルエルボFPD21941	1	
9-70	K0887009120	OリングAS568-912	1	

9. 油圧部A

LM526A

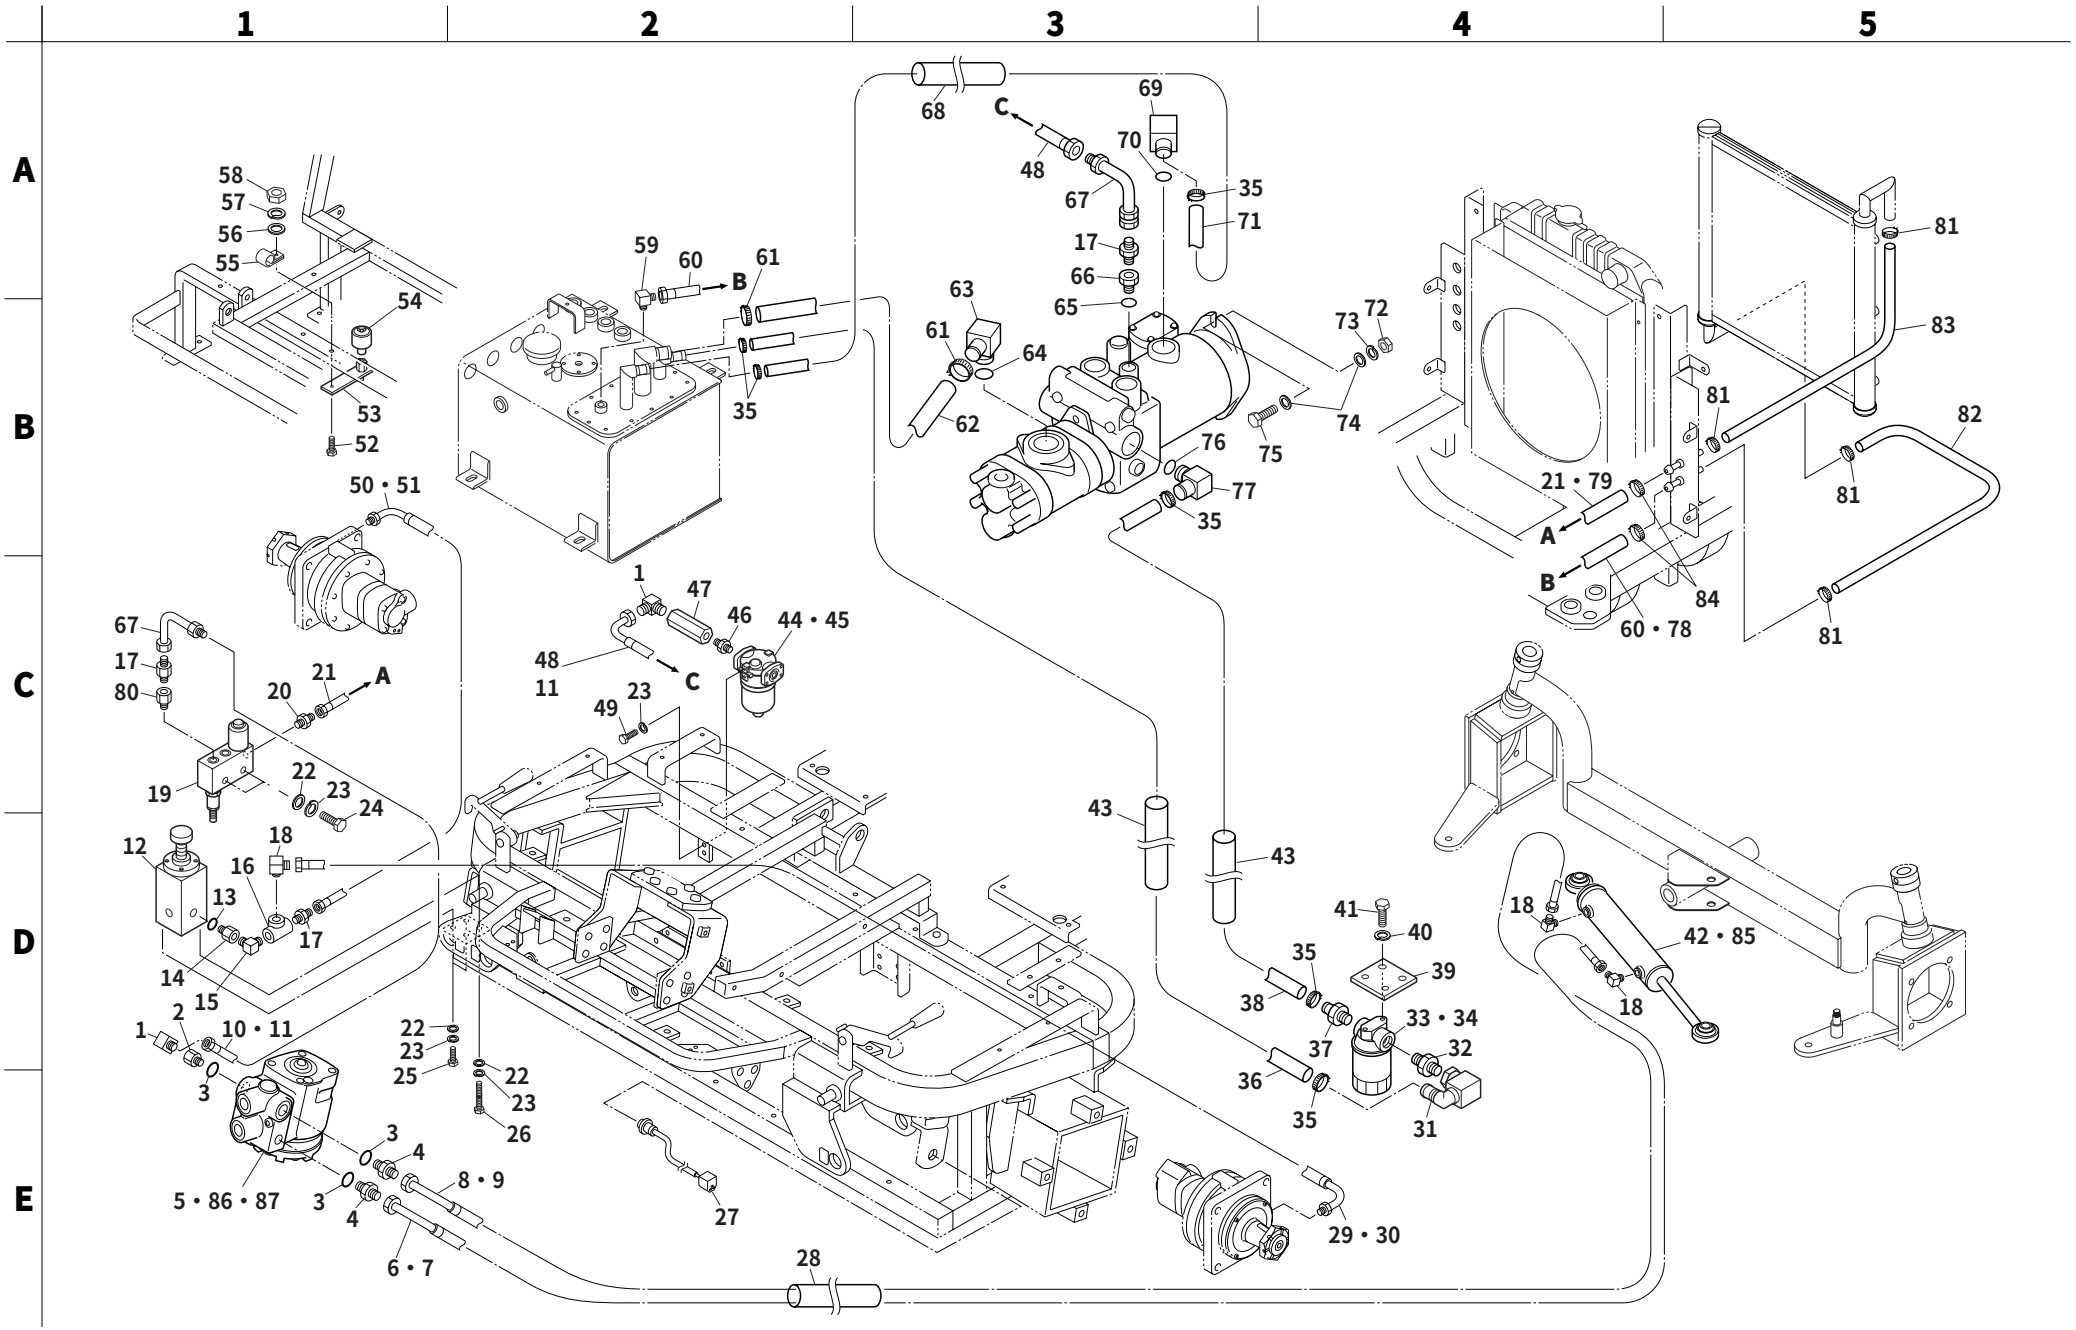

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
9-71	LM526--0830Z0	サクションホース700	1	
9-72	K0100120002	12ナット	2	
9-73	K0200120002	12Sワッシャー	2	
9-74	K5000120002	12ワッシャー	2	
9-75	K0013120452	12調質ボルト45	2	
9-76	K0887009160	OリングAS568-916	1	
9-77	K3008000312-Y	アジャスタブルエルボFPD21939	1	
9-78	K3191017500	SP-15コイルチューブ1750	1	
9-79	K3191021500	SP-15コイルチューブ2150	1	
9-80	K3029000320-Y	フィルター付ブッシング	1	
9-81	K4260000210	ジュビリーバンド1A	4	
9-82	K3147009000	2556-12ホース-900	1	
9-83	K3147007000	2556-12ホース-700	1	
9-84	K4261012000	パーカークランプ13-32	2	
9-85	Y34705-704SK	シリンダーシールキット	1	
9-86	YBA0274A	オービットロールUBS070A08GCDシールキット	1	
9-87	YBA0056A	オービットロールUBS070A08GCD VDバルブシールキット	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考

10. 油圧部B **LM526A**

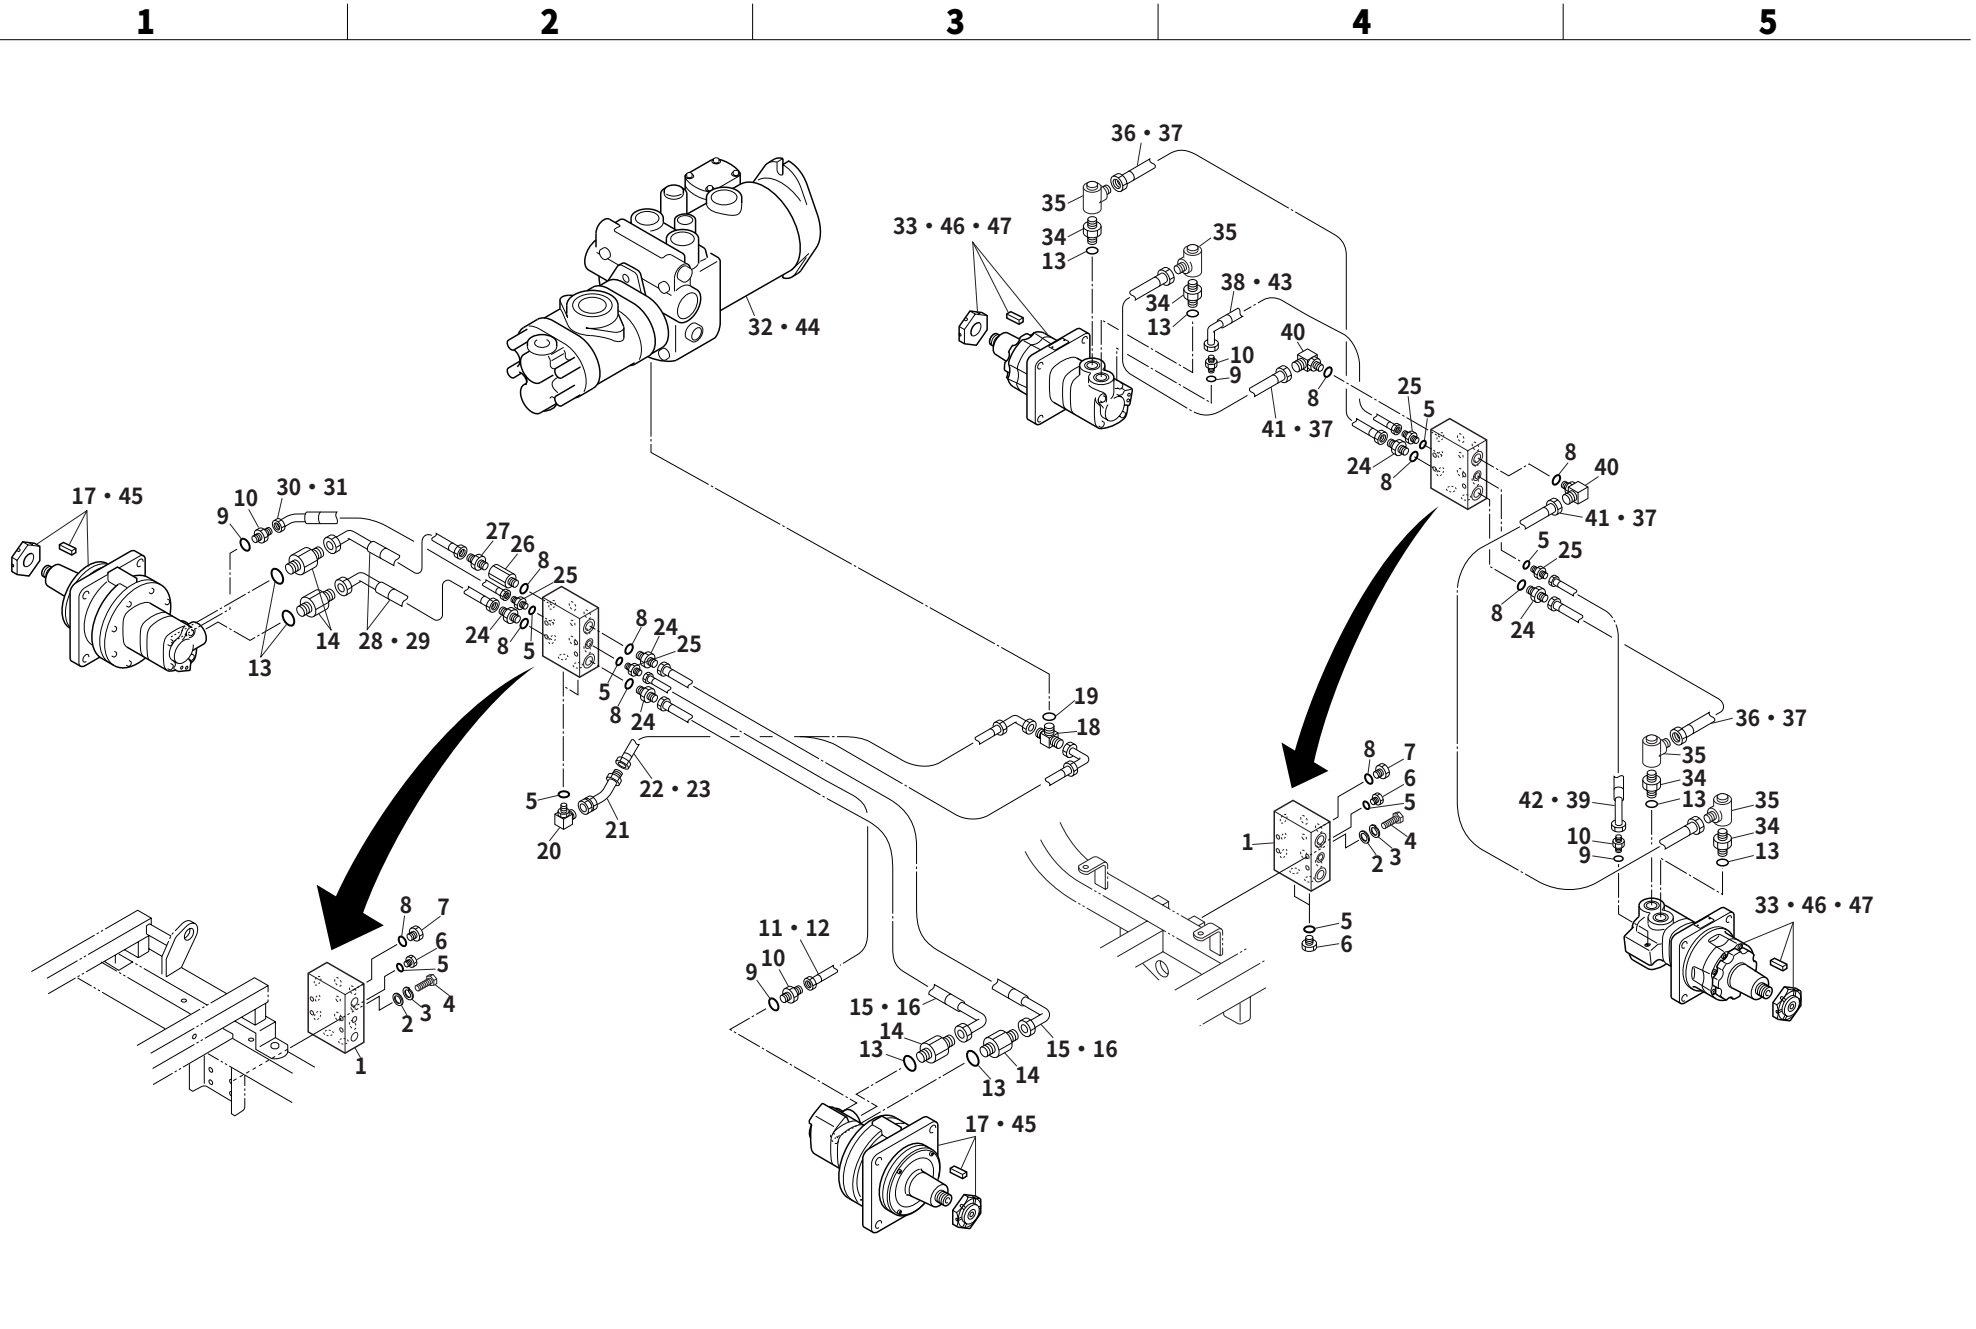

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
10-1	LM526--0828Z2-Y	マニホールド	2	
10-2	K5000080002	8ワッシャー	8	
10-3	K0200080002	8Sワッシャー	8	
10-4	K0003080602	8ボルト60	8	
10-5	K0881011000	OリングP11B	10	
10-6	K1420000222-Y	PF六角穴付Oリングプラグ215-PF1/4	4	
10-7	K1420000232-Y	PF六角穴付Oリングプラグ215-PF1/2	2	
10-8	K0881018000	OリングP18B	10	
10-9	K0887009040	OリングAS568-904	4	
10-10	K3008000342-Y	Oリングコネクター1096-6	4	
10-11	K3100210580	WP35-6ホース1-580	1	
10-12	K3190004800	SP-12コイルチューブ480	1	
10-13	K0887009120	OリングAS568-912	8	
10-14	K3008000382-Y	Oリングコネクター1・1/16PF1/2	4	
10-15	K3107430510	WP280-12ホース3-510	2	
10-16	K3191003900	SP-15コイルチューブ390	2	
10-17	K3291000150	ホイールモーター4PC39	2	
10-18	K3008000322-Y	テイツナギFPD22529	1	
10-19	K0887009080	OリングAS568-908	1	
10-20	K3008000282-Y	チェック付アジャスタブルエルボDFE0953	2	
10-21	K3025064042-Y	パイプアダプタ064-04	2	
10-22	K3100230300	WP35-6ホース3-300	2	
10-23	K3190002000	SP-12コイルチューブ200	2	
10-24	K3009000092-Y	特殊アダプターPF1/2PF1/2	5	
10-25	K3008000232-Y	OリングコネクターPF1/4PF1/4	4	
10-26	K3029000012-Y	特殊ブッシングPF1/2PT1/2	1	
10-27	K3000120002-Y	アダプター1013-12	1	
10-28	K3107430610	WP280-12ホース3-610	2	
10-29	K3191004900	SP-15コイルチューブ490	2	
10-30	K3100220700	WP35-6ホース2-700	1	
10-31	K3190005800	SP-12コイルチューブ580	1	
10-32	K3244000010	ピストンポンプ72400	1	
10-33	K3291000140	ホイールモーター4-330BBAS	2	
10-34	K3008000392-Y	特殊アダプター1・1/16UNPT1/2	4	
10-35	K3008000470-Y	スイベルジョイントJL08GD	4	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
10-36	K3107410650	WP280-12ホース1-650	2	
10-37	K3191005300	SP-15コイルチューブ530	4	
10-38	K3100230700	WP35-6ホース3-700	1	
10-39	K3190006500	SP-12コイルチューブ650	1	
10-40	K3008000042-Y	90アジャスタエルボ1086-12	2	
10-41	K3107420670	WP280-12ホース2-670	2	
10-42	K3100230750	WP35-6ホース3-750	1	
10-43	K3190006000	SP-12コイルチューブ600	1	
10-44	Y72400-908	ピストンポンプ72400シールキット	1	
10-45	YAE0280A	ホイルモーター4PC39用シールキット	2	
10-46	Y61234	ホイルモーター4-330BBAS用シールキット（リヤ側）	2	
10-47	Y61281	ホイルモーター4-330BBAS用シールキット（シャフト側）	2	

11. 油圧部C

LM526A

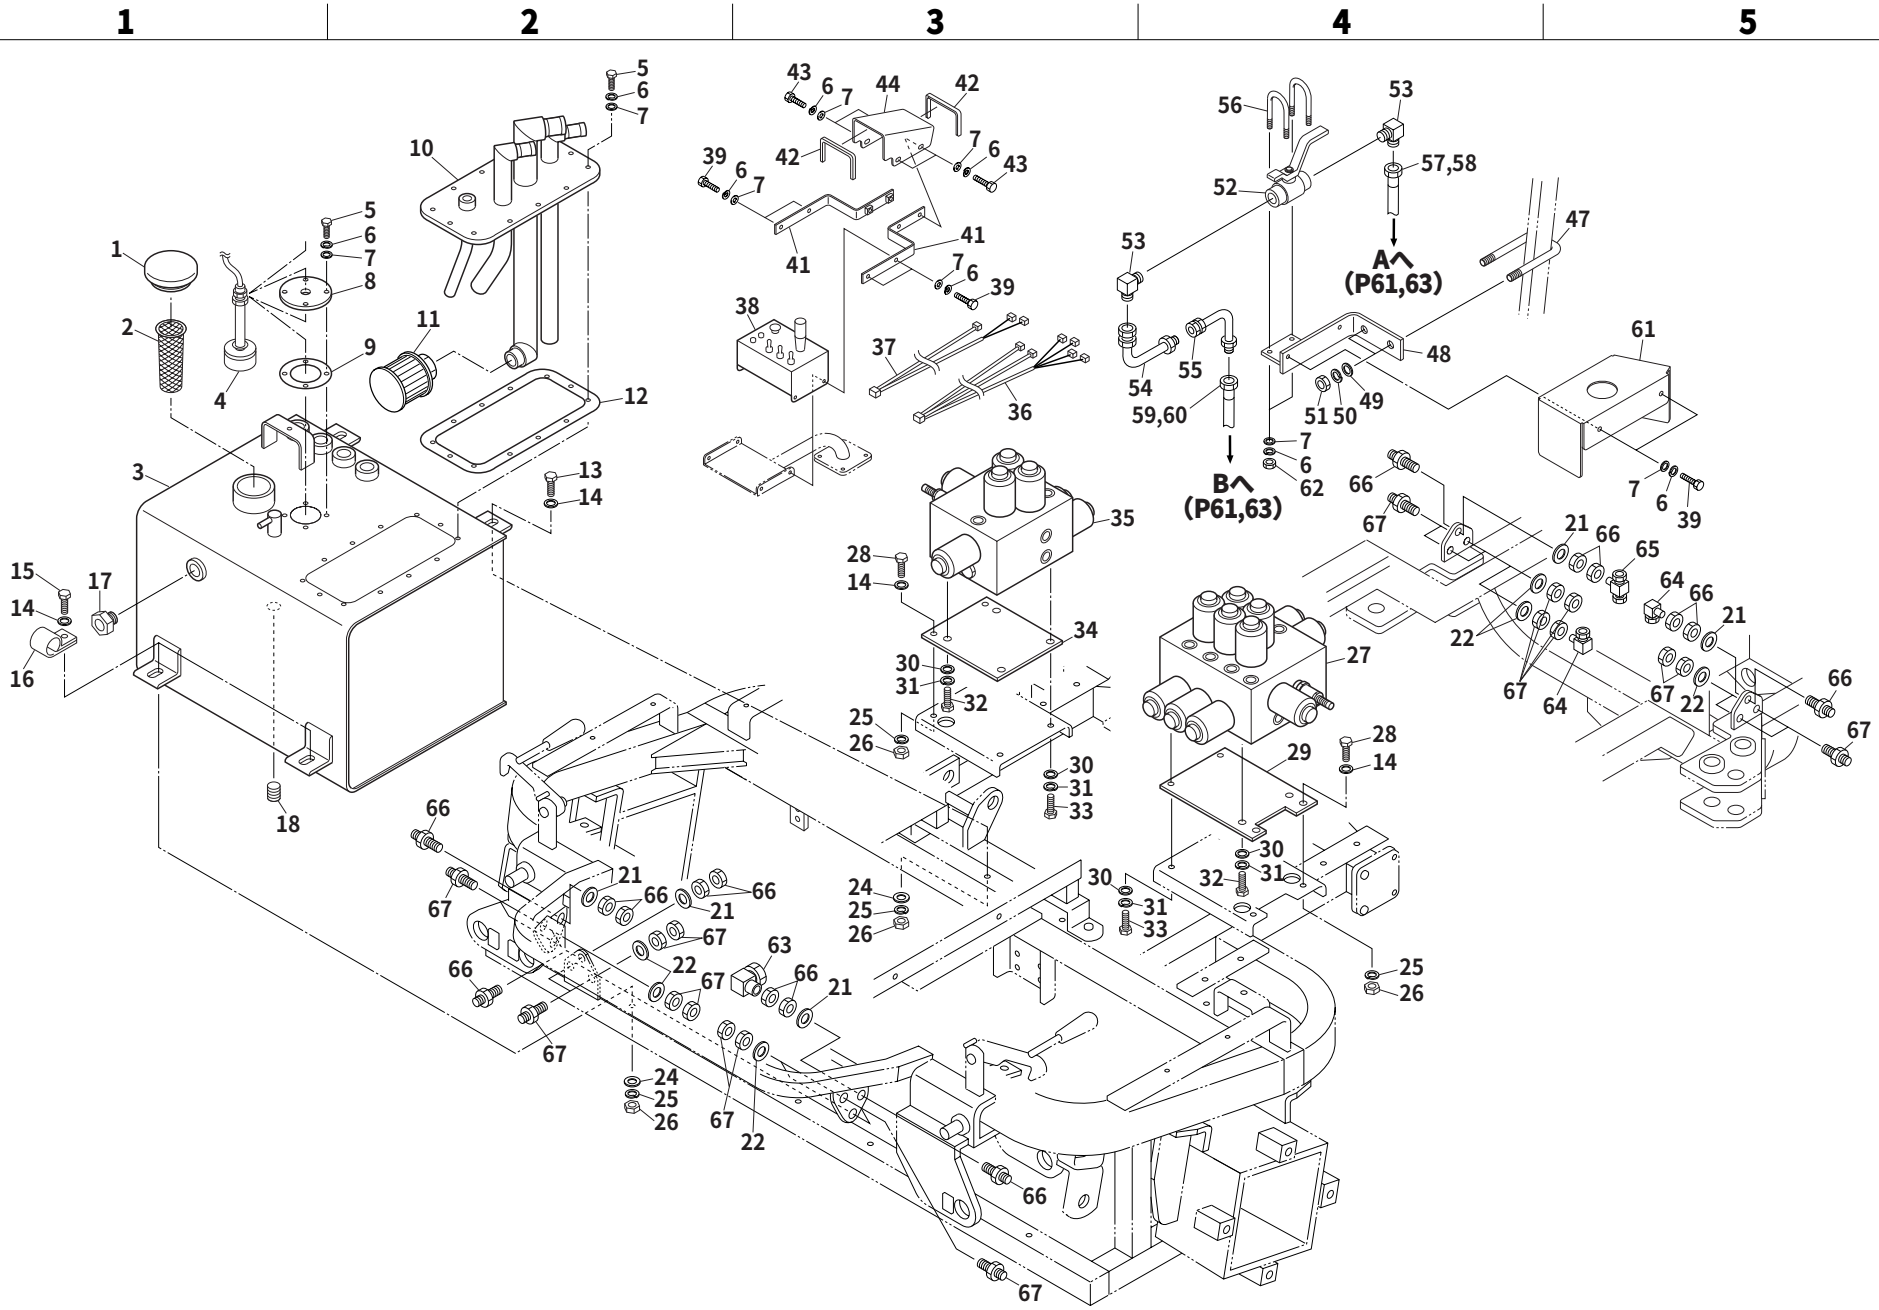

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
11-1	K1310000120	ゴムキャップ黒	1	
11-2	K3420000020	ストレーナFS-45S	1	
11-3	LM526--0801AD-Y	油圧タンク	1	
11-4	K3720000080	レベルスイッチ	1	
11-5	K0000060202	6ボルト20	16	
11-6	K0200060002	6Sワッシャー	30	
11-7	K5000060002	6ワッシャー	30	
11-8	LM526--0809Z2	油量センサ取付板	1	
11-9	LM526--0808Z0	パッキン	1	
11-10	LM526--0803Z2-Y	油圧タンク口金	1	
11-11	K3413000020	サクションフィルタSFT-08-150W	1	
11-12	K4011000310	パッキン	1	
11-13	K0003081002	8ボルト100	2	
11-14	K5000080002	8ワッシャー	8	
11-15	K0003080602	8ボルト60	2	
11-16	K4270050080	50ハーネスクリップM8	2	
11-17	K1400000044-Y	PF3/4油栓M型	1	
11-18	K1422106001-Y	六角穴付テーパプラグ1種3/8	1	
11-19				
11-20				
11-21	K0214160001	16さらばね座金2L	5	
11-22	K0214180001	18さらばね座金2L	10	
11-23				
11-24	K5073208322	3.2SPHC座金832	4	
11-25	K0200080002	8Sワッシャー	8	
11-26	K0100080002	8ナット	8	
11-27	LM526--0869A0	バルブV4128COMP	1	
11-28	K0000080252	8ボルト25	4	
11-29	LM526--0807AD	4連バルブ取付板	1	
11-30	K5000100002	10ワッシャー	8	
11-31	K0200100002	10Sワッシャー	8	
11-32	K0000100202	10ボルト20	4	
11-33	K0000100252	10ボルト25	4	
11-34	LM526--0806ZD	2連バルブ取付板	1	
11-35	LM526--0870A0	バルブV4129COMP	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
11-36	LM526--0861Z0	ハーネスB	1	
11-37	LM526--0897Z0	ハーネスA	1	
11-38	LM526--0896Z0	コントローラ	1	
11-39	K0000060152	6ボルト15	6	
11-40			1	
11-41	LM526--0866ZD	ステー右	1	
11-42	LM526--0867A0	8U字ゴム185	2	
11-43	K0000060122	6ボルト12	4	
11-44	LM526--0895ZD	配線カバー	1	
11-45				
11-46				
11-47	K0073000043	12Uボルト57	1	
11-48	LM526--0881ZD	ストップバルブ取付金	1	
11-49	K5000120002	12ワッシャー	2	
11-50	K0200120002	12Sワッシャー	2	
11-51	K0100120002	12ナット	2	
11-52	K3360000010	ストップバルブ397819	1	
11-53	K3006000012-Y	異径エルボPT3/8PF1/4	1	
11-54	K3025069042-Y	パイプアダプター069-04	1	
11-55	K302506L042-Y	パイプアダプター06L-04	1	
11-56	K0073000022	6Uボルト40	2	
11-57	K3103210520	WP140-6ホース1-520	1	
11-58	K3190004200	SP-12コイルチューブ420	1	
11-59	K3103210440	WP140-6ホース1-440	1	
11-60	K3190003400	SP-12コイルチューブ340	1	
11-61	LM526--0880ZD	カバー	1	
11-62	K0100060002	6ナット	4	
11-63	K3027110001-Y	エルボKLC10-000E	1	
11-64	K3027112001-Y	エルボKLC12-000E	2	
11-65	K3027010001-Y	ティーKTB10-000E	1	
11-66	K3026910041-Y	隔壁ユニオンKUE10-020E	5	
11-67	K3026912061-Y	隔壁ユニオンKUE12-030E	10	

12. 油圧部D

LM526A

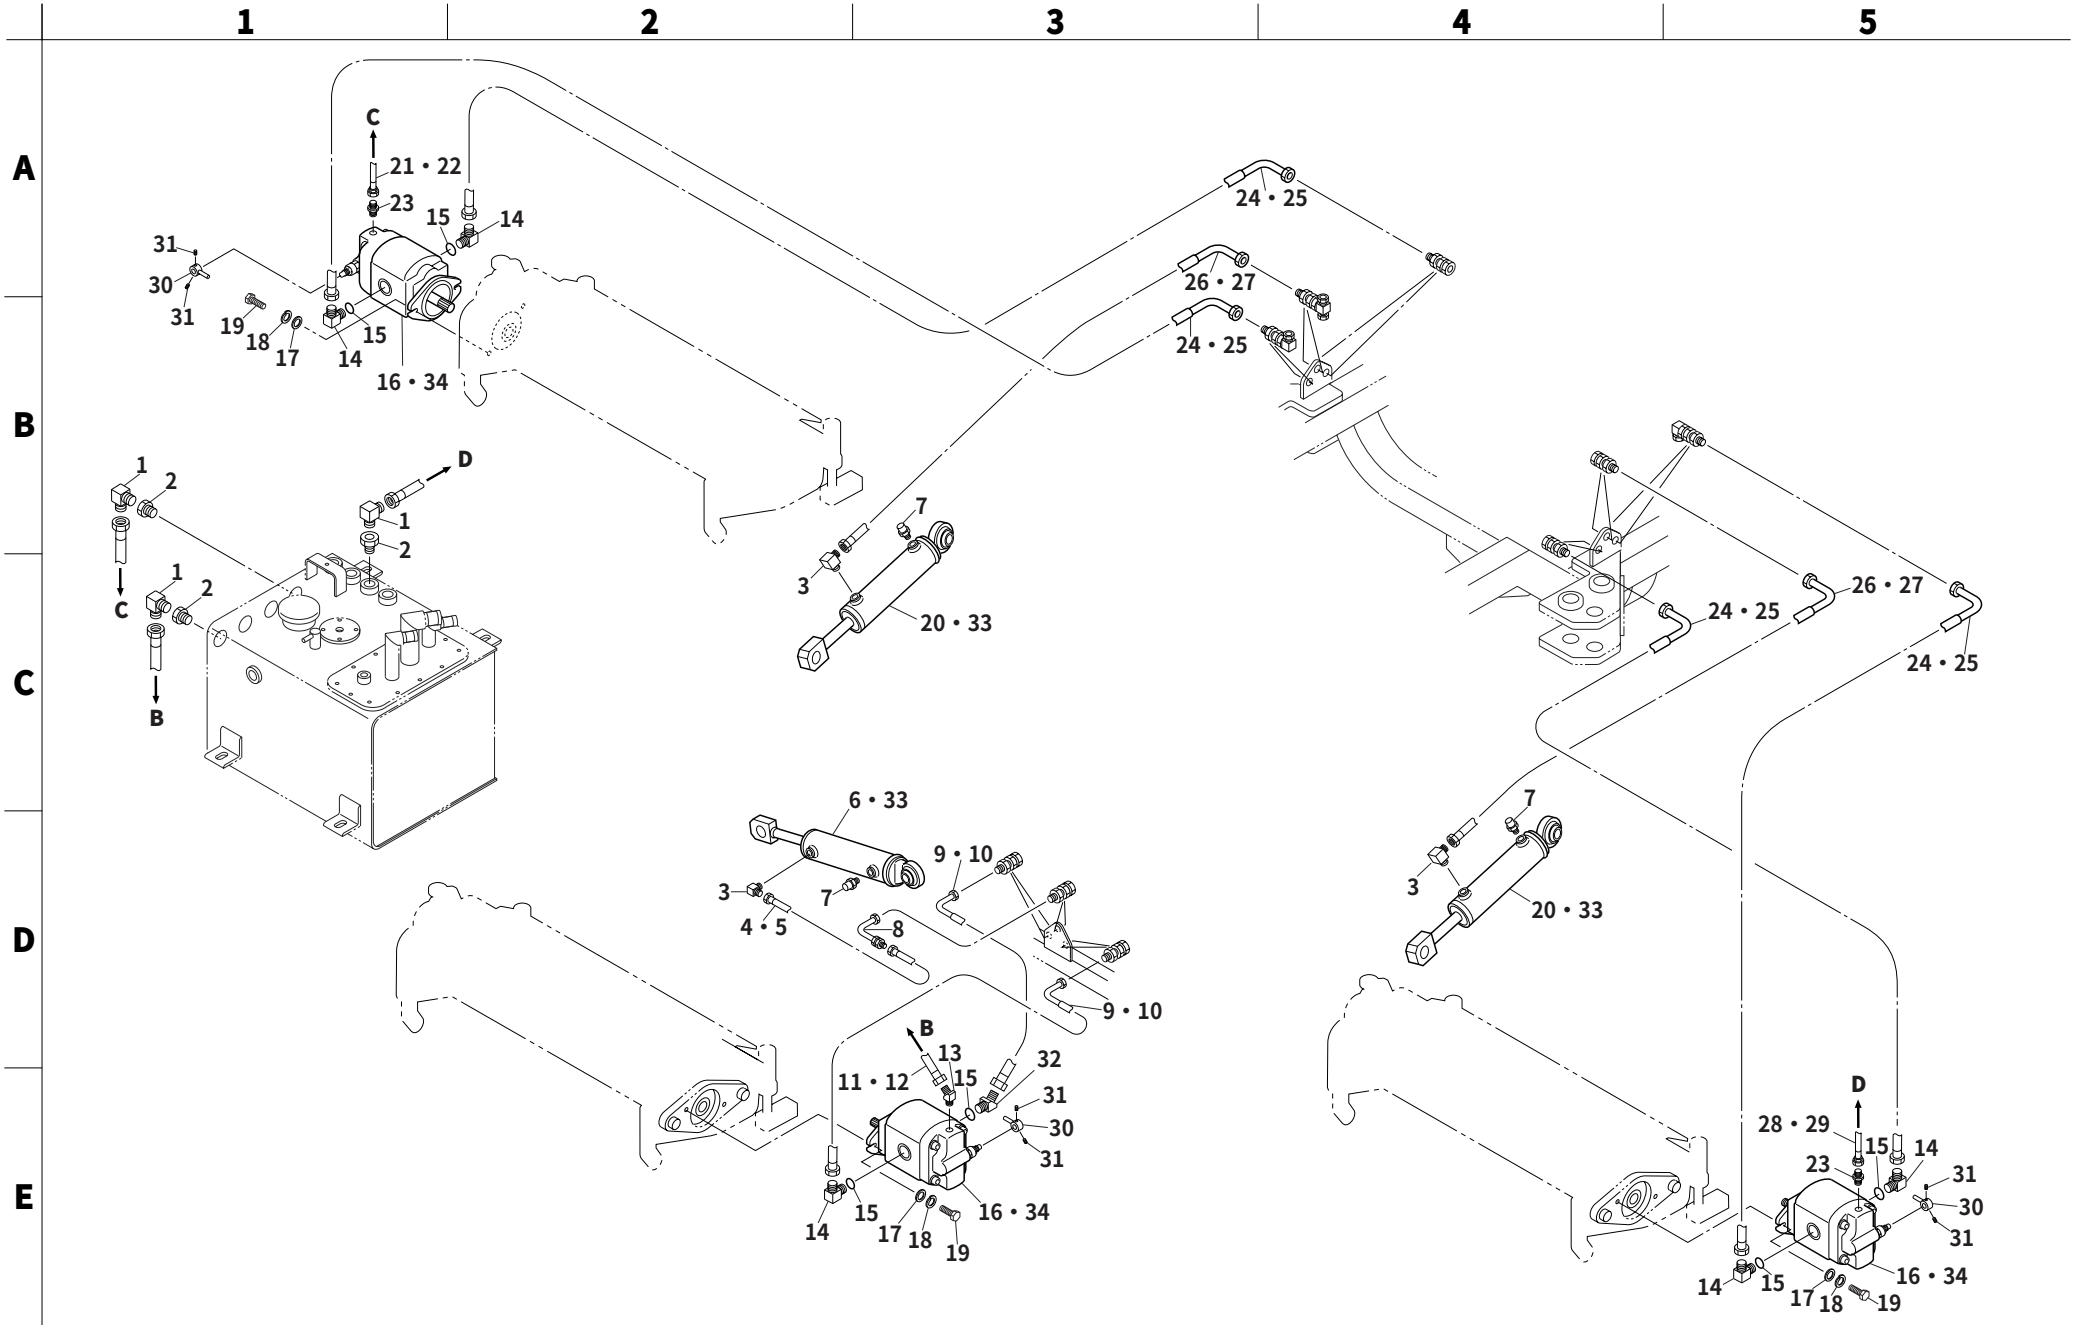

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
12-1	K3006000012-Y	異径エルボPT3/8PF1/4	3	
12-2	K3020080601-Y	ブッシングBUT1/2×3/8	3	
12-3	K3001060002-Y	90エルボ1033-6	3	
12-4	K3103210700	WP140-6ホース1-700	1	
12-5	K3190006000	SP-12コイルチューブ600	1	
12-6	K3203000180	40-90シリンダー317	1	
12-7	K1430000012	エアー栓PT1/8	3	
12-8	K302506L042-Y	パイプアダプター06L-04	1	
12-9	K3103331220	WP140-9ホース3-1220	2	
12-10	K3191011100	SP-15コイルチューブ1110	2	
12-11	K3100211310	WP35-6ホース1-1310	1	
12-12	K3190012100	SP-12コイルチューブ1210	1	
12-13	K3003060002-Y	45エルボ1035-6	1	
12-14	K3008000352-Y	90異径エルボPF3/8PF1/2	5	
12-15	K0881018000	OリングP18B	6	
12-16	K3280000140	ギヤモーターMS8AA111	3	
12-17	K5000100002	10ワッシャー	6	
12-18	K0200100002	10Sワッシャー	6	
12-19	K0000100302	10ボルト30	6	
12-20	K320300010D	40-90シリンダー317	2	
12-21	K3100213250	WP35-6ホース1-3250	1	
12-22	K3190031500	SP-12コイルチューブ3150	1	
12-23	K3000060002-Y	アダプター1013-6	2	
12-24	K3103331550	WP140-9ホース3-1550	4	
12-25	K3191014400	SP-15コイルチューブ1440	4	
12-26	K3103230500	WP140-6ホース3-500	2	
12-27	K3190004000	SP-12コイルチューブ400	2	
12-28	K3100213100	WP35-6ホース1-3100	1	
12-29	K3190030000	SP-12コイルチューブ3000	1	
12-30	LM526--0882A2	バルブレバー	3	
12-31	K0023050061	5ホーローセット6	6	
12-32	K3008000412-Y	45異径エルボPF3/8PF1/2	1	
12-33	Y34705-727SK	シリンダーシールキット	3	
12-34	Y62-11296	ギヤモーターMS8AA111用リペアキット	3	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考

13. 油圧部E

LM526A

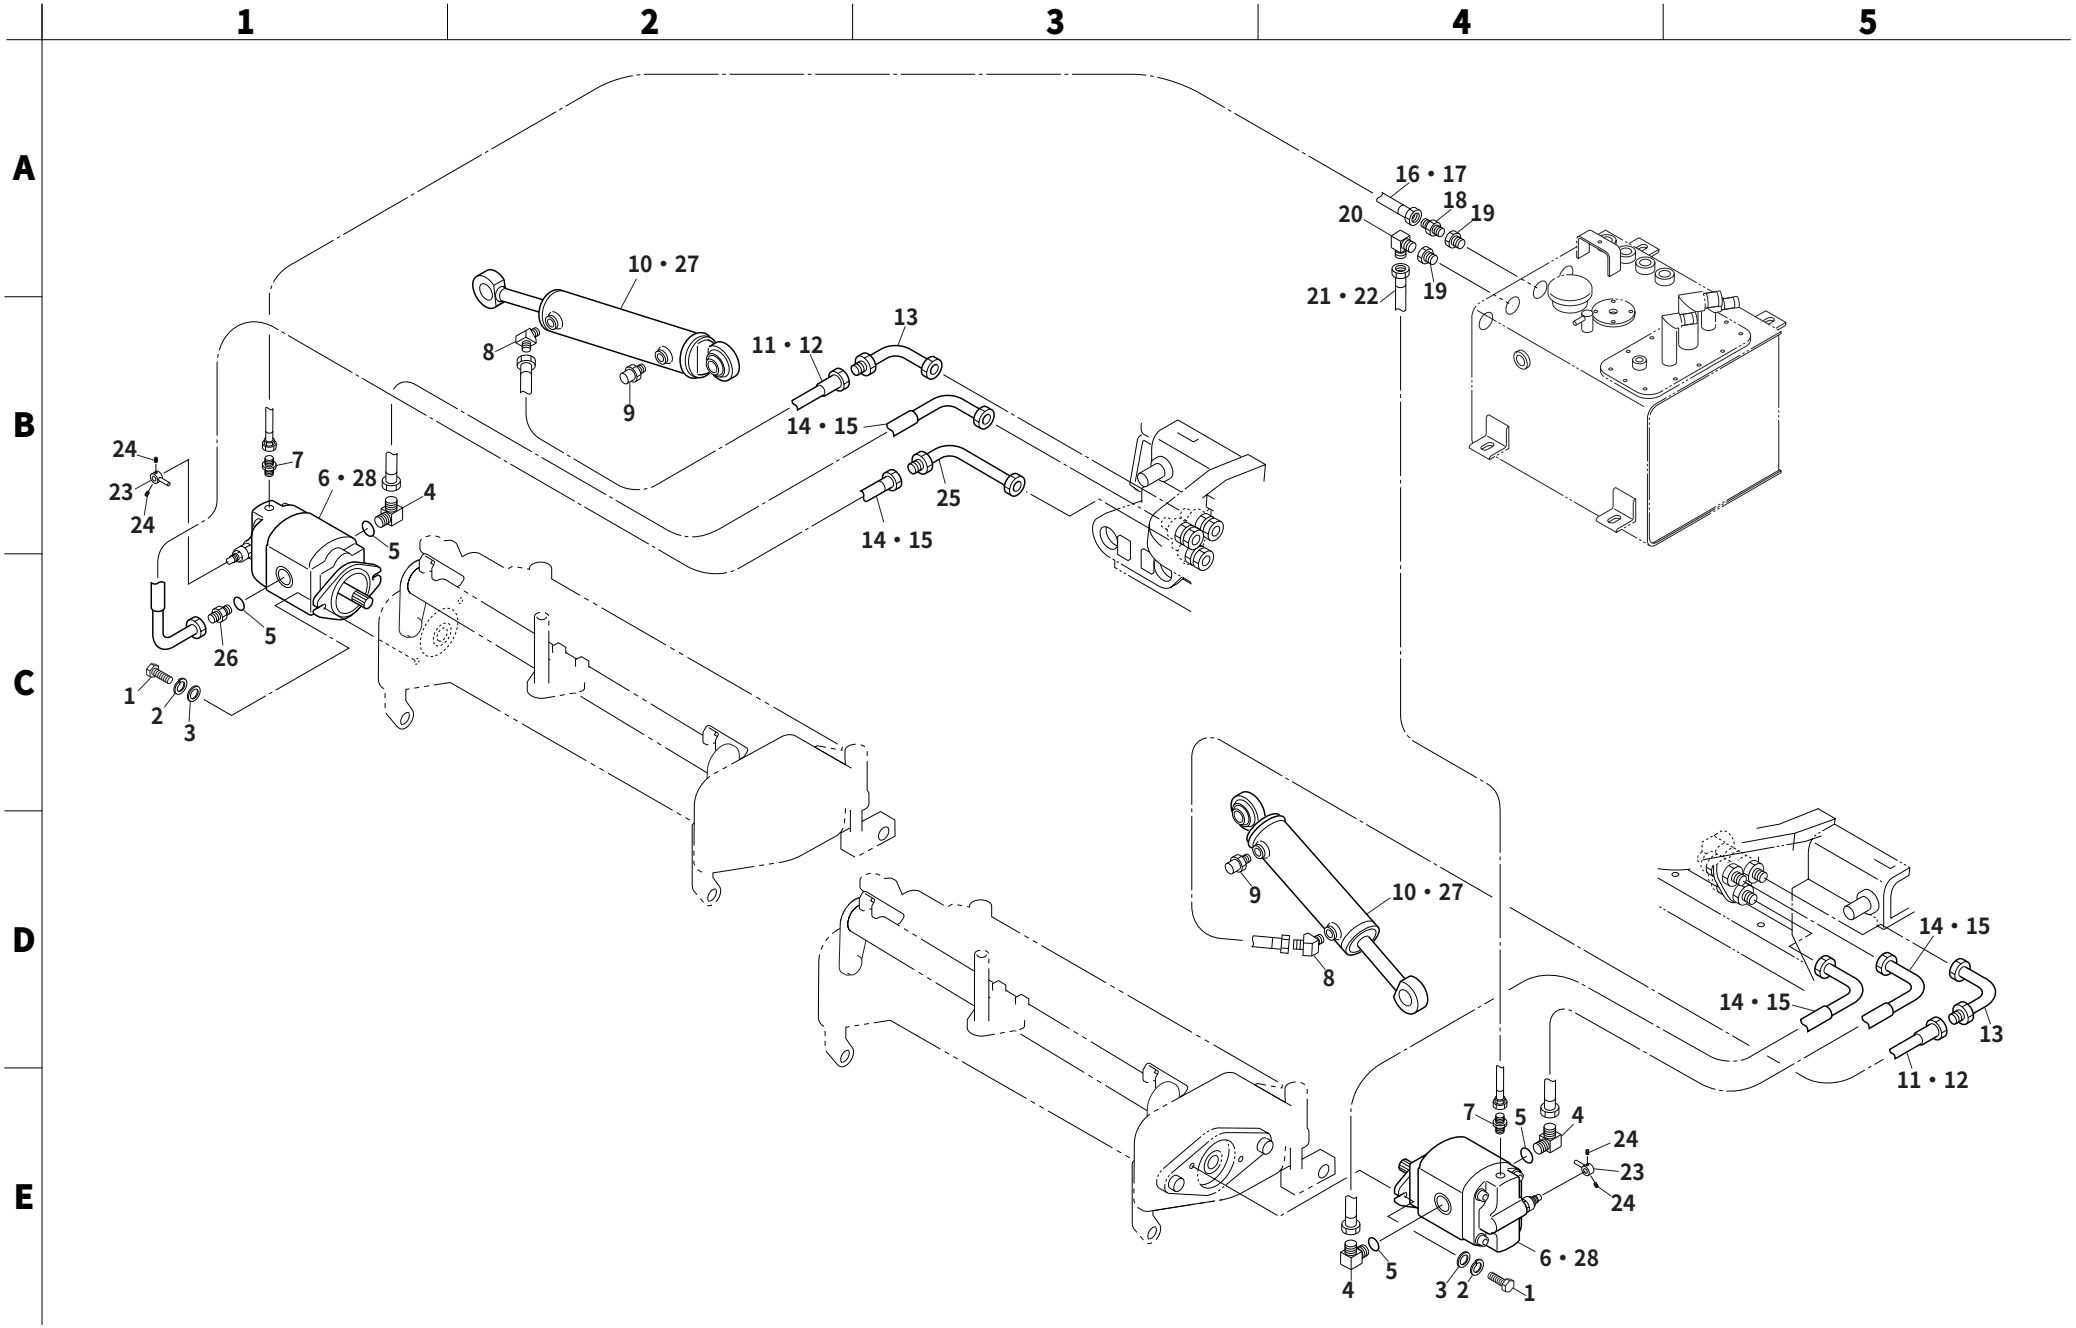

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
13-1	K0000100302	10ボルト30	4	
13-2	K0200100002	10Sワッシャー	4	
13-3	K5000100002	10ワッシャー	4	
13-4	K3008000352-Y	90異径エルボPF3/8PF1/2	3	
13-5	K0881018000	OリングP18B	4	
13-6	K3280000140	ギヤモーターMS8AA111	2	
13-7	K3000060002-Y	アダプター1013-6	2	
13-8	K3003060002-Y	45エルボ1035-6	2	
13-9	K1430000012	エアー栓PT1/8	2	
13-10	K3203000170	40-215シリンダー387	2	
13-11	K3103210630	WP140-6ホース1-630	2	
13-12	K3190005300	SP-12コイルチューブ530	2	
13-13	K302506L042-Y	パイプアダプター06L-04	2	
13-14	K3103331450	WP140-9ホース3-1450	4	
13-15	K3191013400	SP-15コイルチューブ1340	4	
13-16	K3100212270	WP35-6ホース1-2270	1	
13-17	K3190021700	SP-12コイルチューブ2170	1	
13-18	K3009000042-Y	特殊アダプターPF1/4PT3/8	1	
13-19	K3020080601-Y	ブッシングBUT1/2×3/8	2	
13-20	K3006000012-Y	異径エルボPT3/8PF1/4	1	
13-21	K3100212850	WP35-6ホース1-2850	1	
13-22	K3190027500	SP-12コイルチューブ2750	1	
13-23	LM526--0882A2	バルブレバー	2	
13-24	K0023050061	5ホーローセット6	4	
13-25	K302506L062-Y	パイプアダプター06L-06	1	
13-26	K3009000022-Y	特殊アダプターPF1/2PF3/8	1	
13-27	Y34705-673SK	シリンダーシールキット	2	
13-28	Y62-11296	ギヤモーターMS8AA111用リペアキット	2	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考

14. 油圧部F

LM526A

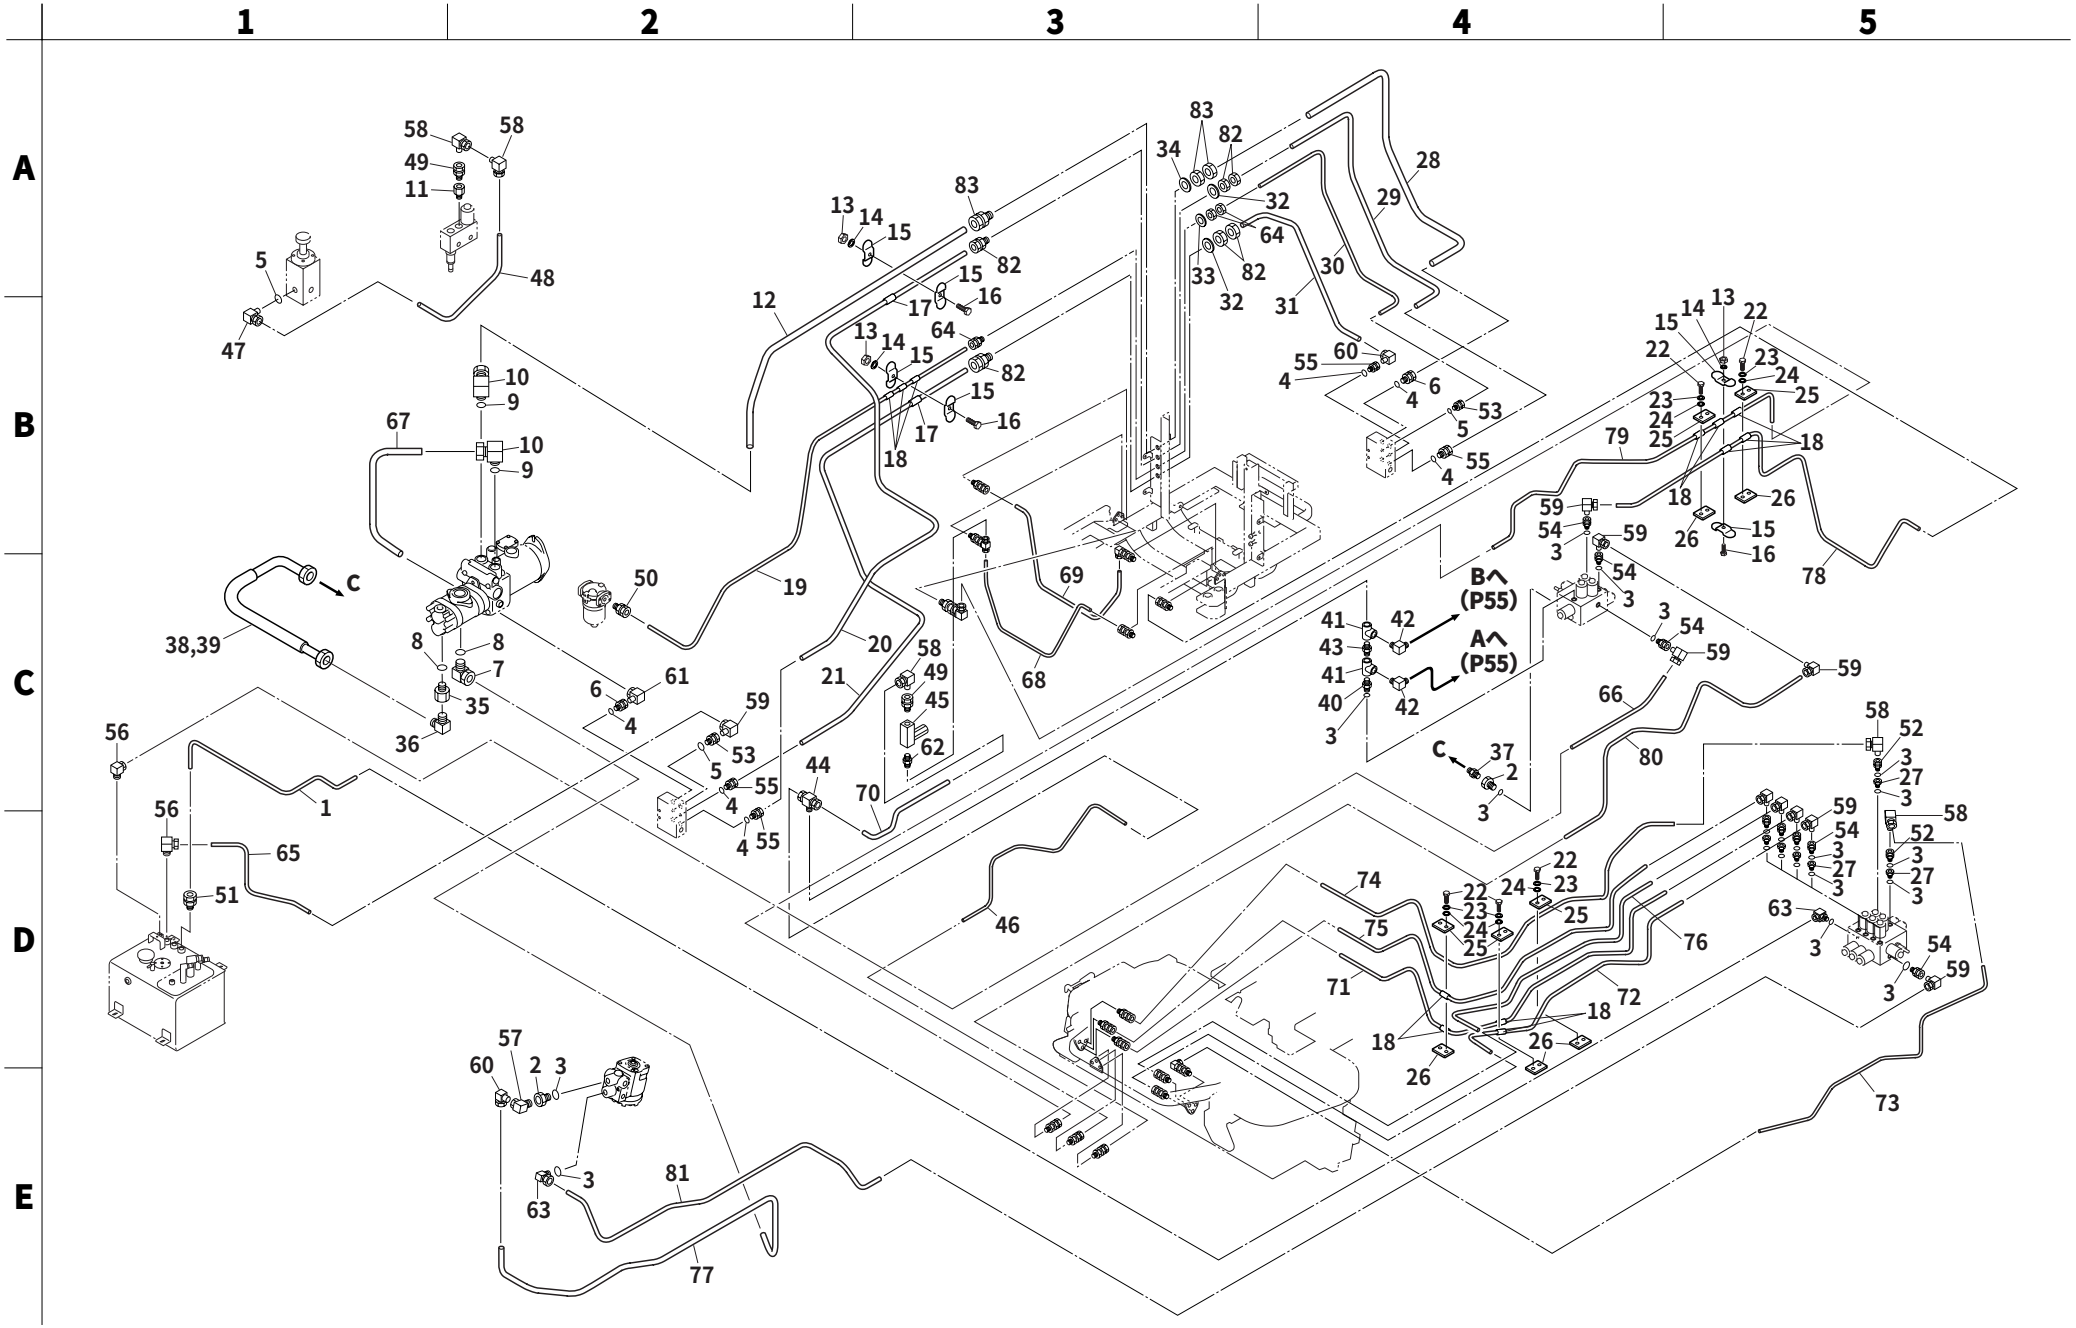

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
14-1	LM526--0822Z2-Y	タンク-4連バルブ配管	1	
14-2	K3029000072-Y	特殊ブッシングPF3/8PT3/8	2	
14-3	K0881014000	OリングP14B	21	
14-4	K0881018000	OリングP18B	6	
14-5	K0881011000	OリングP11B	3	
14-6	K3008000252-Y	Oリングコネクター喰込FPD22530	2	
14-7	K3008000332-Y	喰込アジャスタブルエルボ1024-16-7/8	1	
14-8	K0887009100	OリングAS568-910	2	
14-9	K0887009160	OリングAS568-916	2	
14-10	K3008000272-Y	喰込アジャスタブルエルボFPD22528	2	
14-11	K3020060401-Y	ブッシングBUT3/8×1/4	1	
14-12	LM526--0815A2-Y	ポンプ配管A	1	
14-13	K0100080002	8ナット	3	
14-14	K0200080002	8Sワッシャー	3	
14-15	K527600042D	配管押エ板	6	
14-16	K0000080302	8ボルト30	3	
14-17	K3187000500	φ15テトロンブレードホース50	2	
14-18	K3186000500	φ10テトロンブレードホース50	17	
14-19	LM526--0826A2-Y	フィルター配管	1	
14-20	LM526--0818A2-Y	前輪用配管B	1	
14-21	LM526--0817A2-Y	前輪用配管A	1	
14-22	K0000050252	5ボルト25	10	
14-23	K0200050002	5Sワッシャー	10	
14-24	K5000050002	5ワッシャー	10	
14-25	K514100048D	2-6孔付3板3850	5	
14-26	K514200034D	2-M5付3板3850	5	
14-27	K3029000282-Y	特殊ブッシングPF3/8	6	
14-28	LM526--0852A2-Y	後輪用配管A	1	
14-29	LM526--0850A2-Y	後輪用配管C	1	
14-30	LM526--0853A2-Y	後輪ドレン配管	1	
14-31	LM526--0851A2-Y	後輪用配管B	1	
14-32	K0214240001	24さらばね座金2L	2	
14-33	K0214180001	18さらばね座金2L	1	
14-34	K0214300001	30さらばね座金2L	1	
14-35	K3029000292-Y	特殊ブッシング7/8-14UNFPT3/8	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
14-36	K3001090002-Y	90エルボ1033-9	1	
14-37	K3000090002-Y	アダプター1013-9	1	
14-38	K3103330630	WP140-9ホース3-630	1	
14-39	K3191005200	SP-15コイルチューブ520	1	
14-40	K3009000242-Y	特殊アダプターPT1/4PF3/8	1	
14-41	K3021040002-Y	ねじ込みティーTEFPT1/4	2	
14-42	K3001060002-Y	90エルボ1033-6	2	
14-43	LM526--0874Z2-Y	ねじ込みティー継金	1	
14-44	K3028210041-Y	ティー中ニップルKTN10-020E	1	
14-45	K3332000050	スローリタンバルブHF-02172	1	
14-46	LM526--0873A2-Y	＃1シリンダーパイプC	1	
14-47	K3026410041-Y	エルボニップルKLO10-020E	1	
14-48	LM526--0868A2-Y	ハンドポンプパイプ	1	
14-49	K3026610041-Y	コネクタKCT10-020E	2	
14-50	K3026612061-Y	コネクタKCT12-030E	1	
14-51	K3026612081-Y	コネクタKCT12-040E	1	
14-52	K3026310061-Y	コネクタKCO10-030E	2	
14-53	K3026312041-Y	コネクタKCO12-020E	2	
14-54	K3026312061-Y	コネクタKCO12-030E	8	
14-55	K3026316081-Y	コネクタKCO16-040E	4	
14-56	K3028012081-Y	エルボKLN12-040E	2	
14-57	K3028016061-Y	エルボKLN16-030E	1	
14-58	K3027110001-Y	エルボKLC10-000E	5	
14-59	K3027112001-Y	エルボKLC12-000E	10	
14-60	K3027116001-Y	エルボKLC16-000E	2	
14-61	K3027122001-Y	エルボKLC22-000E	1	
14-62	K3027710041-Y	アダプタKHA10-020E	1	
14-63	K3026412061-Y	エルボニップルKLO12-030E	2	
14-64	K3027912001-Y	隔壁締付ユニオンKSU12-000E	1	
14-65	LM526--0877Z2-Y	前輪モータドレン配管	1	
14-66	LM526--0876Z2-Y	タンク-2連バルブ配管	1	
14-67	LM526--0875Z2-Y	ポンプ配管B	1	
14-68	LM526--0887Z2-Y	＃3シリンダーパイプ	1	
14-69	LM526--0888Z2-Y	＃3モーターパイプ	1	
14-70	LM526--0886Z2-Y	＃2シリンダーパイプC	1	

14. 油圧部F

LM526A

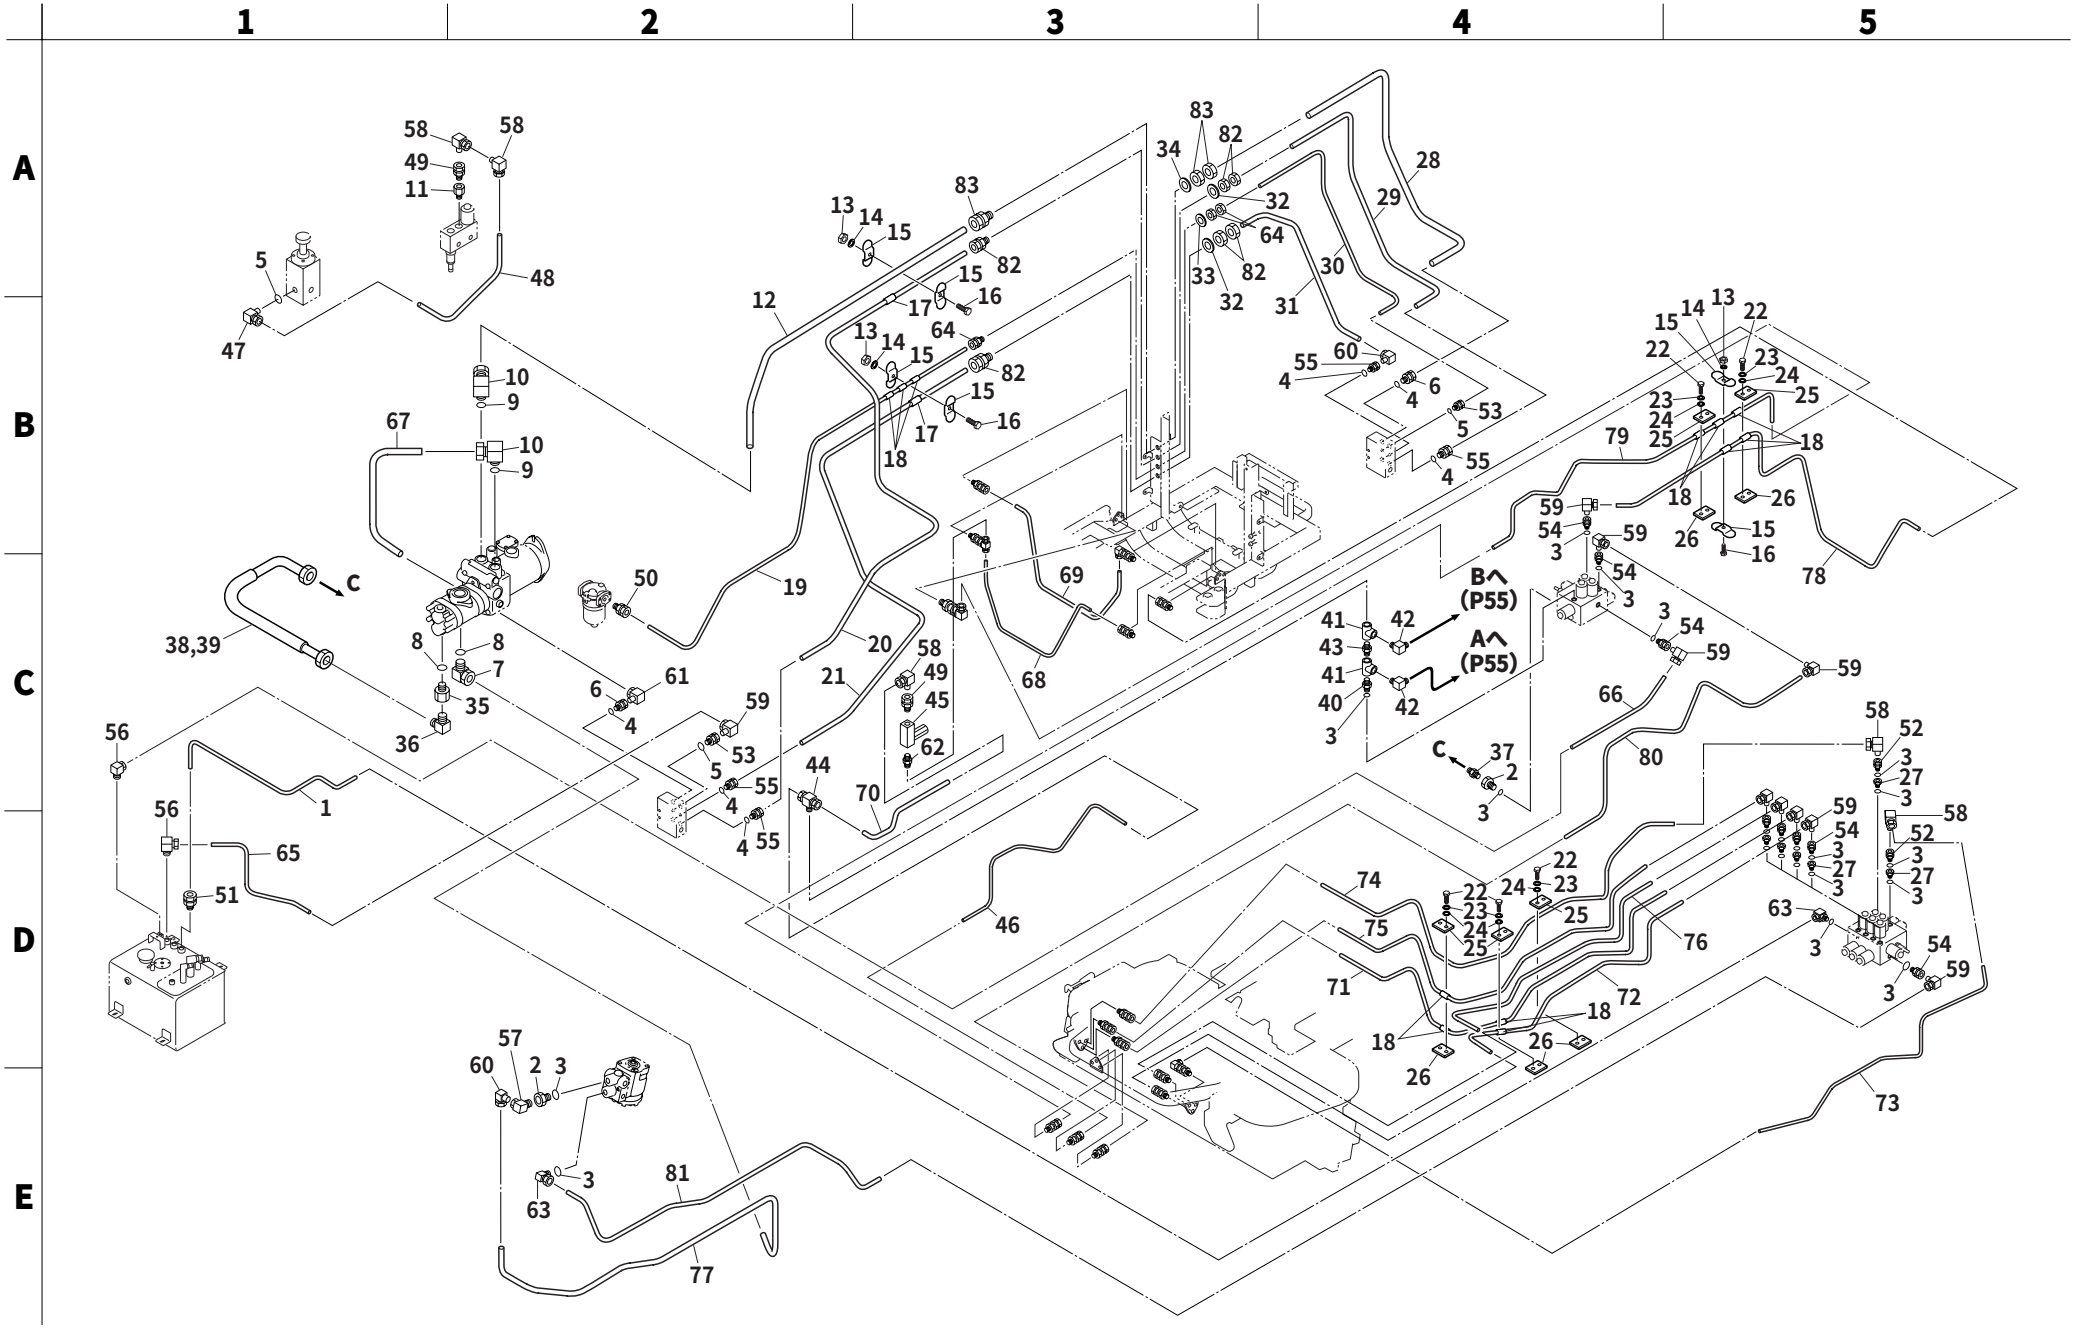

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
14-71	LM526--0893Z2-Y	＃4モーターパイプM2	1	
14-72	LM526--0894Z2-Y	＃5モーターパイプM1	1	
14-73	LM526--0889Z2-Y	＃5シリンダーパイプC1	1	
14-74	LM526--0890Z2-Y	＃4シリンダーパイプC2	1	
14-75	LM526--0891Z2-Y	＃4モーターパイプM4	1	
14-76	LM526--0892Z2-Y	＃5モーターパイプM3	1	
14-77	LM526--0878Z2-Y	ポンプオービットロール配管	1	
14-78	LM526--0885Z2-Y	＃3モーターパイプM1	1	
14-79	LM526--0883Z2-Y	＃1モーターパイプ	1	
14-80	LM526--0884Z2-Y	＃1モーターパイプM2	1	
14-81	LM526--0879Z2-Y	4連バルブ配管	1	
14-82	K3027916001-Y	隔壁締付ユニオンKSU16-000E	2	
14-83	K3027922001-Y	隔壁締付ユニオンKSU22-000E	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考

15. リフトアーム前部

LM526A

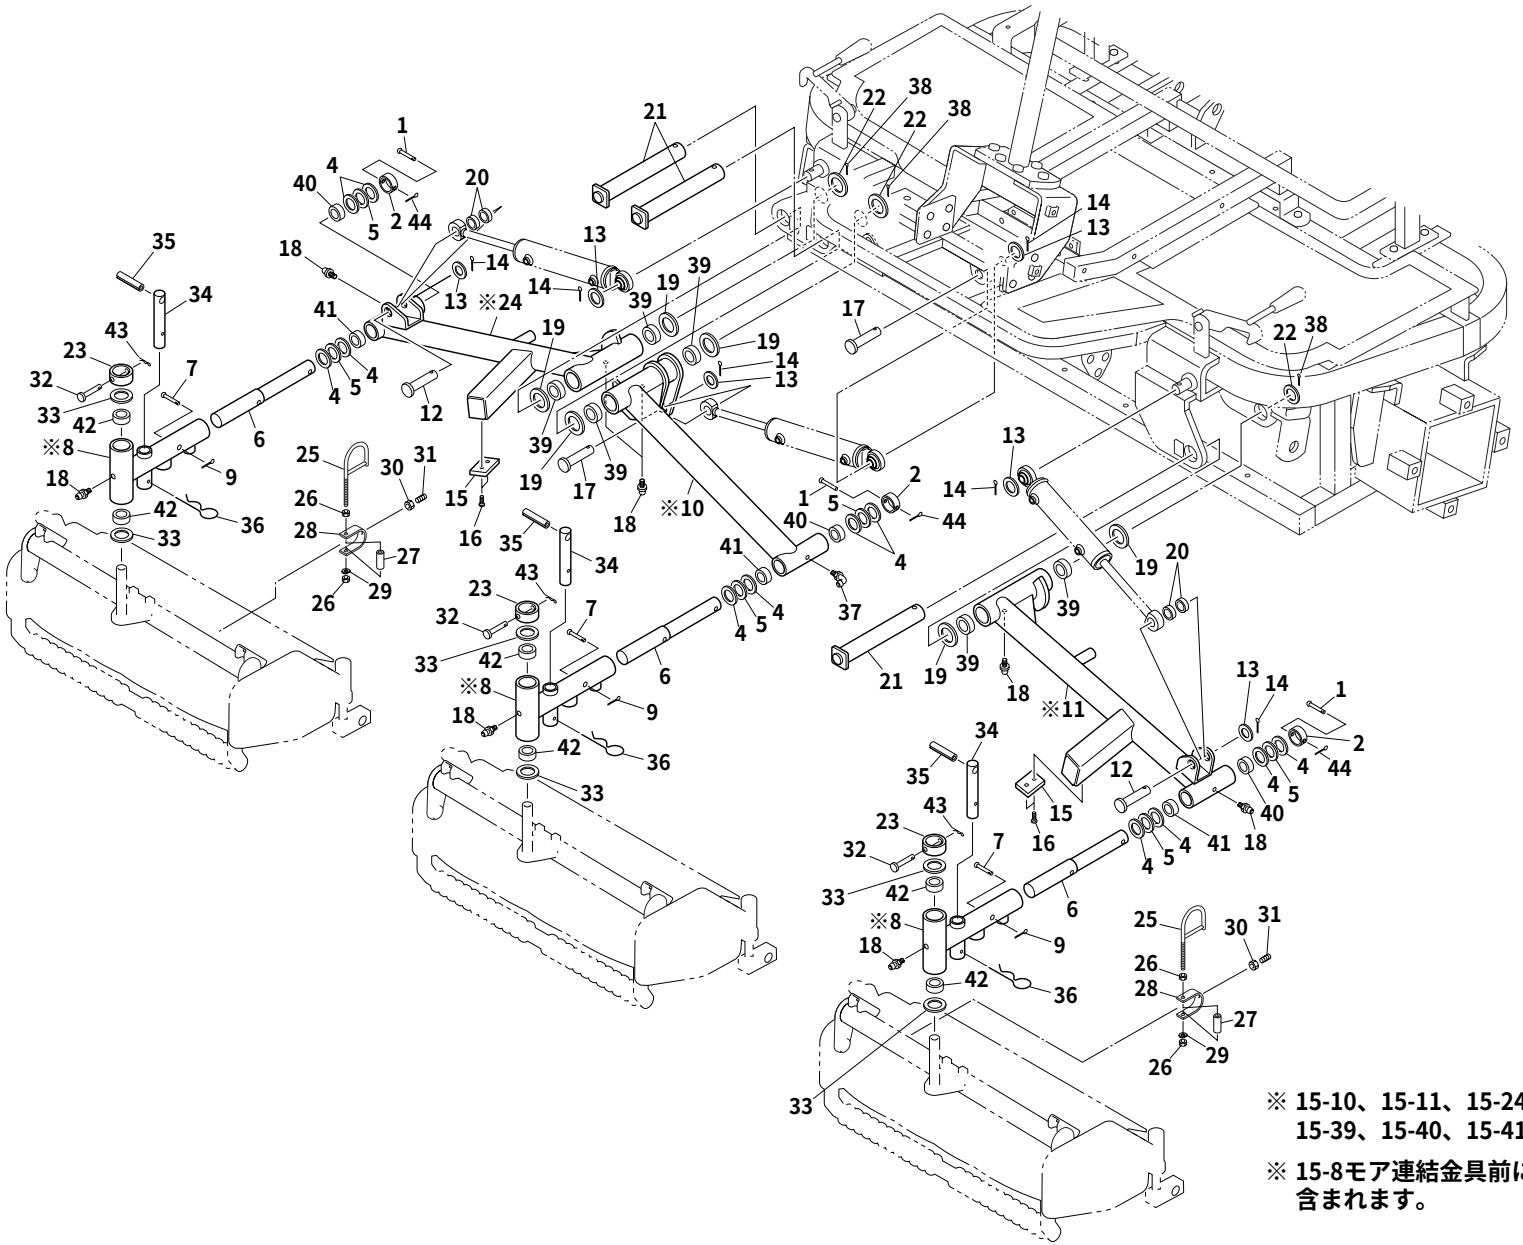

※ 15-10、15-11、15-24の各リフトアームには、15-39、15-40、15-41のブッシュが含まれます。

※ 15-8モア連結金具前には、15-42のブッシュが含まれます。

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
15-1	K6040080402	8丸頭ピン40	3	
15-2	K6215000142	26孔付カラー3215	3	
15-3				
15-4	K5051025370	1C5191P座金25.437	12	
15-5	K5011025372	1SPCC座金25.437	6	
15-6	K6155000220	軸	3	
15-7	K6041080488	8焼入丸頭ピン48.5	3	
15-8	LM526A-0201ZR	モア連結金具前	3	
15-9	K0300032202	3.2割ピン20	3	
15-10	LM526A-0203AD	＃1リフトアーム	1	
15-11	LM526A-0207ZD	＃5リフトアーム	1	
15-12	K6030200802	20平頭ピン80	2	
15-13	K5012320402	2.3SPCC座金2040	6	
15-14	K0300032322	3.2割ピン32	6	
15-15	K4033000380	当てゴム	2	
15-16	K0041060152	6＋さら小ネジ15	4	
15-17	K6030200572	20平頭ピン57	2	
15-18	K1440000010	グリスニップル	8	
15-19	K5051030420	1C5191P座金3042	6	
15-20	K6212000632	20.2STKMカラー25.410	4	
15-21	K7147000232	30穴付ピン196	3	
15-22	K5012330452	2.3SPCC座金3045	3	
15-23	LM526A-0209Z2	カラー	3	
15-24	LM526A-0206ZD	＃4リフトアーム	1	
15-25	LM526--0217Z2	ホースガイド	2	
15-26	K0100100002	10ナット	4	
15-27	LM526--0220ZR	10.2STKMカラー1639.7	2	
15-28	LM526--0219ZR	ホースガイド取付板小	2	
15-29	K0200100002	10Sワッシャー	2	
15-30	K0100060002	6ナット	2	
15-31	K0023060101	6ホーローセット10	2	
15-32	K6031090458	9.6焼入平頭ピン45.5	3	
15-33	K5051025350	1C5191P座金2535	6	
15-34	LM526A-0208A8	ストッパー軸	3	
15-35	K0320080501	8スプリングピン50	3	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
15-36	K0332200008	22スナップピン	3	
15-37	K1440000020	C形グリスニップル	1	
15-38	K0300040402	4割ピン40	3	
15-39	K6000000080	30ブッシュ3630	6	
15-40	K6000000390	25.4ブッシュ30.220	3	
15-41	K6000000120	25.4ブッシュ30.120	3	
15-42	K6000000340	25ブッシュ3225	6	
15-43	K0341000002	10抜け止め付スナップピン	3	
15-44	K0340800002	8抜け止め付スナップピン	3	

16. リフトアーム後部

LM526A

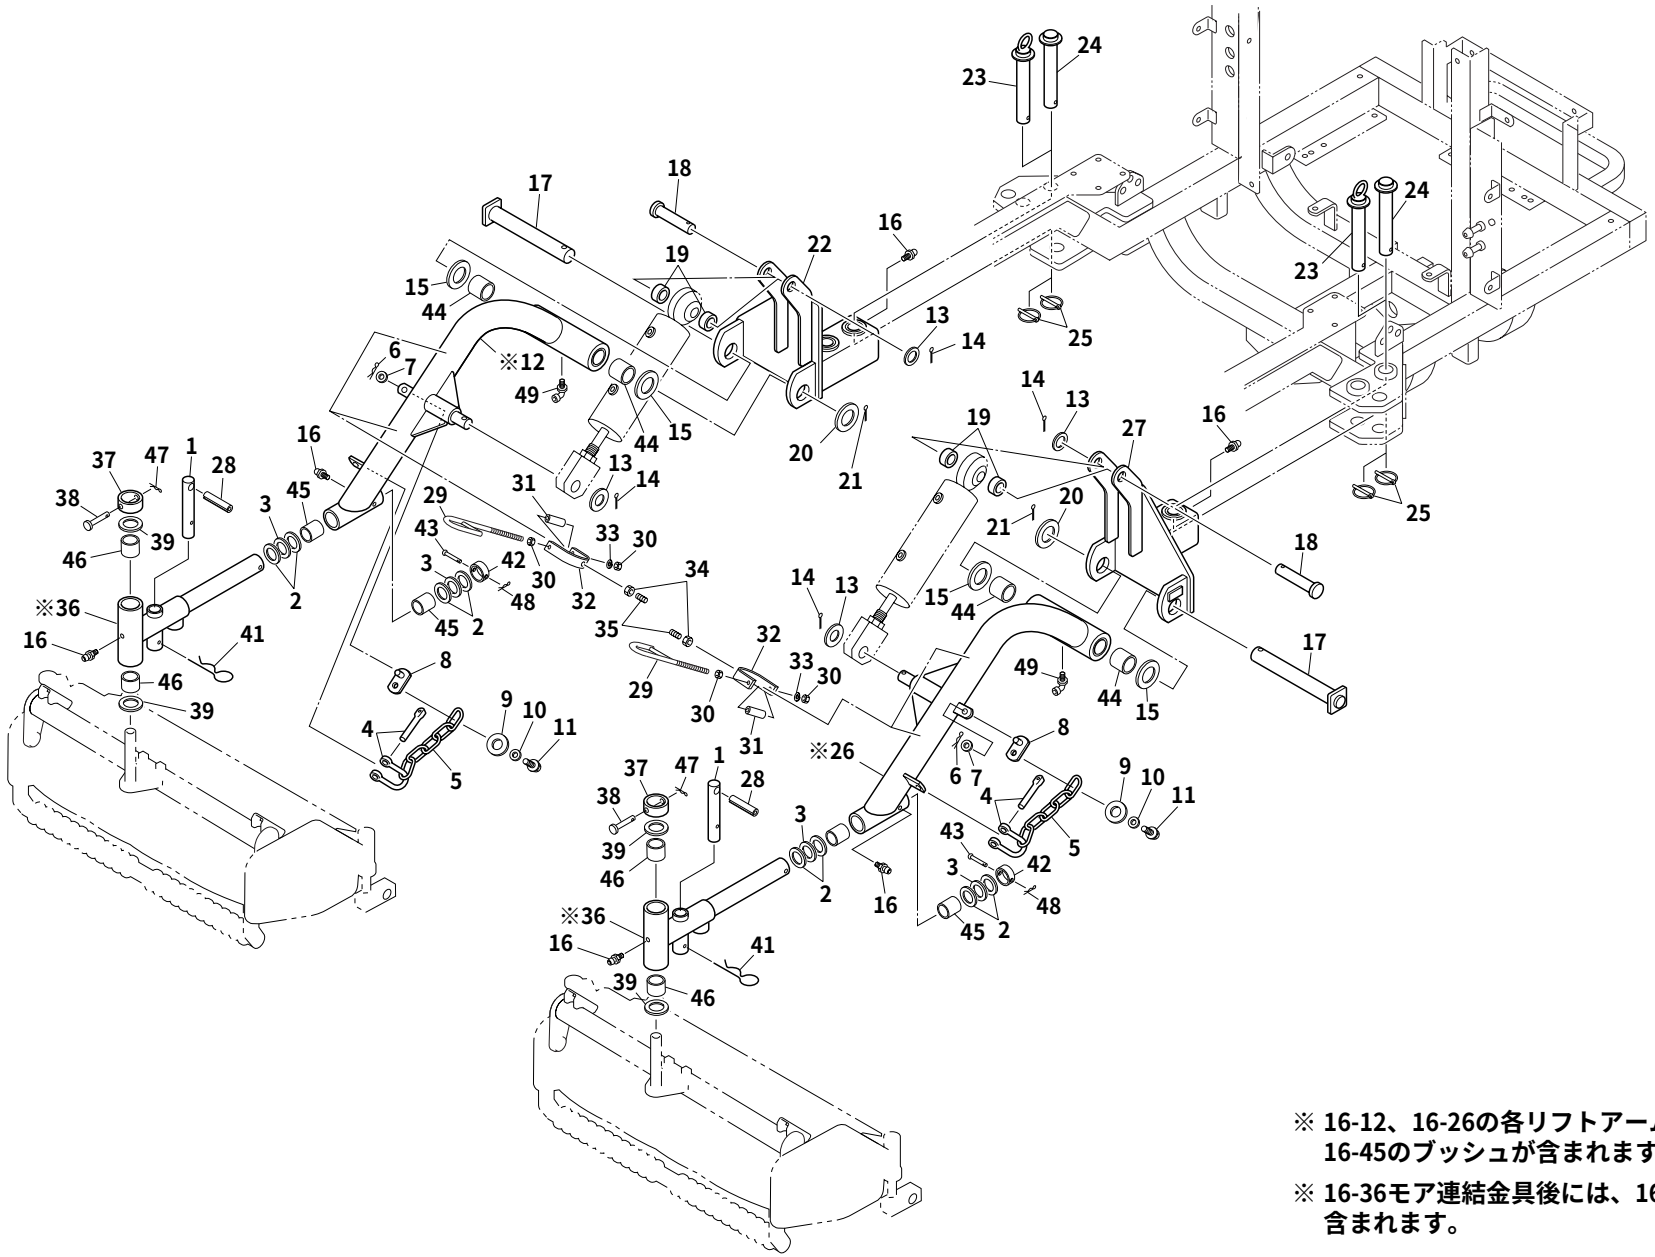

※ 16-12、16-26の各リフトアームには、16-44、16-45のブッシュが含まれます。

※ 16-36モア連結金具後には、16-46のブッシュが含まれます。

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
16-1	LM526A-0208A8	ストッパー軸	2	
16-2	K5051025370	1C5191P座金25.437	8	
16-3	K5011025372	1SPCC座金25.437	4	
16-4	K0410800002	8シャックル	2	
16-5	K4532000072	4.8雑用チェン5リンク	2	
16-6	K0331000008	10スナップピン	2	
16-7	K5000100002	10ワッシャー	2	
16-8	LM526--0210ZD	チェン継金	2	
16-9	K5000080002	8ワッシャー	2	
16-10	K0200080002	8Sワッシャー	2	
16-11	K0200080202	8ボルト20	2	
16-12	LM526A-0204ZD	＃2リフトアーム	1	
16-13	K5012320402	2.3SPCC座金2040	4	
16-14	K0300032322	3.2割ピン32	4	
16-15	K5051030420	1C5191P座金3042	4	
16-16	K1440000010	グリスニップル	6	
16-17	K7147000232	30穴付ピン196	2	
16-18	K6030200802	20平頭ピン80	2	
16-19	K6212000632	20.2STKMカラー25.410	4	
16-20	K5012330452	2.3SPCC座金3045	2	
16-21	K0300040402	4割ピン40	2	
16-22	LM526--0206CD	＃2リフトアーム取付金	1	
16-23	LM526--0208A2	握り付ピン	2	
16-24	LM526--0209A2	支点ピン	2	
16-25	K6061060002	6クリップピン	4	
16-26	LM526A-0205ZD	＃3リフトアーム	1	
16-27	LM526--0207CD	＃3リフトアーム取付金	1	
16-28	K0320080501	8スプリングピン50	2	
16-29	LM526--0217Z2	ホースガイド	4	
16-30	K0100100002	10ナット	8	
16-31	LM526--0218ZD	10.2STKMカラー1647.8	4	
16-32	LM526--0216ZD	ホースガイド取付板大	4	
16-33	K0200100002	10Sワッシャー	4	
16-34	K0100060002	6ナット	4	
16-35	K0023060101	6ホーローセット10	4	
16-36	LM526A-0202ZR	モア連結金具後	2	
16-37	LM526A-0209Z2	カラー	2	
16-38	K6031090458	9.6焼入平頭ピン45.5	2	
16-39	K5051025350	1C5191P座金2535	4	
16-40				
16-41	K0332200008	22スナップピン	2	
16-42	K6215000142	26孔付カラー3215	2	
16-43	K6040080402	8丸頭ピン40	2	
16-44	K6000000080	30ブッシュ3630	4	
16-45	K6000000390	25.4ブッシュ30.220	4	
16-46	K6000000340	25ブッシュ3225	4	
16-47	K0341000002	10抜け止め付スナップピン	2	
16-48	K0340800002	8抜け止め付スナップピン	2	
16-49	K1440000020	C型グリスニップル	2	

17. ＃1モア部

LM526A

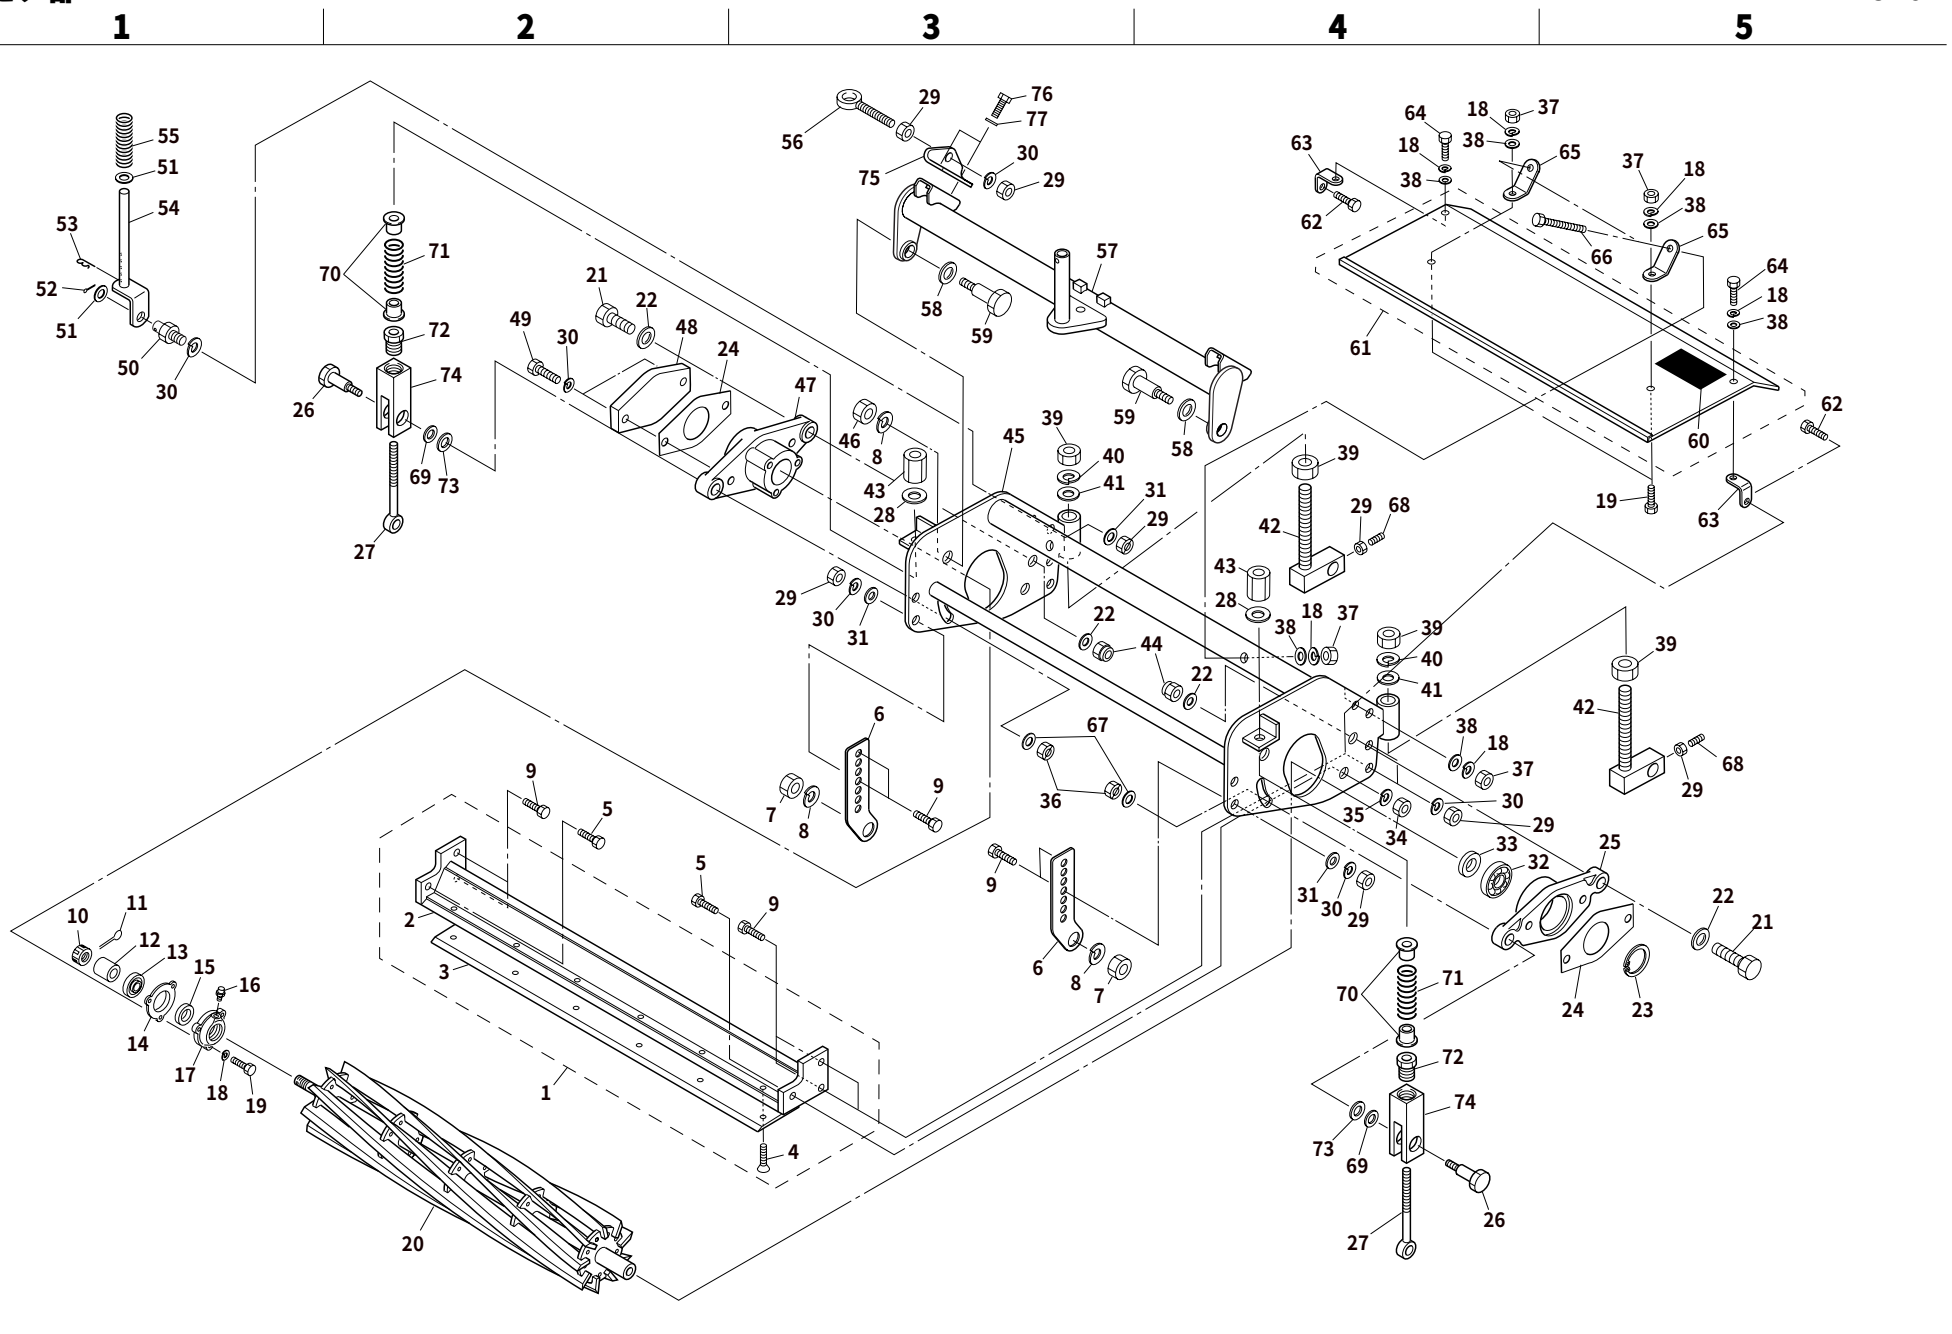

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
17-1	K8022000020	180左右ナイフAssｙ	1	
17-2	K744200006R	ベッドナイフ取付台732	1	
17-3	K2510000030	7ベッドナイフ85-662	1	
17-4	K0071000092	10調質さら小ねじ20	6	
17-5	K0000120302	12ボルト30	2	
17-6	K5131001882	ローラーブラケット	2	
17-7	K0160000532	14高ナット20	2	
17-8	K0200140002	14Sワッシャー	4	
17-9	K0000100252	10ボルト25	8	
17-10	K0170000012	20みぞ付き特殊ナット	1	
17-11	K0300032252	3.2割ピン25	1	
17-12	K6212001742	20.2STKMカラー2818	1	
17-13	K0602063040	ベアリング6304Z	1	
17-14	K4011000150	パッキン	1	
17-15	K0822542080	オイルシールMHSA25428	1	
17-16	K1440000010	グリスニップル	1	
17-17	K6903000042	ハウジングフタ	1	
17-18	K0200060002	6Sワッシャー	11	
17-19	K0000060152	6ボルト15	5	
17-20	K285260L90R	リールカッター660-9L	1	
17-21	K0071001062	支軸ボルト	2	
17-22	K5012314252	2.3SPCC座金1425	4	
17-23	K0402072001	ストップリングR72	1	
17-24	K4011000290	パッキン	2	
17-25	K6903000192	油圧モーターハウジングA	1	
17-26	K6082000122	ハウジングボルト	2	
17-27	K7303000182	カッター調節ボルト	2	
17-28	K5051010200	1C5191P座金1020	2	
17-29	K0100100002	10ナット	13	
17-30	K0200100002	10Sワッシャー	12	
17-31	K5000100002	10ワッシャー	5	
17-32	K0602062070	ベアリング6207Z	1	
17-33	K0823560120	オイルシールMHSA356012	1	
17-34	K0100120002	12ナット	2	
17-35	K0200120002	12Sワッシャー	2	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
17-36	K0145100002	10UナットP1.25	2	
17-37	K0100060002	6ナット	6	
17-38	K5000060002	6ワッシャー	4	
17-39	K0108180002	18ナット3P1.5	8	
17-40	K0200180002	18Sワッシャー	2	
17-41	K5012018282	2SPCC座金1828	2	
17-42	LM526A-0108Z2	刈高調節ネジ	2	
17-43	K0160000032	10受刃調節ナットP1	2	
17-44	K0145140002	14UナットP1.5	2	
17-45	K705200001R	モアフレーム	1	
17-46	K0105140002	14ナット3P1.5	2	
17-47	K6903000212	リールハウジング	1	
17-48	K690300017D	リールハウジングフタ	1	
17-49	K0000100452	10ボルト45	2	
17-50	LM526--0141Z2	支点ボルト	1	
17-51	K5000120002	12ワッシャー	2	
17-52	K0300032202	3.2割ピン20	1	
17-53	K0331000008	10スナップピン	1	
17-54	LM526--0146Z2	スプリング軸290	1	
17-55	K1000000118	3圧縮バネ21150	1	
17-56	LM526--0145Z2	受金	1	
17-57	LM526A-0103ZR	＃1＃2＃5モアアーム	1	
17-58	K5011020282	1SPCC座金2028	2	
17-59	K6082000132	フレームボルト	2	
17-60	K4205000330	リールモア危険マーク	1	
17-61	K9010000050	リールカバー右COMP	1	
17-62	K0000060202	6ボルト20	2	
17-63	K5206000522	カバー取付板	2	
17-64	K0000060102	6ボルト10	2	
17-65	K527600041R	カバー取付板	2	
17-66	K0003060552	6ボルト55	2	
17-67	K5012310252	2.3SPCC座金1025	2	
17-68	K0023100251	10ホーローセット25	2	
17-69	K0214100002	10さらばね座金2L	2	
17-70	K6206000052	スプリング受ケ	4	

17. ＃1モア部

LM526A

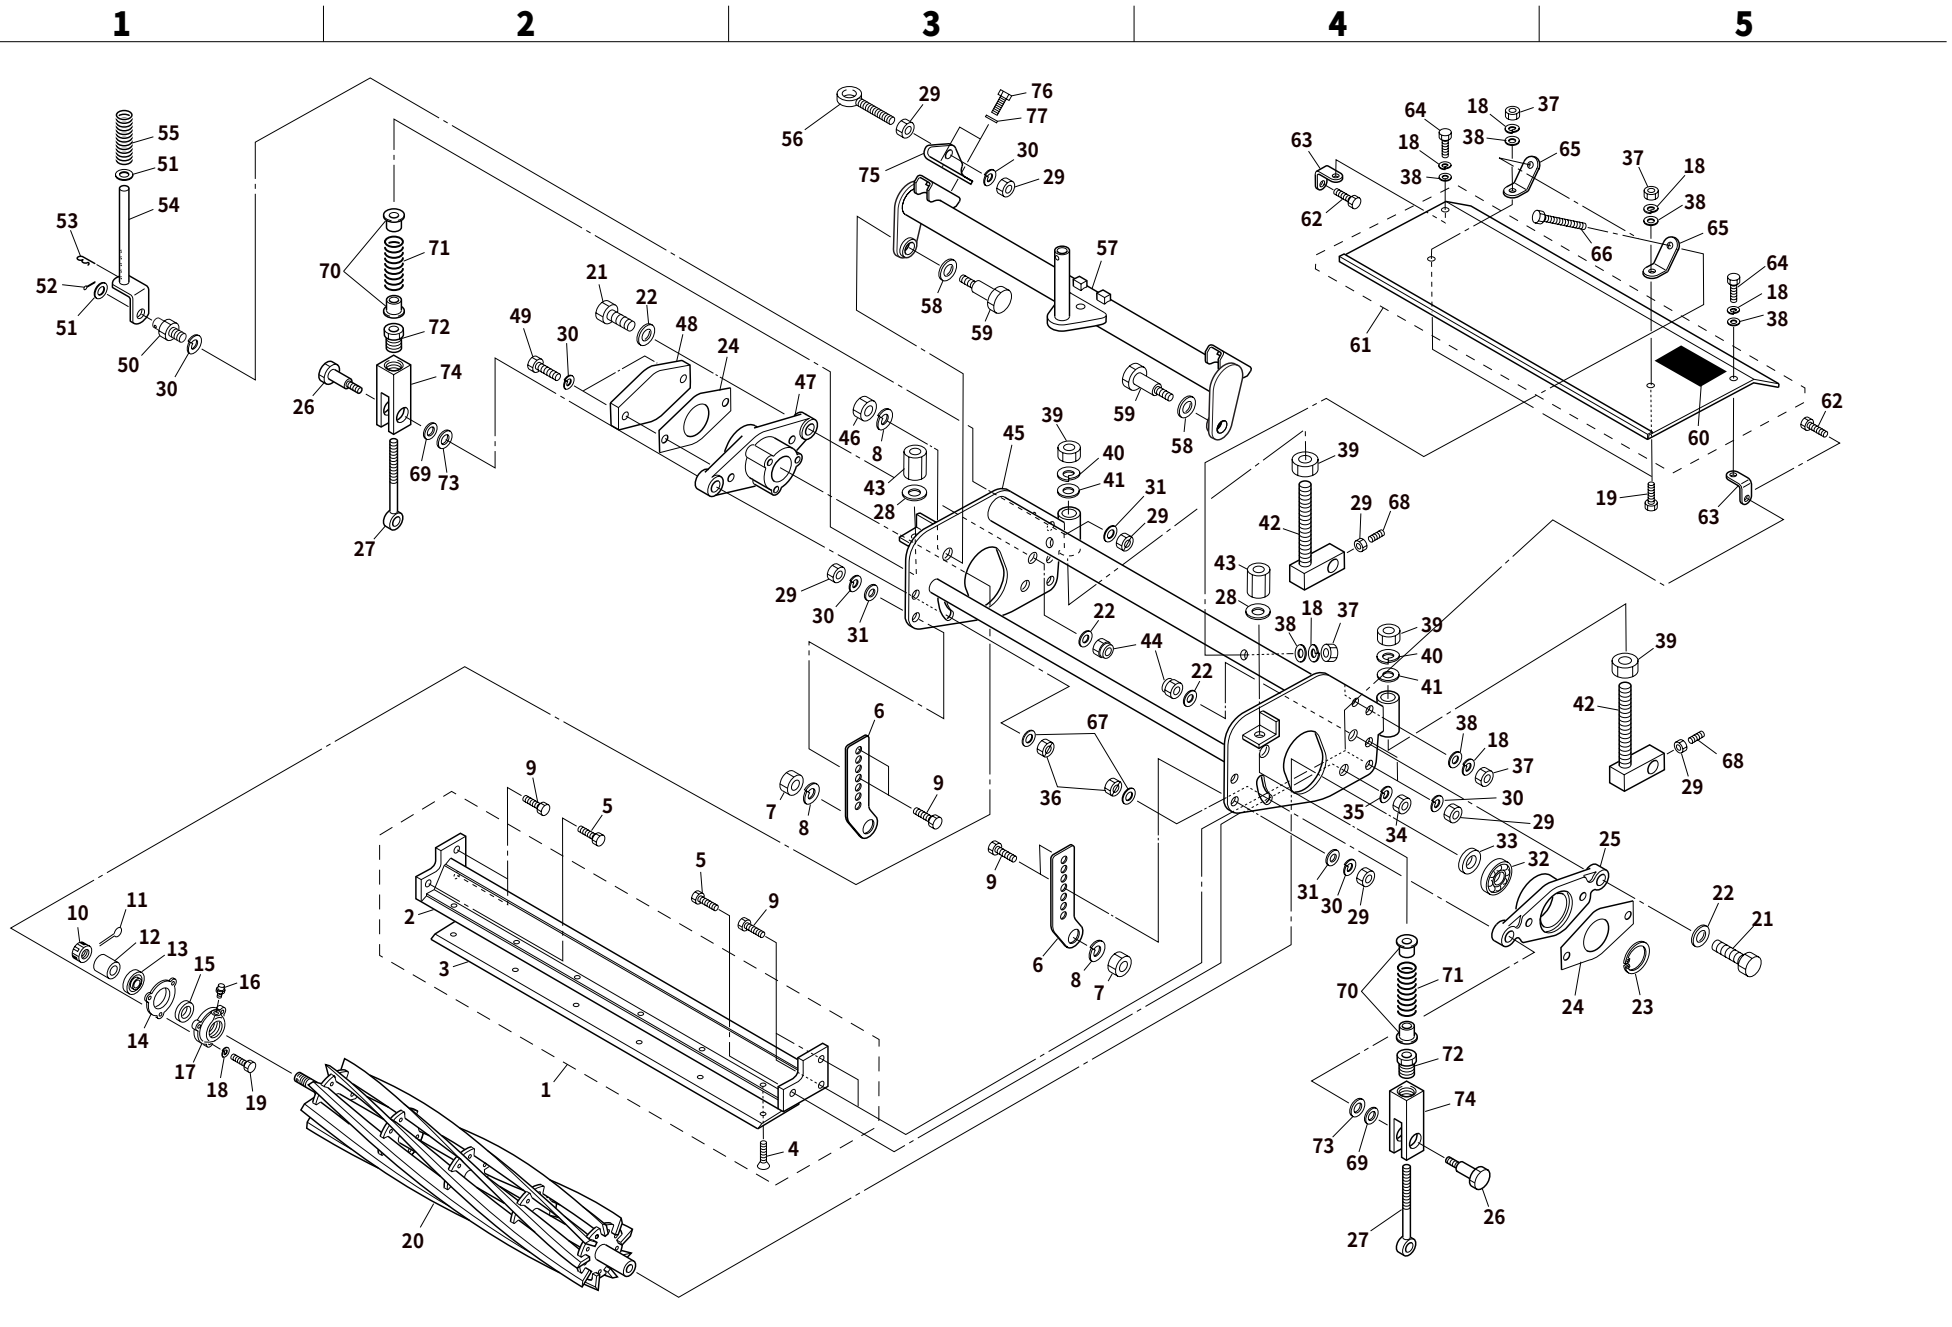

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
17-71	K1000000458	5圧縮バネ2560	2	
17-72	K6081000082	カッター調節ネジ付パイプ	2	
17-73	K5012310172	2.3SPCC座金1017	2	
17-74	K6090000552	調節ネジ取付座	2	
17-75	LM526A-0105ZR	受金取付板	1	
17-76	K0000080202	8ボルト20	2	
17-77	K0200080002	8Sワッシャー	2	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考

18. ＃2モア部

LM526A

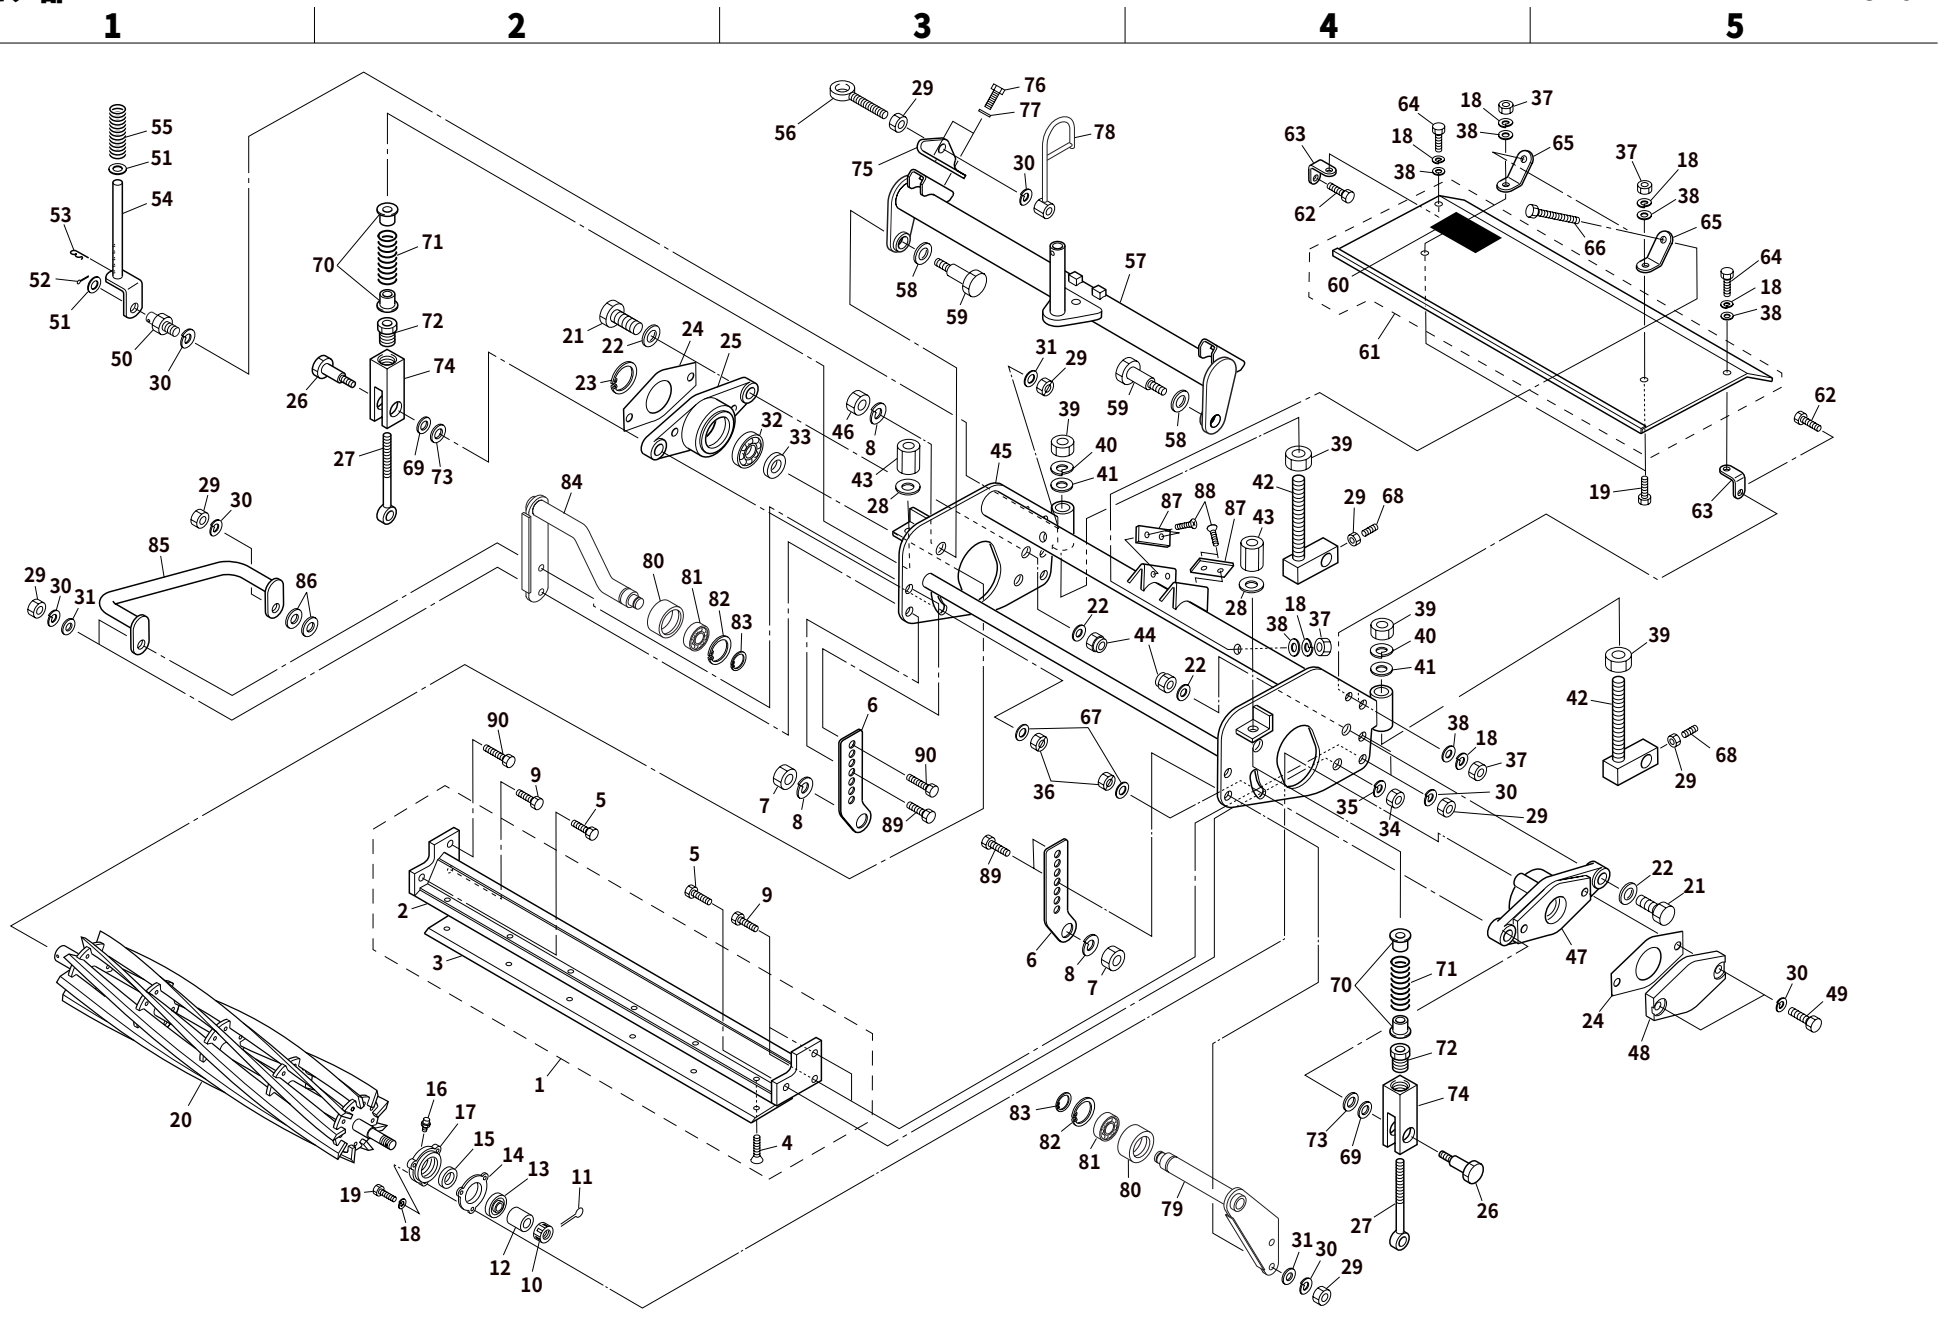

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
18-1	K8022000020	180左右ナイフAssｙ	1	
18-2	K744200006R	ベッドナイフ取付台732	1	
18-3	K2510000030	7ベッドナイフ85-662	1	
18-4	K0071000092	10調質さら小ねじ20	6	
18-5	K0000120302	12ボルト30	2	
18-6	K5131001882	ローラーブラケット	2	
18-7	K0160000532	14高ナット20	2	
18-8	K0200140002	14Sワッシャー	4	
18-9	K0000100252	10ボルト25	3	
18-10	K0170000012	20みぞ付き特殊ナット	1	
18-11	K0300032252	3.2割ピン25	1	
18-12	K6212001742	20.2STKMカラー2818	1	
18-13	K0602063040	ベアリング6304Z	1	
18-14	K4011000150	パッキン	1	
18-15	K0822542080	オイルシールMHSA25428	1	
18-16	K1440000010	グリスニップル	1	
18-17	K6903000042	ハウジングフタ	1	
18-18	K0200060002	6Sワッシャー	11	
18-19	K0000060152	6ボルト15	5	
18-20	K285260R90R	リールカッター660-9R	1	
18-21	K0071001062	支軸ボルト	2	
18-22	K5012314252	2.3SPCC座金1425	4	
18-23	K0402072001	ストップリングR72	1	
18-24	K4011000290	パッキン	2	
18-25	K6903000202	油圧モーターハウジングB	1	
18-26	K6082000122	ハウジングボルト	2	
18-27	K7303000182	カッター調節ボルト	2	
18-28	K5051010200	1C5191P座金1020	2	
18-29	K0100100002	10ナット	12	
18-30	K0200100002	10Sワッシャー	12	
18-31	K5000100002	10ワッシャー	5	
18-32	K0602062070	ベアリング6207Z	1	
18-33	K0823560120	オイルシールMHSA356012	1	
18-34	K0100120002	12ナット	2	
18-35	K0200120002	12Sワッシャー	2	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
18-36	K0145100002	10UナットP1.25	2	
18-37	K0100060002	6ナット	6	
18-38	K5000060002	6ワッシャー	4	
18-39	K0108180002	18ナット3P1.5	8	
18-40	K0200180002	18Sワッシャー	2	
18-41	K5012018282	2SPCC座金1828	2	
18-42	LM526A-0108Z2	刈高調節ネジ	2	
18-43	K0160000032	10受刃調節ナットP1	2	
18-44	K0145140002	14UナットP1.5	2	
18-45	LM526A-0101ZR	＃2モアフレーム	1	
18-46	K0105140002	14ナット3P1.5	2	
18-47	K6903000212	リールハウジング	1	
18-48	K690300017D	リールハウジングフタ	1	
18-49	K0000100452	10ボルト45	2	
18-50	LM526--0141Z2	支点ボルト	1	
18-51	K5000120002	12ワッシャー	2	
18-52	K0300032202	3.2割ピン20	1	
18-53	K0331000008	10スナップピン	1	
18-54	LM526--0146Z2	スプリング軸290	1	
18-55	K1000000118	3圧縮バネ21150	1	
18-56	LM526--0145Z2	受金	1	
18-57	LM526A-0103ZR	＃1＃2＃5モアアーム	1	
18-58	K5011020282	1SPCC座金2028	2	
18-59	K6082000132	フレームボルト	2	
18-60	K4205000330	リールモア危険マーク	1	
18-61	K9010000060	リールカバー左COMP	1	
18-62	K0000060202	6ボルト20	2	
18-63	K5206000522	カバー取付板	2	
18-64	K0000060102	6ボルト10	2	
18-65	K527600041R	カバー取付板	2	
18-66	K0003060552	6ボルト55	2	
18-67	K5012310252	2.3SPCC座金1025	2	
18-68	K0023100251	10ホーローセット25	2	
18-69	K0214100002	10さらばね座金2L	2	
18-70	K6206000052	スプリング受ケ	4	

18. ＃2モア部

LM526A

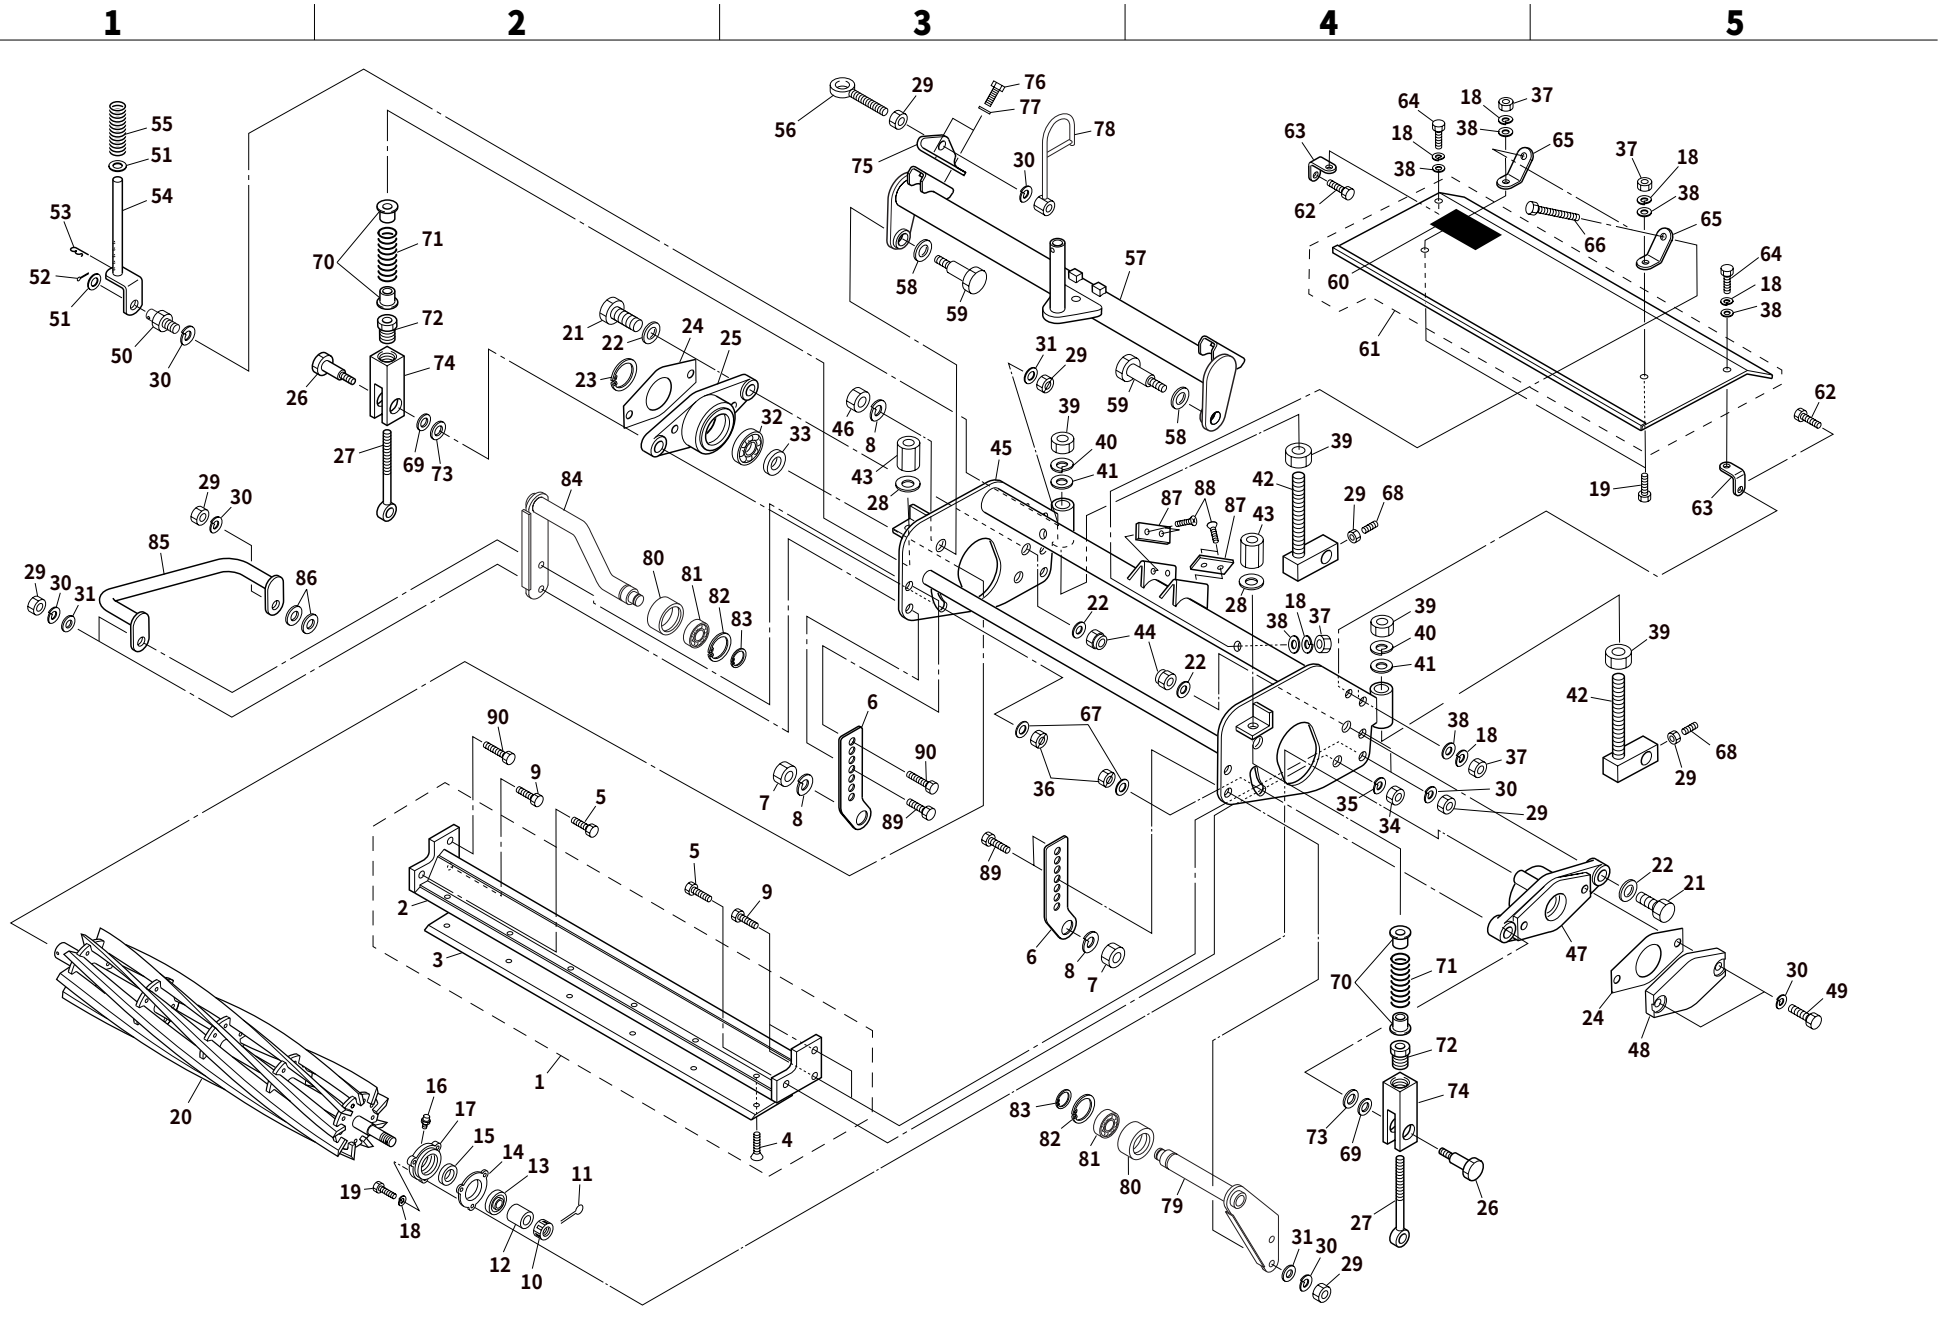

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
18-71	K1000000458	5圧縮バネ2560	2	
18-72	K6081000082	カッター調節ネジ付パイプ	2	
18-73	K5012310172	2.3SPCC座金1017	2	
18-74	K6090000552	調節ネジ取付座	2	
18-75	LM526A-0105ZR	受金取付板	1	
18-76	K0000080202	8ボルト20	2	
18-77	K0200080002	8Sワッシャー	2	
18-78	LM526--0144ZD	モアホースガイド	1	
18-79	LM526--0127ZD	＃2モアストッパー左	1	
18-80	LM526--0129Z0	ストッパーローラー	2	
18-81	K0608062030	ベアリング62032RS	2	
18-82	K0402040001	ストップリングR40	2	
18-83	K0401017001	ストップリングS17	2	
18-84	LM526--0128ZD	＃2モアストッパー右	1	
18-85	LM526A-0113ZR	モーターガード	1	
18-86	K5074510262	4.5SPHC座金1026	2	
18-87	LM526A-0107Z0	当て板	2	
18-88	K0041060102	6＋さら小ネジ10	4	
18-89	K0000100352	10ボルト35	3	
18-90	K0000100402	10ボルト40	2	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考

19. ＃3モア部

LM526A

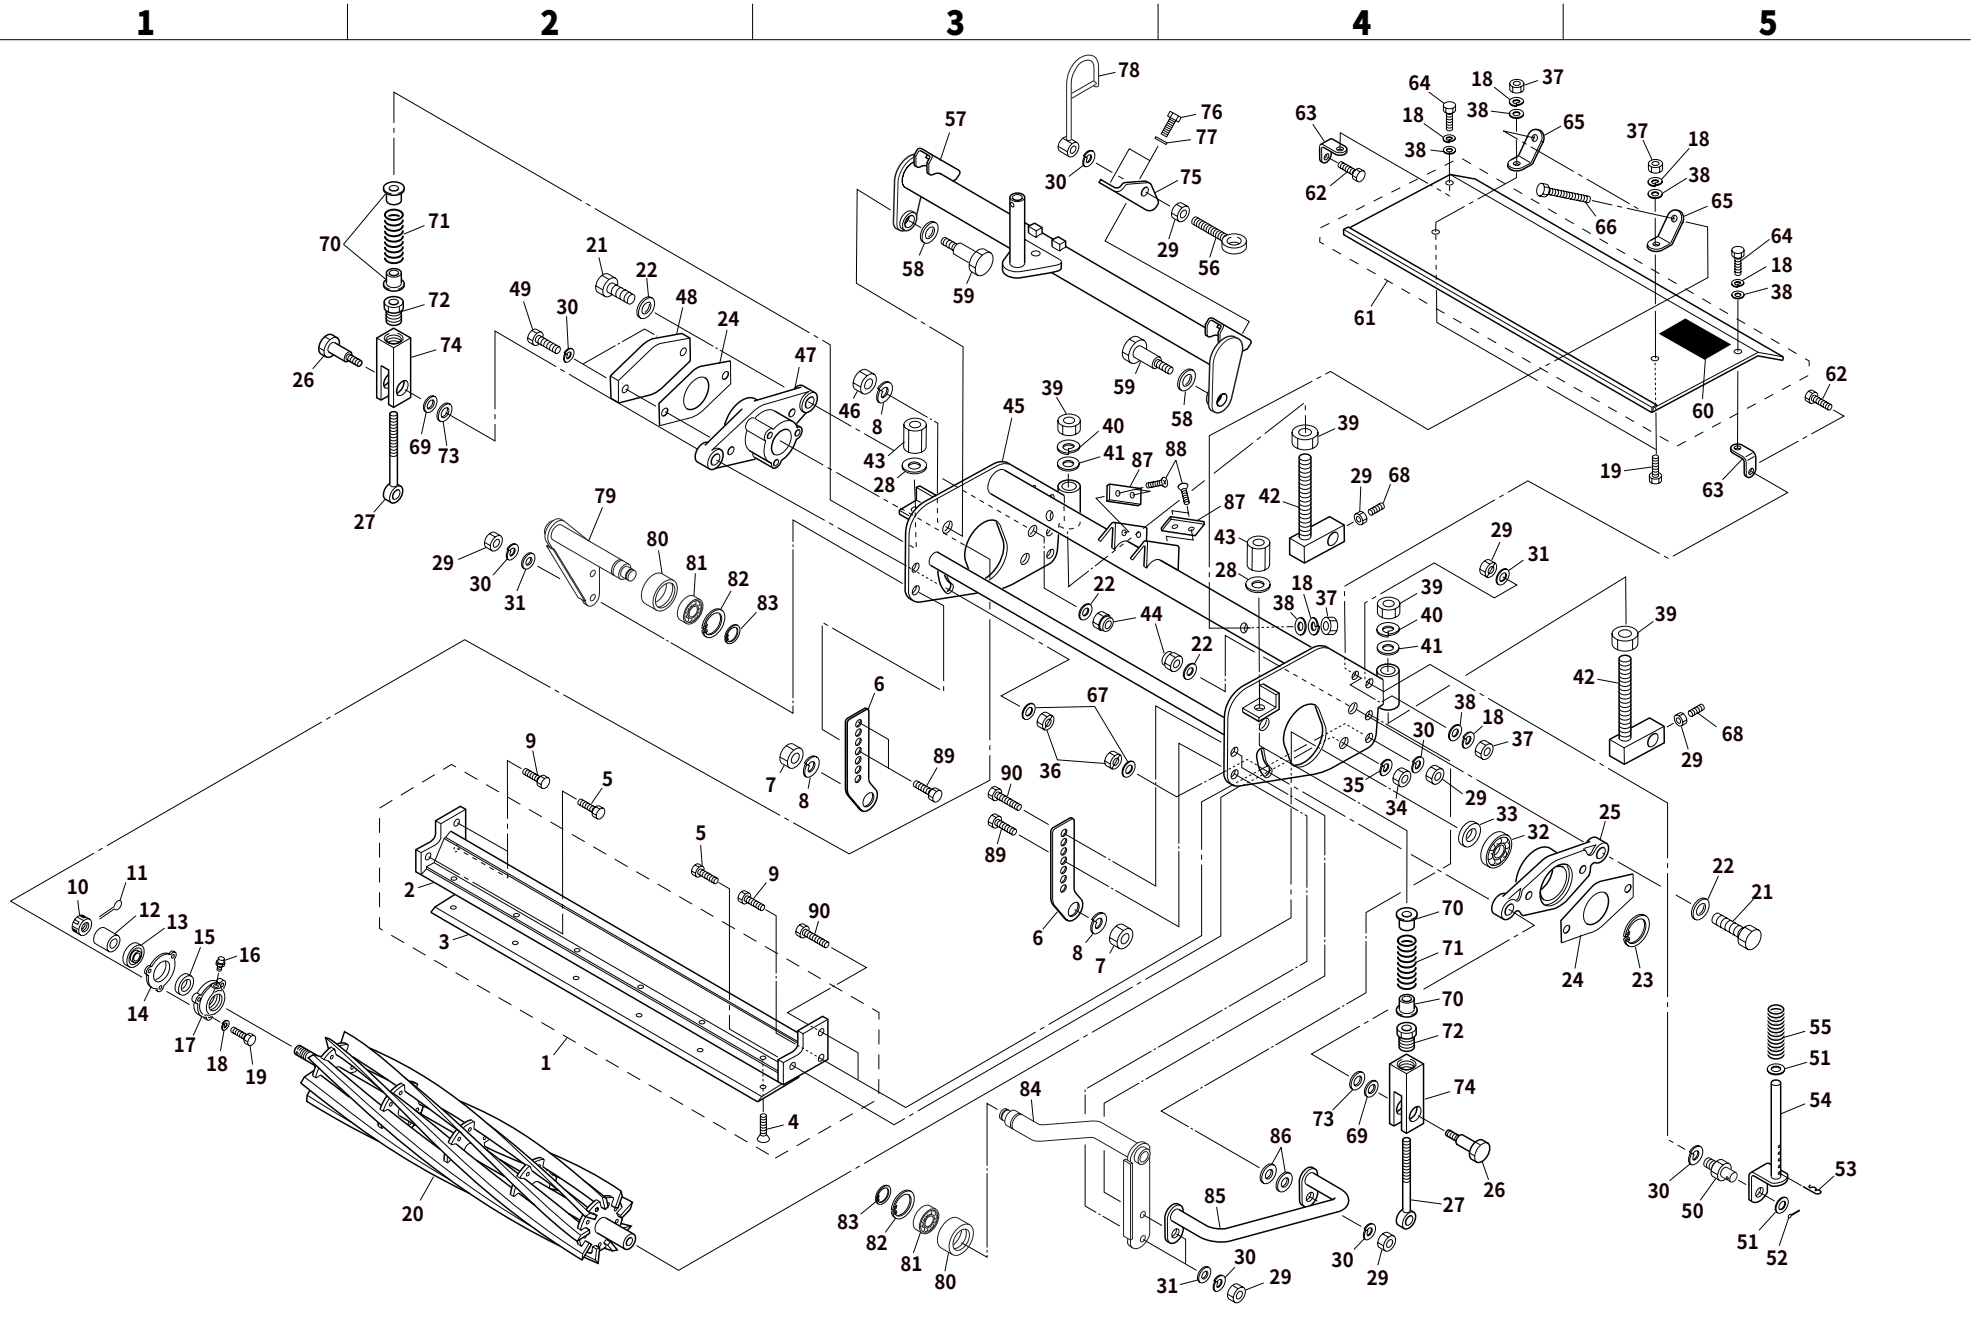

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
19-1	K8022000020	180左右ナイフAssｙ	1	
19-2	K744200006R	ベッドナイフ取付台732	1	
19-3	K2510000030	7ベッドナイフ85-662	1	
19-4	K0071000092	10調質さら小ねじ20	6	
19-5	K0000120302	12ボルト30	2	
19-6	K5131001882	ローラーブラケット	2	
19-7	K0160000532	14高ナット20	2	
19-8	K0200140002	14Sワッシャー	4	
19-9	K0000100252	10ボルト25	3	
19-10	K0170000012	20みぞ付き特殊ナット	1	
19-11	K0300032252	3.2割ピン25	1	
19-12	K6212001742	20.2STKMカラー2818	1	
19-13	K0602063040	ベアリング6304Z	1	
19-14	K4011000150	パッキン	1	
19-15	K0822542080	オイルシールMHSA25428	1	
19-16	K1440000010	グリスニップル	1	
19-17	K6903000042	ハウジングフタ	1	
19-18	K0200060002	6Sワッシャー	11	
19-19	K0000060152	6ボルト15	5	
19-20	K285260L90R	リールカッター660-9L	1	
19-21	K0071001062	支軸ボルト	2	
19-22	K5012314252	2.3SPCC座金1425	4	
19-23	K0402072001	ストップリングR72	1	
19-24	K4011000290	パッキン	2	
19-25	K6903000192	油圧モーターハウジングA	1	
19-26	K6082000122	ハウジングボルト	2	
19-27	K7303000182	カッター調節ボルト	2	
19-28	K5051010200	1C5191P座金1020	2	
19-29	K0100100002	10ナット	12	
19-30	K0200100002	10Sワッシャー	12	
19-31	K5000100002	10ワッシャー	5	
19-32	K0602062070	ベアリング6207Z	1	
19-33	K0823560120	オイルシールMHSA356012	1	
19-34	K0100120002	12ナット	2	
19-35	K0200120002	12Sワッシャー	2	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
19-36	K0145100002	10UナットP1.25	2	
19-37	K0100060002	6ナット	6	
19-38	K5000060002	6ワッシャー	4	
19-39	K0108180002	18ナット3P1.5	8	
19-40	K0200180002	18Sワッシャー	2	
19-41	K5012018282	2SPCC座金1828	2	
19-42	LM526A-0108Z2	刈高調節ネジ	2	
19-43	K0160000032	10受刃調節ナットP1	2	
19-44	K0145140002	14UナットP1.5	2	
19-45	LM526A-0102ZR	＃3モアフレーム	1	
19-46	K0105140002	14ナット3P1.5	2	
19-47	K6903000212	リールハウジング	1	
19-48	K690300017D	リールハウジングフタ	1	
19-49	K0000100452	10ボルト45	2	
19-50	LM526--0141Z2	支点ボルト	1	
19-51	K5000120002	12ワッシャー	2	
19-52	K0300032202	3.2割ピン20	1	
19-53	K0331000008	10スナップピン	1	
19-54	LM526--0146Z2	スプリング軸290	1	
19-55	K1000000118	3圧縮バネ21150	1	
19-56	LM526--0145Z2	受金	1	
19-57	LM526A-0104ZR	＃3＃4モアアーム	1	
19-58	K5011020282	1SPCC座金2028	2	
19-59	K6082000132	フレームボルト	2	
19-60	K4205000330	リールモア危険マーク	1	
19-61	K9010000050	リールカバー右COMP	1	
19-62	K0000060202	6ボルト20	2	
19-63	K5206000522	カバー取付板	2	
19-64	K0000060102	6ボルト10	2	
19-65	K527600041R	カバー取付板	2	
19-66	K0003060552	6ボルト55	2	
19-67	K5012310252	2.3SPCC座金1025	2	
19-68	K0023100251	10ホーローセット25	2	
19-69	K0214100002	10さらばね座金2L	2	
19-70	K6206000052	スプリング受ケ	4	

19. ＃3モア部

LM526A

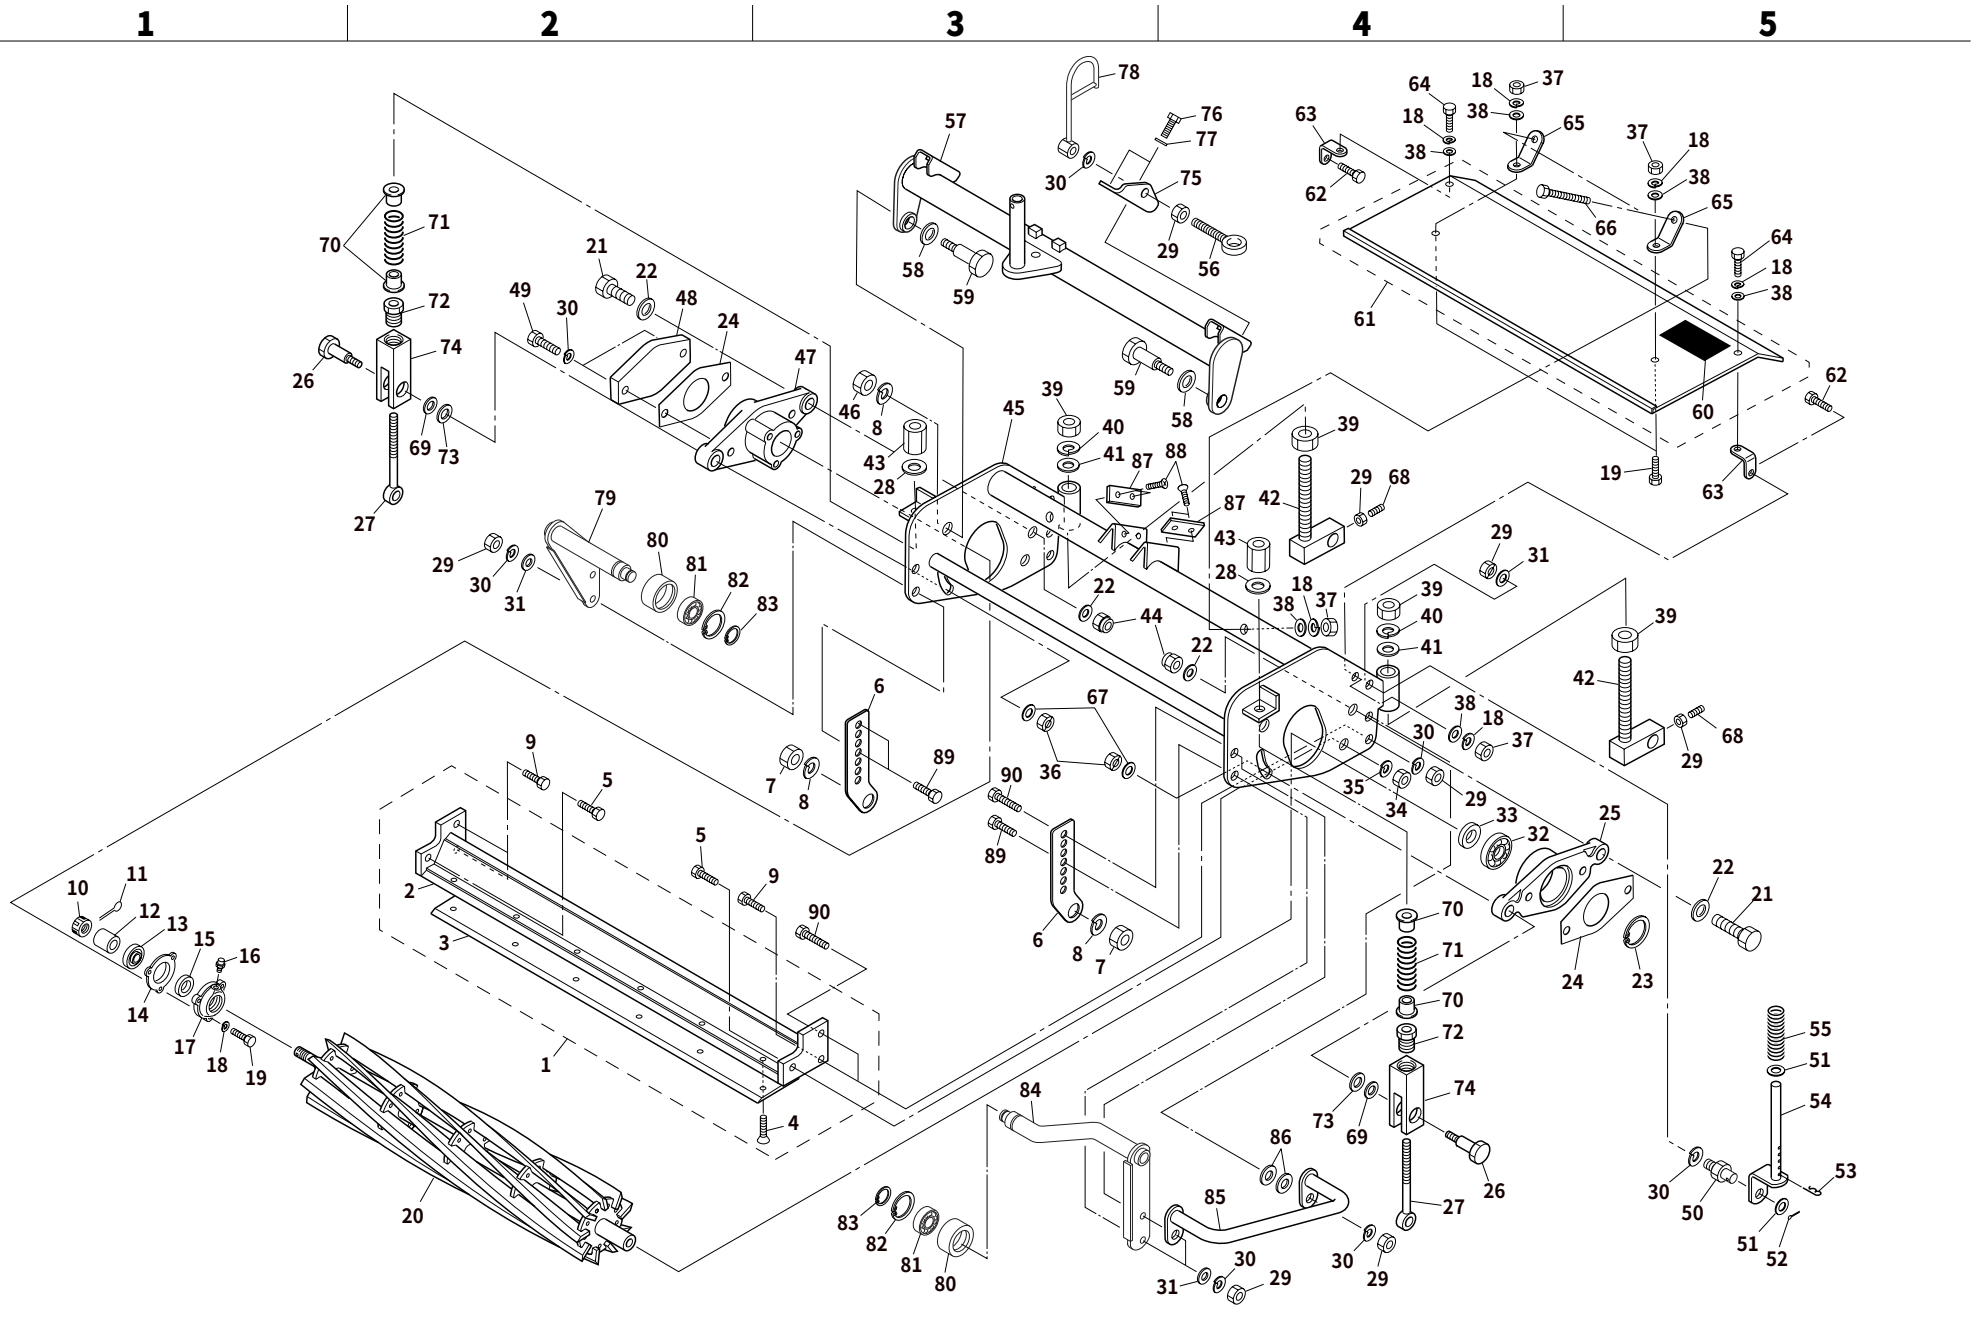

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
19-71	K1000000458	5圧縮バネ2560	2	
19-72	K6081000082	カッター調節ネジ付パイプ	2	
19-73	K5012310172	2.3SPCC座金1017	2	
19-74	K6090000552	調節ネジ取付座	2	
19-75	LM526A-0105ZR	受金取付板	1	
19-76	K0000080202	8ボルト20	2	
19-77	K0200080002	8Sワッシャー	2	
19-78	LM526--0144ZD	モアホースガイド	1	
19-79	LM526--0125ZD	＃3モアストッパー右	1	
19-80	LM526--0129Z0	ストッパーローラー	2	
19-81	K0608062030	ベアリング62032RS	2	
19-82	K0402040001	ストップリングR40	2	
19-83	K0401017001	ストップリングS17	2	
19-84	LM526--0126ZD	＃3モアストッパー左	1	
19-85	LM526A-0113ZR	モーターガード	1	
19-86	K5074510262	4.5SPHC座金1026	2	
19-87	LM526A-0107Z0	当て板	2	
19-88	K0041060102	6＋さら小ネジ10	4	
19-89	K0000100352	10ボルト35	3	
19-90	K0000100402	10ボルト40	2	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考

20. ＃4モア部

LM526A

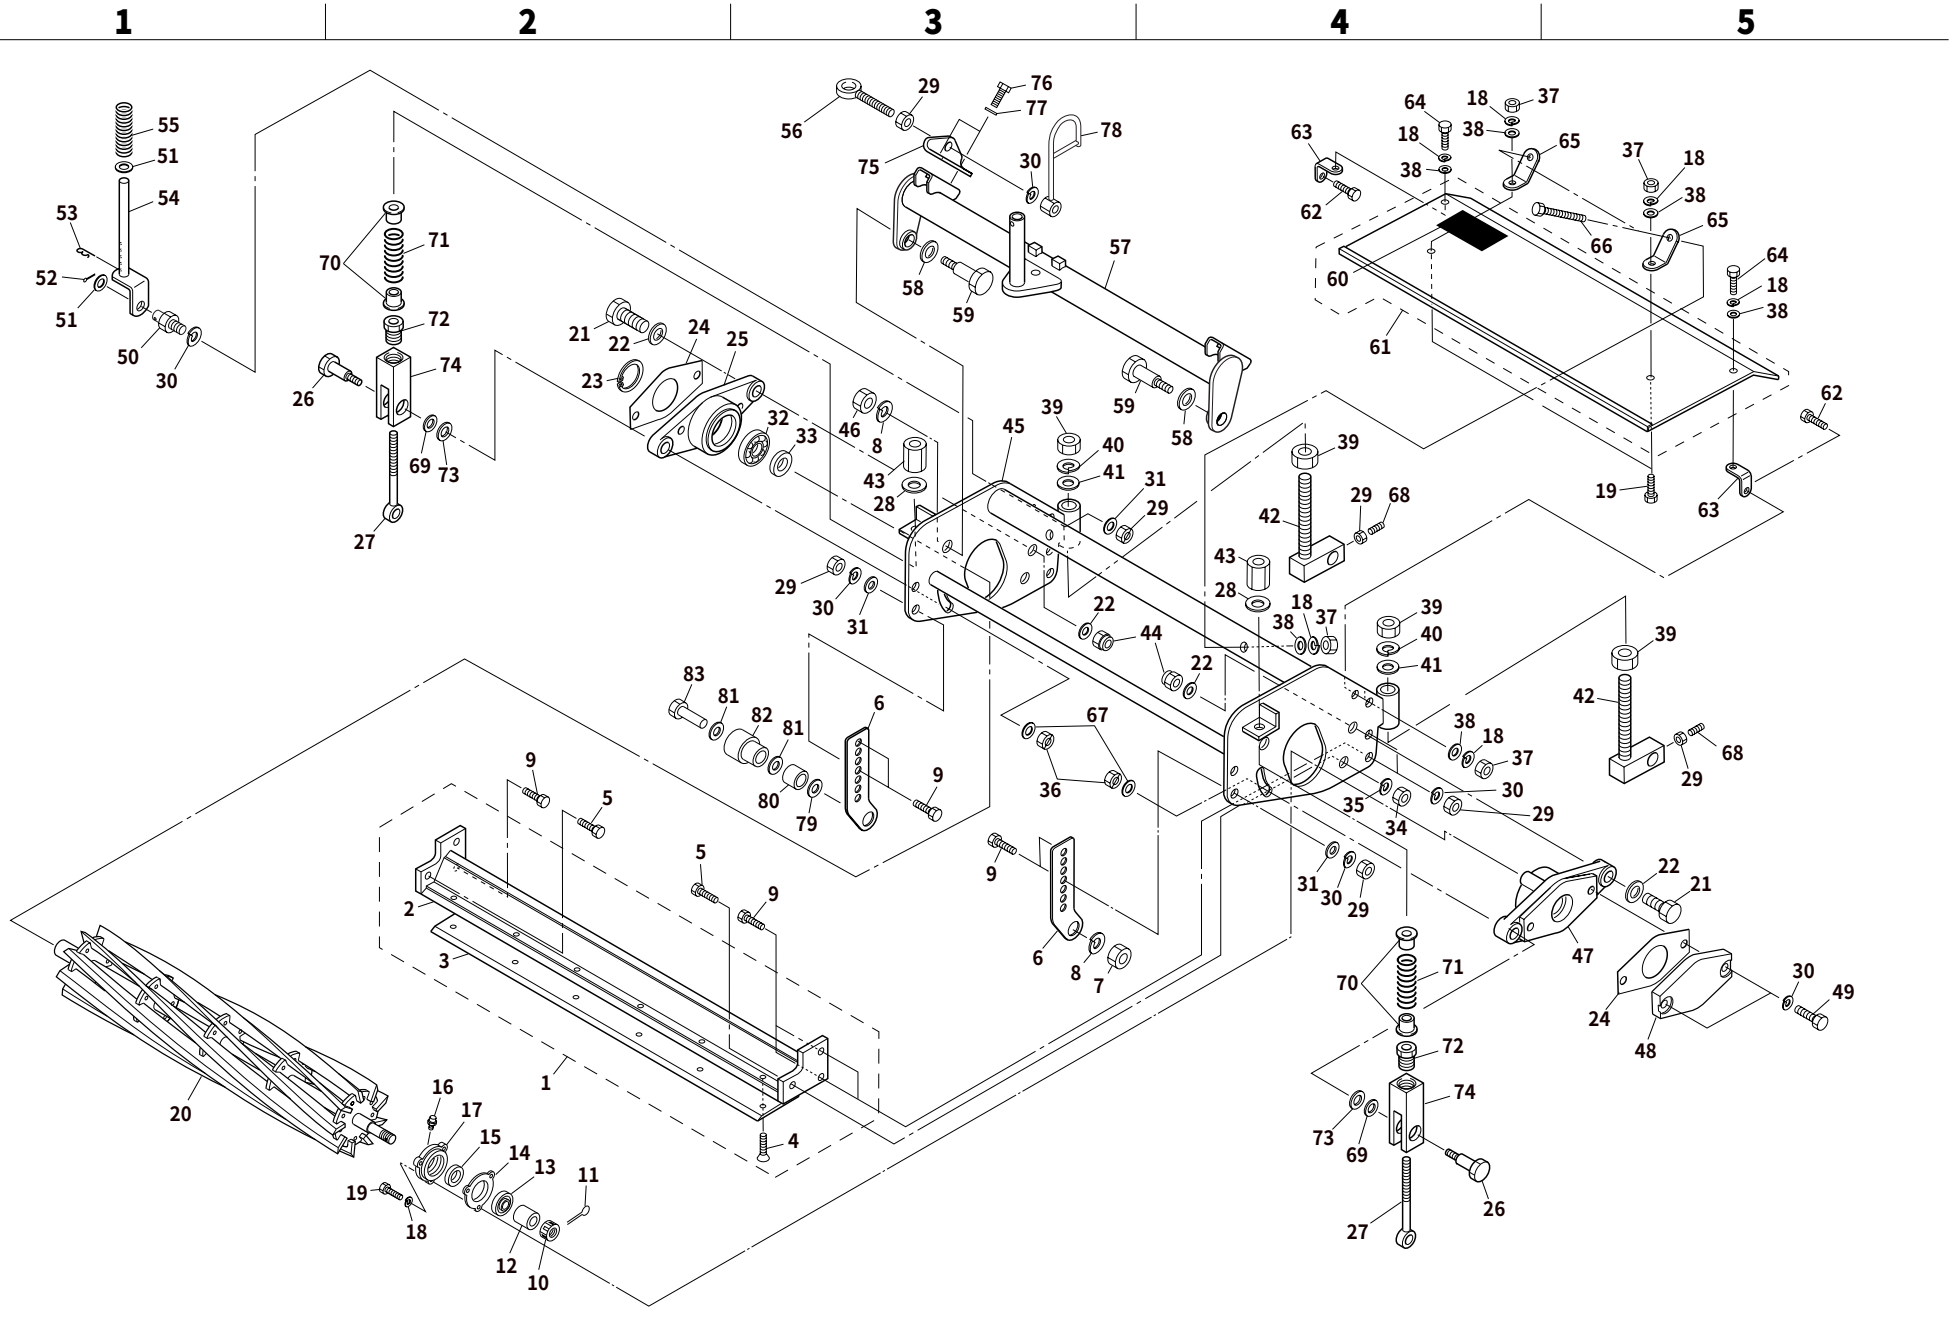

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
20-1	K8022000020	180左右ナイフAss'y	1	
20-2	K744200006R	ベッドナイフ取付台732	1	
20-3	K2510000030	7ベッドナイフ85-662	1	
20-4	K0071000092	10調質さら小ねじ20	6	
20-5	K0000120302	12ボルト30	2	
20-6	K5131001882	ローラーブラケット	2	
20-7	K0160000532	14高ナット20	1	
20-8	K0200140002	14Sワッシャー	3	
20-9	K0000100252	10ボルト25	8	
20-10	K0170000012	20みぞ付き特殊ナット	1	
20-11	K0300032252	3.2割ピン25	1	
20-12	K6212001742	20.2STKMカラー2818	1	
20-13	K0602063040	ベアリング6304Z	1	
20-14	K4011000150	パッキン	1	
20-15	K0822542080	オイルシールMHSA25428	1	
20-16	K1440000010	グリスニップル	1	
20-17	K6903000042	ハウジングフタ	1	
20-18	K0200060002	6Sワッシャー	11	
20-19	K0000060152	6ボルト15	5	
20-20	K285260R90R	リールカッター660-9R	1	
20-21	K0071001062	支軸ボルト	2	
20-22	K5012314252	2.3SPCC座金1425	4	
20-23	K0402072001	ストップリングR72	1	
20-24	K4011000290	パッキン	2	
20-25	K6903000202	油圧モーターハウジングB	1	
20-26	K6082000122	ハウジングボルト	2	
20-27	K7303000182	カッター調節ボルト	2	
20-28	K5051010200	1C5191P座金1020	2	
20-29	K0100100002	10ナット	12	
20-30	K0200100002	10Sワッシャー	12	
20-31	K5000100002	10ワッシャー	5	
20-32	K0602062070	ベアリング6207Z	1	
20-33	K0823560120	オイルシールMHSA356012	1	
20-34	K0100120002	12ナット	2	
20-35	K0200120002	12Sワッシャー	2	
20-36	K0145100002	10UナットP1.25	2	
20-37	K0100060002	6ナット	6	
20-38	K5000060002	6ワッシャー	4	
20-39	K0108180002	18ナット3P1.5	8	
20-40	K0200180002	18Sワッシャー	2	
20-41	K5012018282	2SPCC座金1828	2	
20-42	LM526A-0108Z2	刈高調節ネジ	2	
20-43	K0160000032	10受刃調節ナットP1	2	
20-44	K0145140002	14UナットP1.5	2	
20-45	K705200001R	モアフレーム	1	
20-46	K0105140002	14ナット3P1.5	2	
20-47	K6903000212	リールハウジング	1	
20-48	K690300017D	リールハウジングフタ	1	
20-49	K0000100452	10ボルト45	2	
20-50	LM526--0141Z2	支点ボルト	1	
20-51	K5000120002	12ワッシャー	2	
20-52	K0300032202	3.2割ピン20	1	
20-53	K0331000008	10スナップピン	1	
20-54	LM526--0146Z2	スプリング軸290	1	
20-55	K1000000118	3圧縮バネ21150	1	
20-56	LM526--0145Z2	受金	1	
20-57	LM526A-0104ZR	＃3＃4モアアーム	1	
20-58	K5011020282	1SPCC座金2028	2	
20-59	K6082000132	フレームボルト	2	
20-60	K4205000330	リールモア危険マーク	1	
20-61	K9010000060	リールカバー左COMP	1	
20-62	K0000060202	6ボルト20	2	
20-63	K5206000522	カバー取付板	2	
20-64	K0000060102	6ボルト10	2	
20-65	K527600041R	カバー取付板	2	
20-66	K0003060552	6ボルト55	2	
20-67	K5012310252	2.3SPCC座金1025	2	
20-68	K0023100251	10ホーローセット25	2	
20-69	K0214100002	10さらばね座金2L	2	
20-70	K6206000052	スプリング受ケ	4	

20. ＃4モア部

LM526A

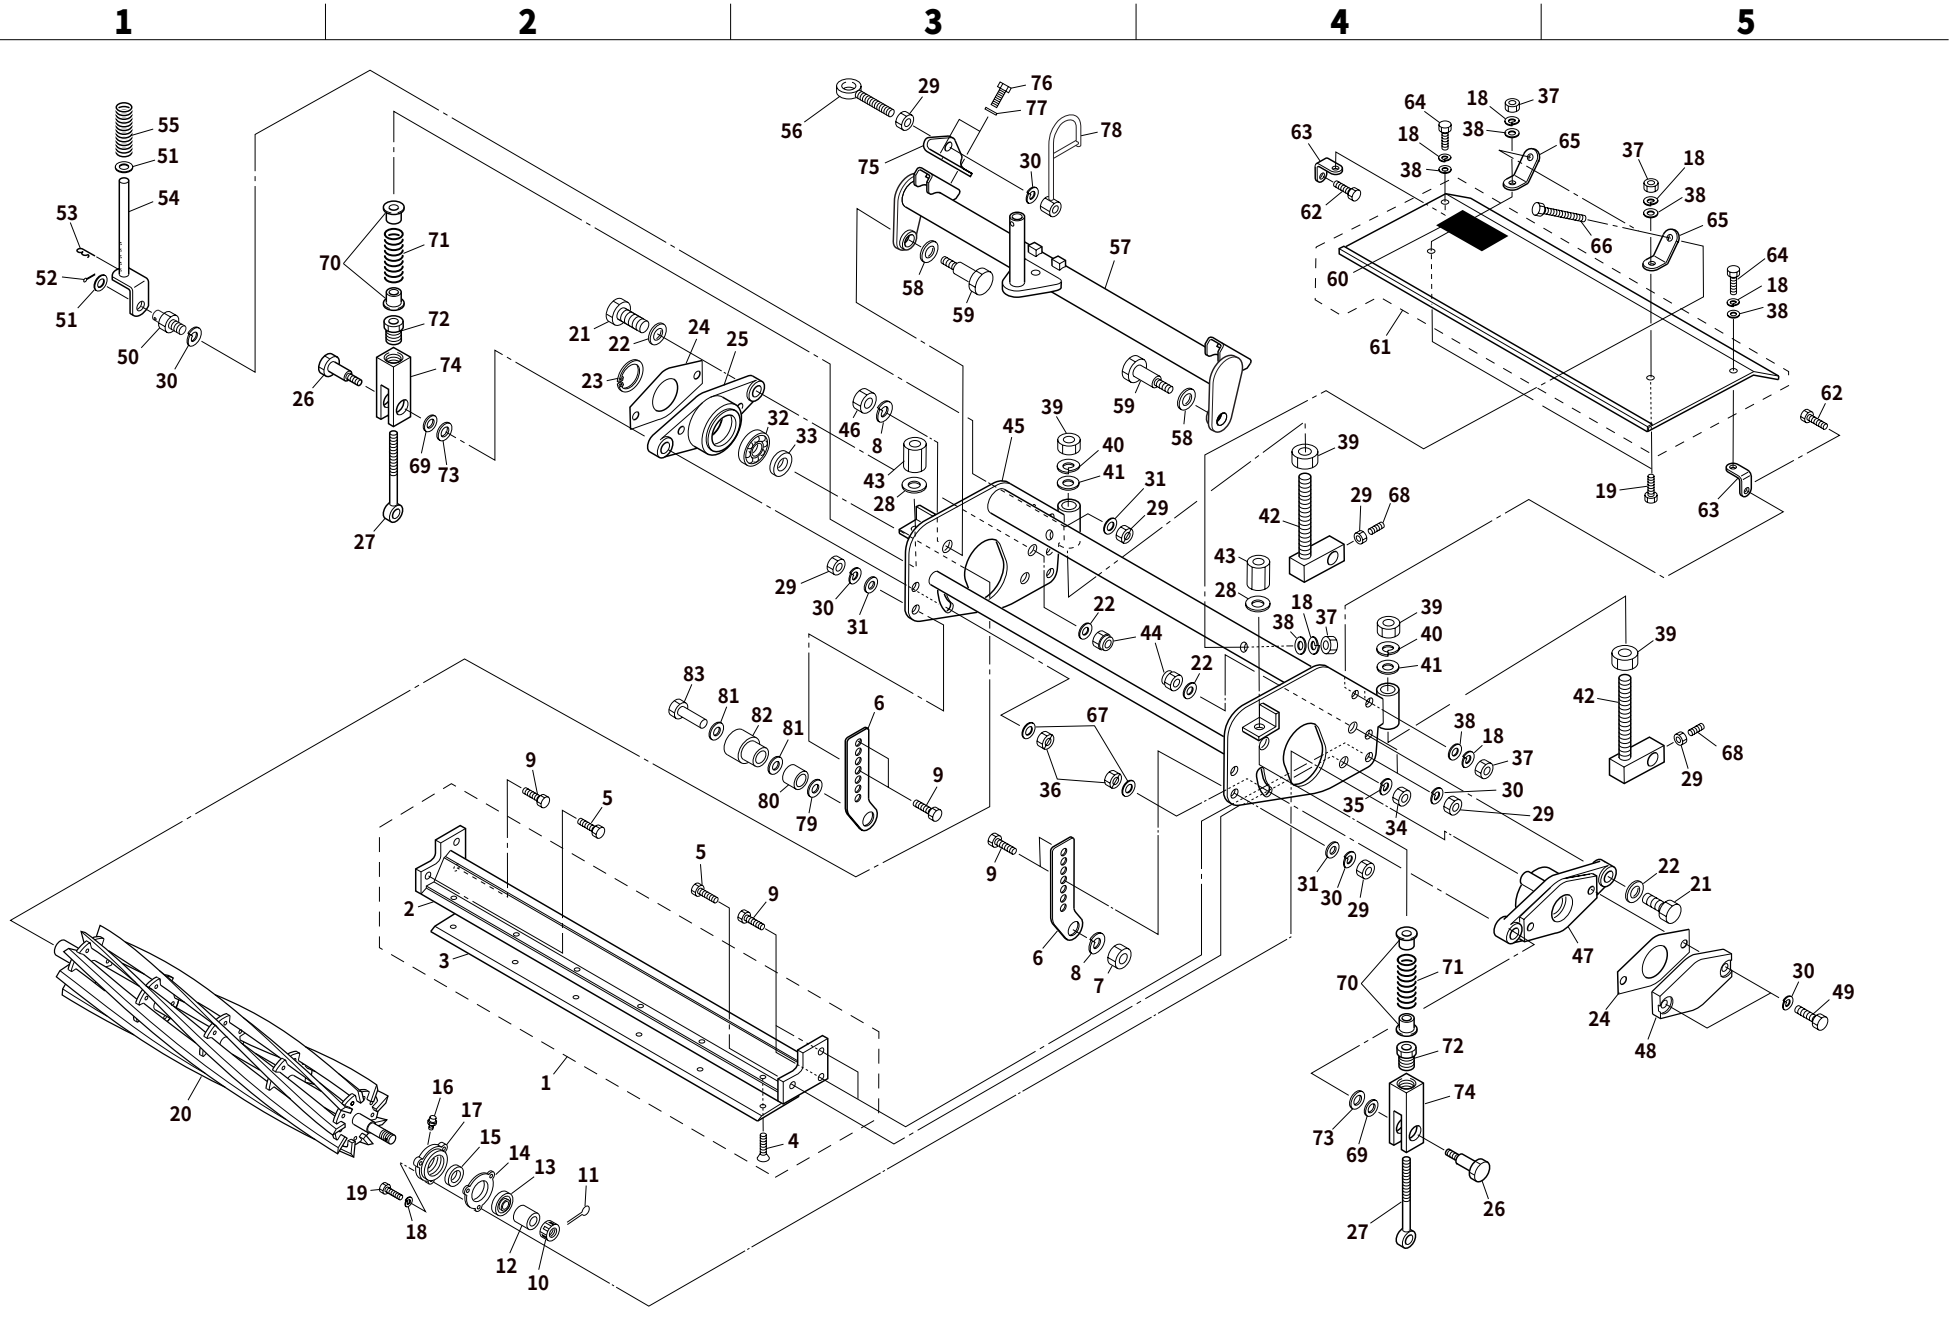

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
20-71	K1000000458	5圧縮バネ2560	2	
20-72	K6081000082	カッター調節ネジ付パイプ	2	
20-73	K5012310172	2.3SPCC座金1017	2	
20-74	K6090000552	調節ネジ取付座	2	
20-75	LM526A-0105ZR	受金取付板	1	
20-76	K0000080202	8ボルト20	2	
20-77	K0200080002	8Sワッシャー	2	
20-78	LM526--0144ZD	モアホースガイド	1	
20-79	K0213140002	14さらばね座金1H	1	
20-80	LM526A-0111Z2	20.2STKMカラー2812	1	
20-81	K5011020282	1SPCC座金2028	2	
20-82	LM526A-0112Z0	補助ローラー	1	
20-83	LM526A-0110Z2	補助ローラー軸	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考

21. ＃5モア部

LM526A

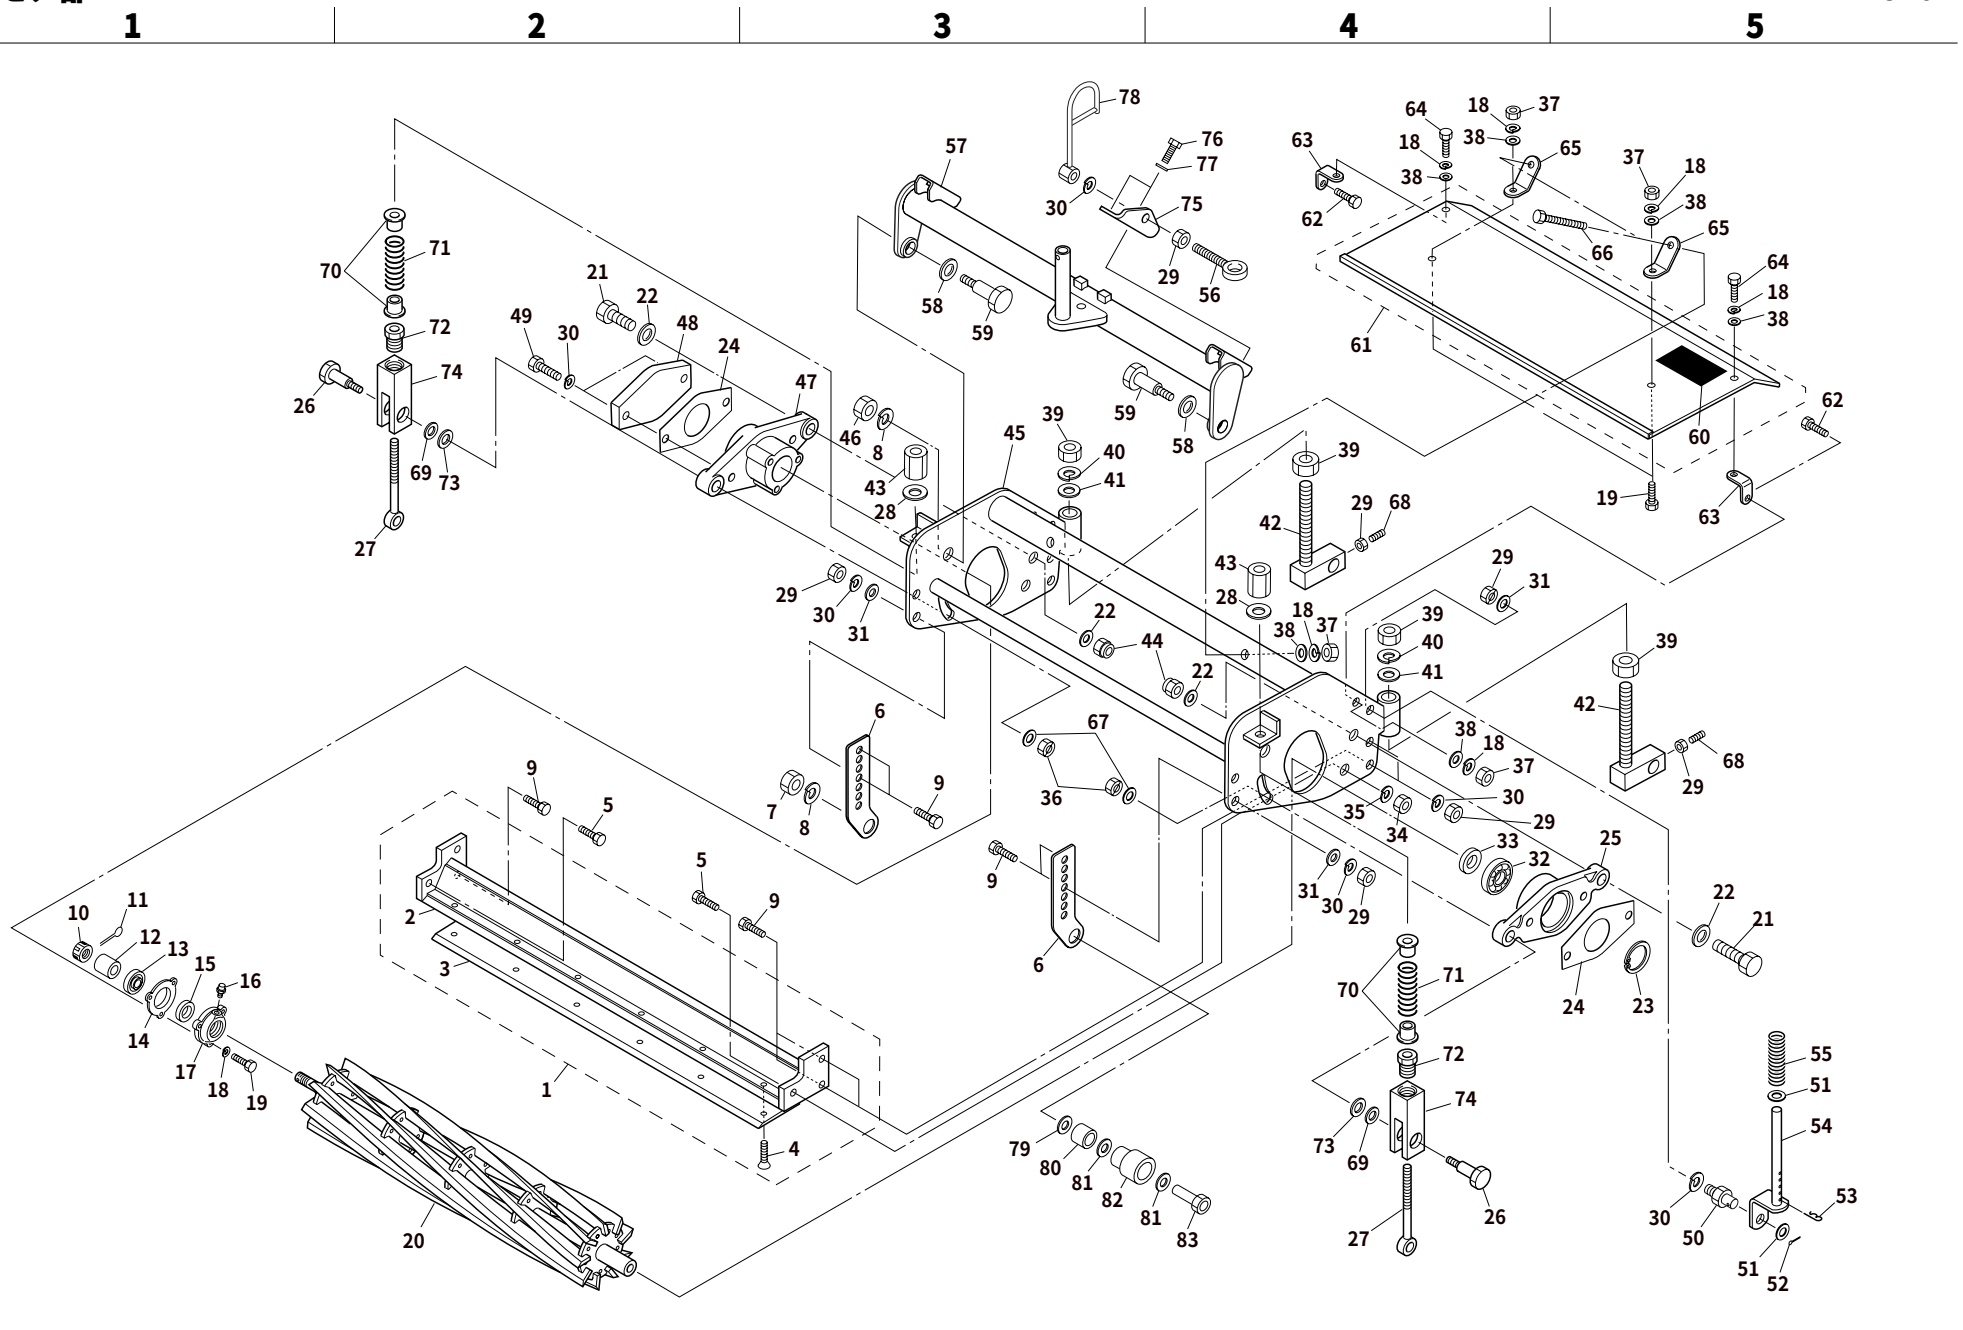

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
21-1	K8022000020	180左右ナイフAssｙ	1	
21-2	K744200006R	ベッドナイフ取付台732	1	
21-3	K2510000030	7ベッドナイフ85-662	1	
21-4	K0071000092	10調質さら小ねじ20	6	
21-5	K0000120302	12ボルト30	2	
21-6	K5131001882	ローラーブラケット	2	
21-7	K0160000532	14高ナット20	1	
21-8	K0200140002	14Sワッシャー	3	
21-9	K0000100252	10ボルト25	8	
21-10	K0170000012	20みぞ付き特殊ナット	1	
21-11	K0300032252	3.2割ピン25	1	
21-12	K6212001742	20.2STKMカラー2818	1	
21-13	K0602063040	ベアリング6304Z	1	
21-14	K4011000150	パッキン	1	
21-15	K0822542080	オイルシールMHSA25428	1	
21-16	K1440000010	グリスニップル	1	
21-17	K6903000042	ハウジングフタ	1	
21-18	K0200060002	6Sワッシャー	11	
21-19	K0000060152	6ボルト15	5	
21-20	K285260L90R	リールカッター660-9L	1	
21-21	K0071001062	支軸ボルト	2	
21-22	K5012314252	2.3SPCC座金1425	4	
21-23	K0402072001	ストップリングR72	1	
21-24	K4011000290	パッキン	2	
21-25	K6903000192	油圧モーターハウジングA	1	
21-26	K6082000122	ハウジングボルト	2	
21-27	K7303000182	カッター調節ボルト	2	
21-28	K5051010200	1C5191P座金1020	2	
21-29	K0100100002	10ナット	12	
21-30	K0200100002	10Sワッシャー	12	
21-31	K5000100002	10ワッシャー	5	
21-32	K0602062070	ベアリング6207Z	1	
21-33	K0823560120	オイルシールMHSA356012	1	
21-34	K0100120002	12ナット	2	
21-35	K0200120002	12Sワッシャー	2	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
	K0145100002	10UナットP1.25	2	
21-36	K0100060002	6ナット	6	
21-37	K5000060002	6ワッシャー	4	
21-38	K0108180002	18ナット3P1.5	8	
21-39	K0200180002	18Sワッシャー	2	
21-40	K5012018282	2SPCC座金1828	2	
21-41	LM526A-0108Z2	刈高調節ネジ	2	
21-42	K0160000032	10受刃調節ナットP1	2	
21-43	K0145140002	14UナットP1.5	2	
21-44	K705200001R	モアフレーム	1	
21-45	K0105140002	14ナット3P1.5	2	
21-46	K6903000212	リールハウジング	1	
21-47	K690300017D	リールハウジングフタ	1	
21-48	K0000100452	10ボルト45	2	
21-49	LM526--0141Z2	支点ボルト	1	
21-50	K5000120002	12ワッシャー	2	
21-51	K0300032202	3.2割ピン20	1	
21-52	K0331000008	10スナップピン	1	
21-53	LM526--0146Z2	スプリング軸290	1	
21-54	K1000000118	3圧縮バネ21150	1	
21-55	LM526--0145Z2	受金	1	
21-56	LM526A-0103ZR	＃1＃2＃5モアアーム	1	
21-57	K5011020282	1SPCC座金2028	2	
21-58	K6082000132	フレームボルト	2	
21-59	K4205000330	リールモア危険マーク	1	
21-60	K9010000050	リールカバー右COMP	1	
21-61	K0000060202	6ボルト20	2	
21-62	K5206000522	カバー取付板	2	
21-63	K0000060102	6ボルト10	2	
21-64	K527600041R	カバー取付板	2	
21-65	K0003060552	6ボルト55	2	
21-66	K5012310252	2.3SPCC座金1025	2	
21-67	K0023100251	10ホーローセット25	2	
21-68	K0214100002	10さらばね座金2L	2	
21-69	K6206000052	スプリング受ケ	4	

21. ＃5モア部

LM526A

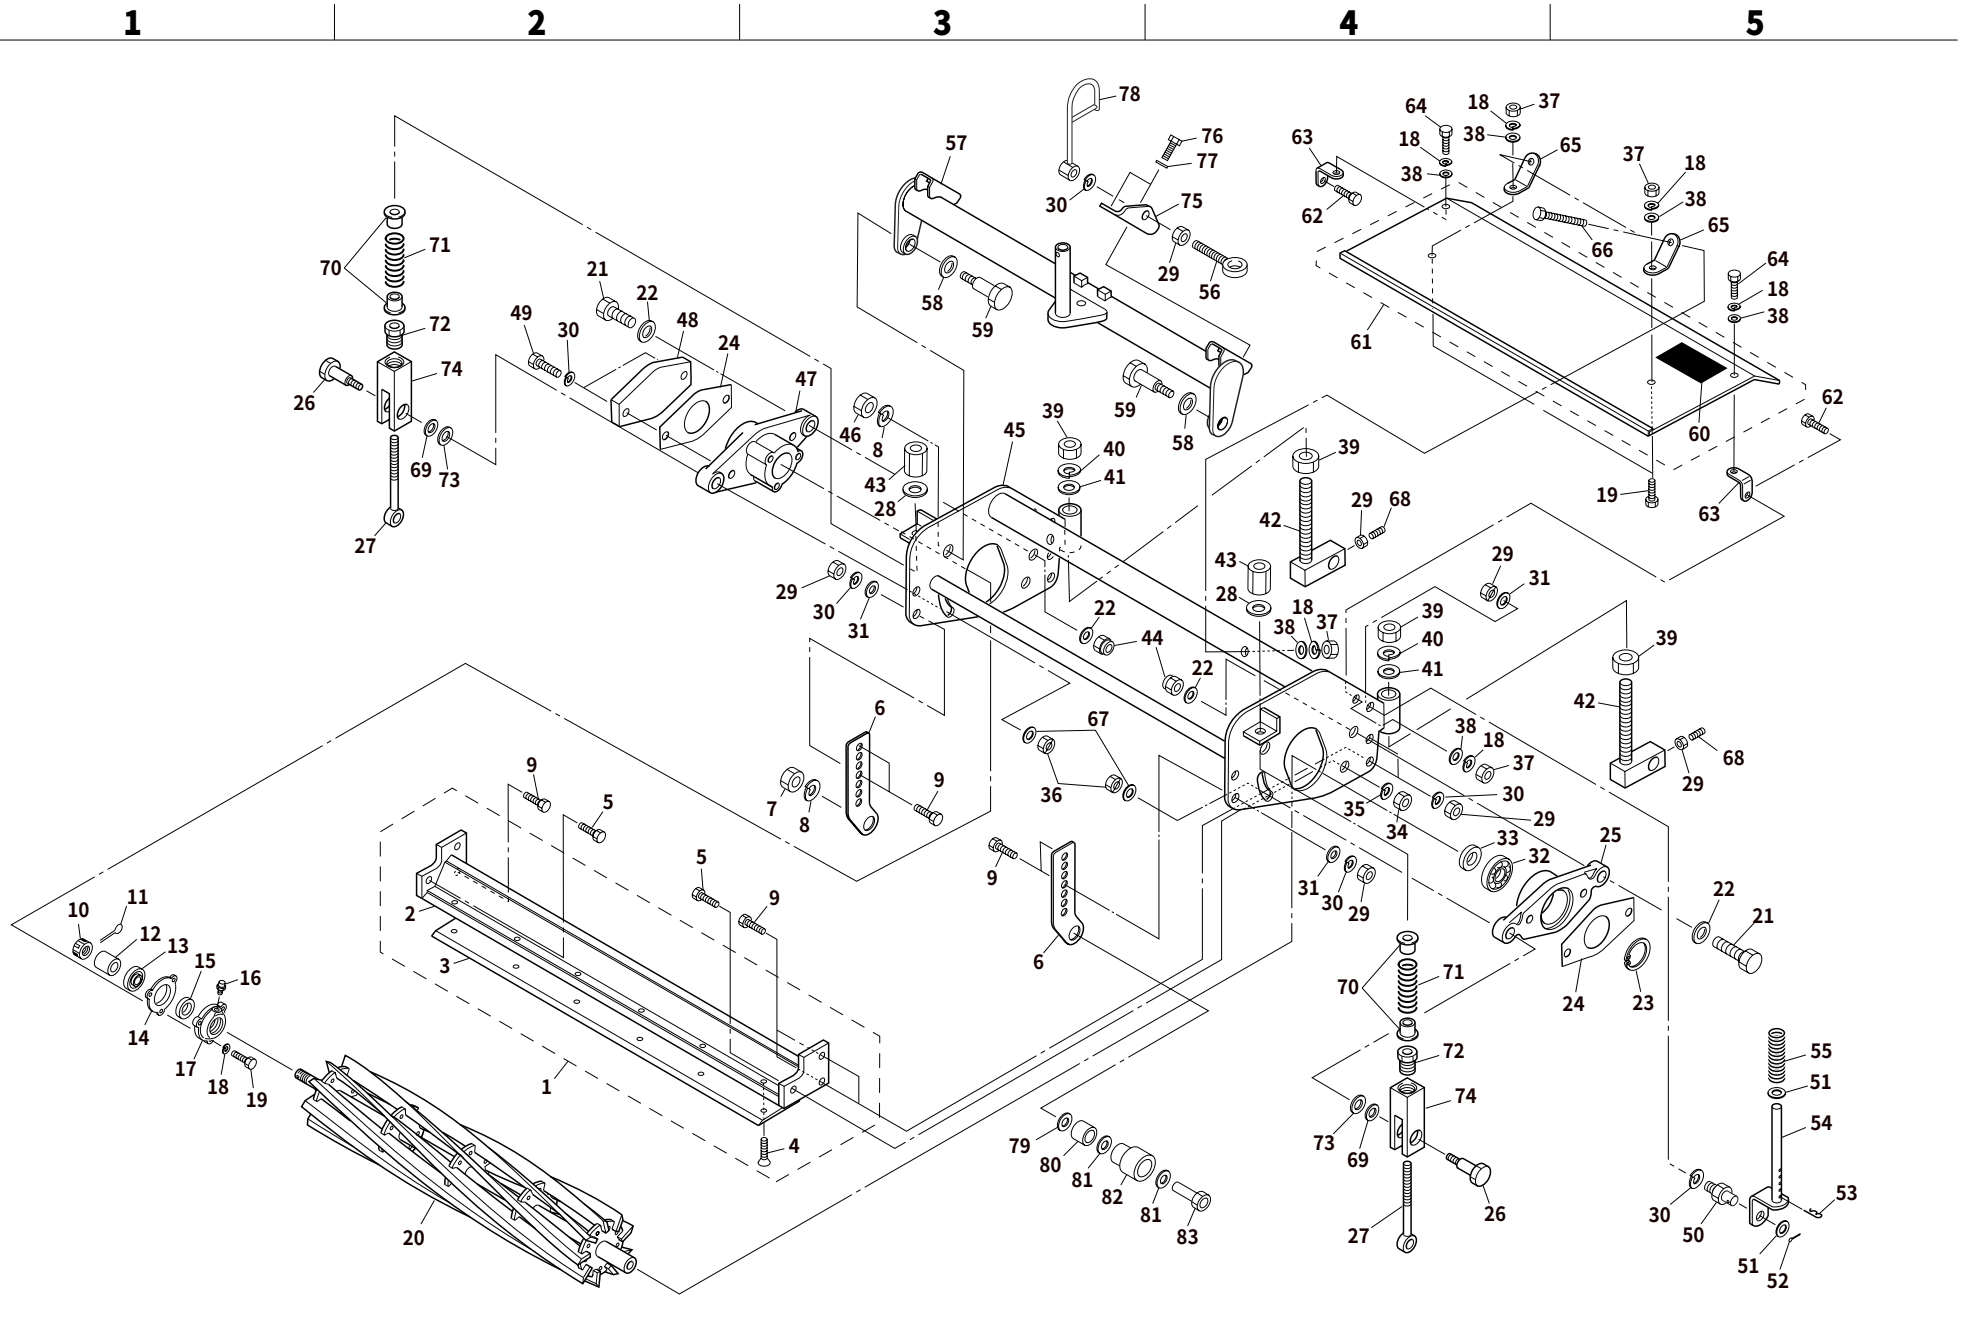

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
21-71	K1000000458	5圧縮バネ2560	2	
21-72	K6081000082	カッター調節ネジ付パイプ	2	
21-73	K5012310172	2.3SPCC座金1017	2	
21-74	K6090000552	調節ネジ取付座	2	
21-75	LM526A-0105ZR	受金取付板	1	
21-76	K0000080202	8ボルト20	2	
21-77	K0200080002	8Sワッシャー	2	
21-78	LM526--0144ZD	モアホースガイド	1	
21-79	K0213140002	14さらばね座金1H	1	
21-80	LM526A-0111Z2	20.2STKMカラー2812	1	
21-81	K5011020282	1SPCC座金2028	2	
21-82	LM526A-0112Z0	補助ローラー	1	
21-83	LM526A-0110Z2	補助ローラー軸	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考

22. ローラーAss y部

LM526A

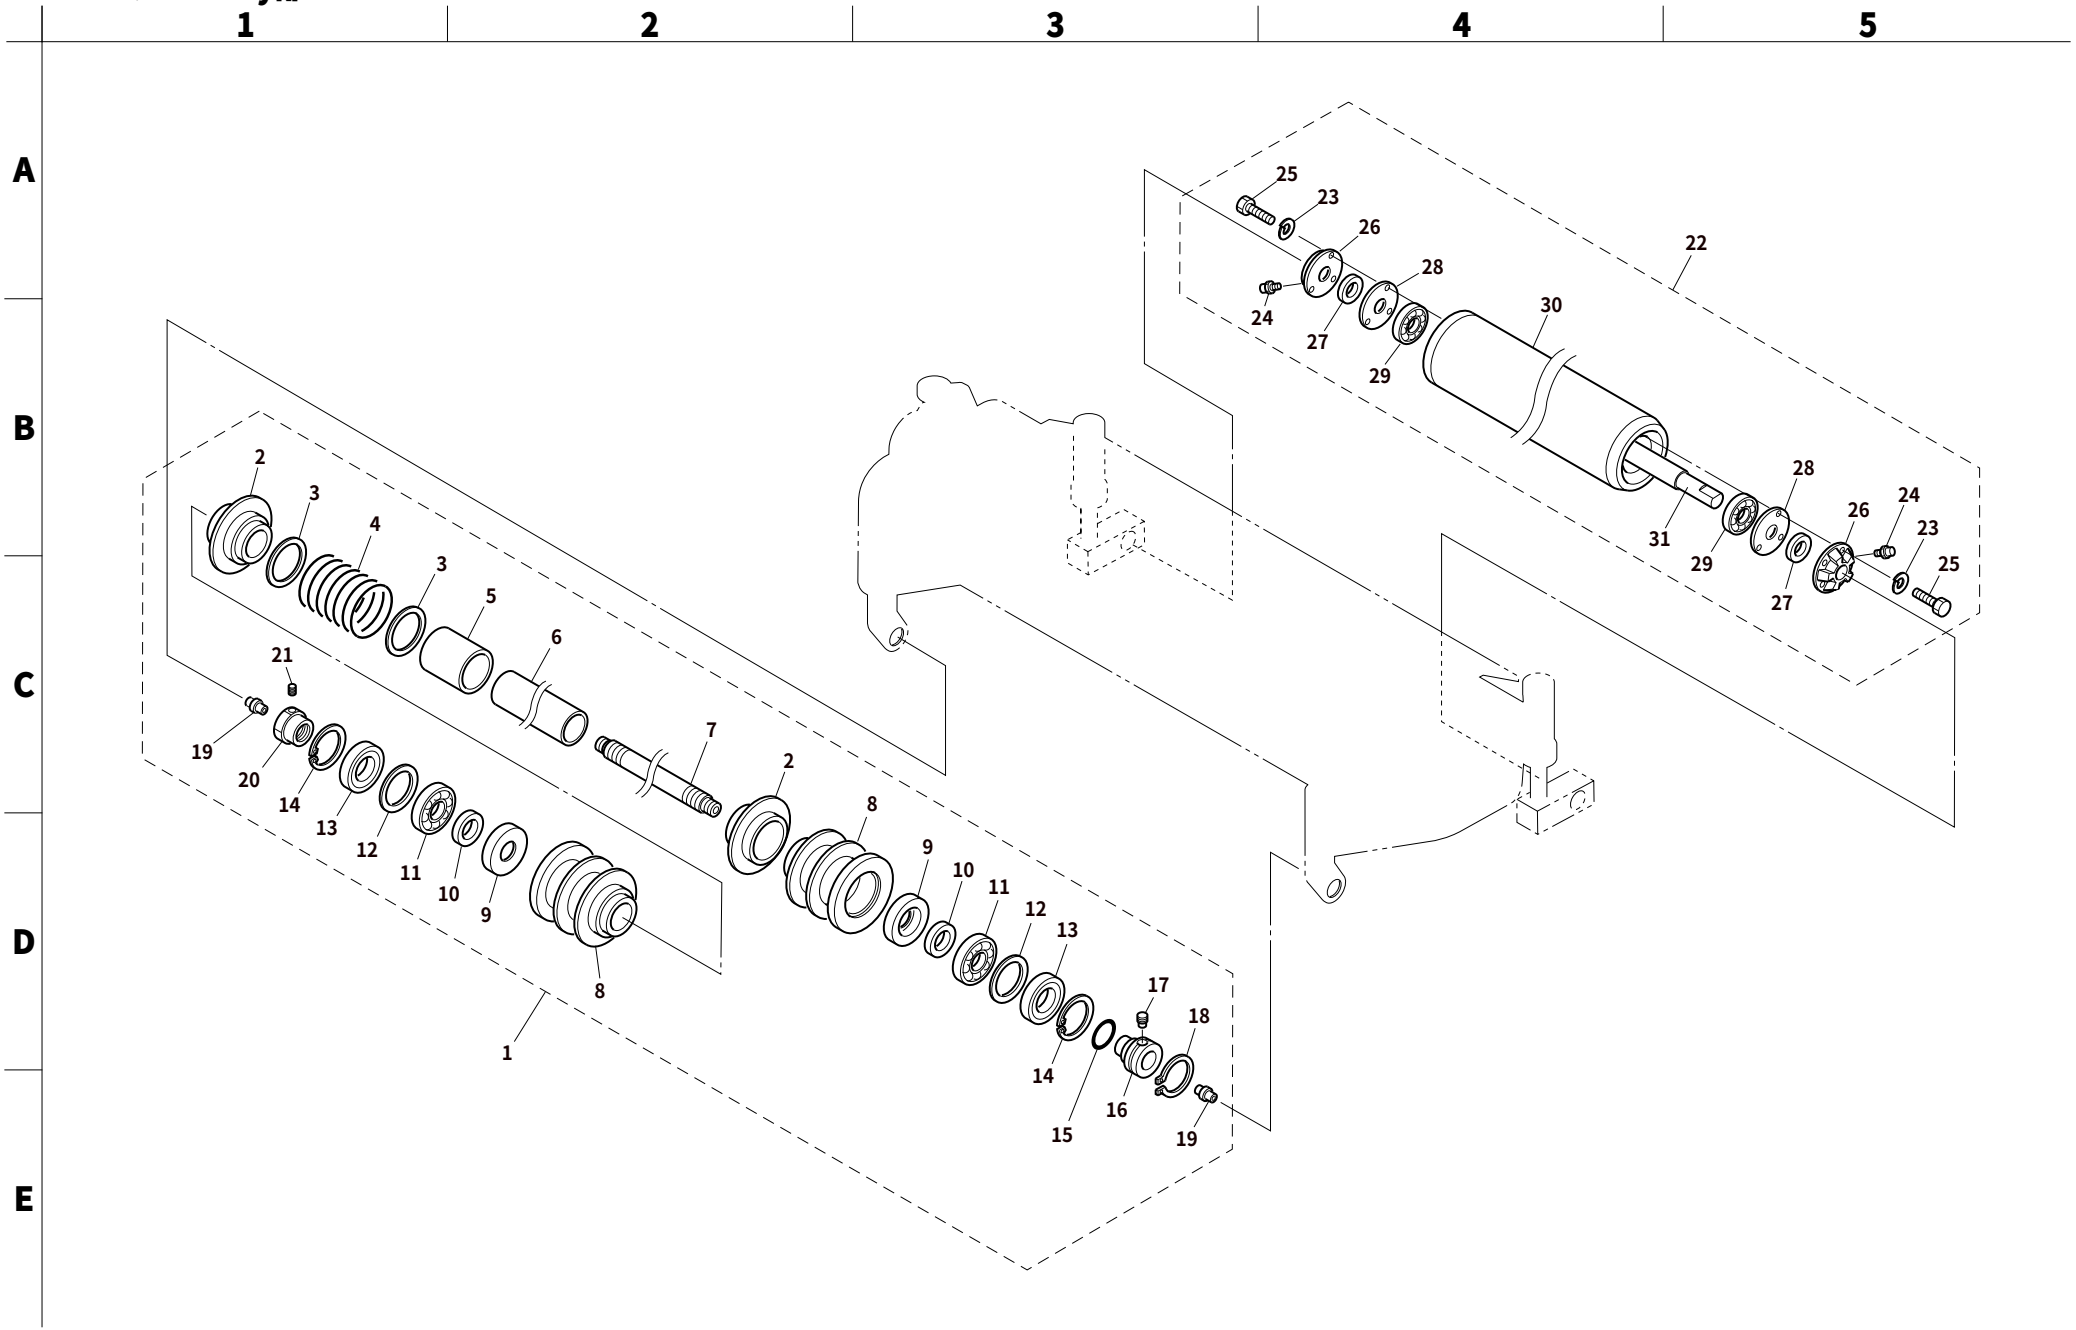

※個数はモアユニット1基分です

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
22-1	K8021000420	溝付ローラーAss ｙ	1	
22-2	K5920000060	80ローラー	18	
22-3	K5051035470	1C5191P座金3547	2	
22-4	K100000073D	5圧縮バネ5175	1	
22-5	K6212001612	35STKMカラー4049	1	
22-6	K6226000082	28ローラーパイプ34578	1	
22-7	K6121000340	ローラー軸762	1	
22-8	K620200046D	溝付ローラーハウジング77	2	
22-9	K6803000030	シールハウジング	2	
22-10	K0822035080	オイルシールMHSA20358	2	
22-11	K0631302040	テーパーローラー30204　JRP6	2	
22-12	K6212001192	42STKMカラー473.25	2	
22-13	K0822547080	オイルシールMHSA25478	2	
22-14	K0402047001	ストップリングR47	2	
22-15	K0880020000	OリングP20	1	
22-16	K6219000210	17カラー3628.25	1	
22-17	K0071000778	ドラムカラーストッパー	1	
22-18	K0401036001	ストップリングS36	1	
22-19	K1440000050	M8グリスニップル	2	
22-20	K0160000550	20ナット27	1	
22-21	K0023060081	6ホーローセット8	1	
22-22	K8021000430	ローラーAss ｙ764	1	
22-23	K0200060002	6Sワッシャー	6	
22-24	K1440000010	グリスニップル	2	
22-25	K0000060122	6ボルト12	6	
22-26	K6810000070	シールハウジング	2	
22-27	K0821730080	オイルシールMHSA17308	2	
22-28	K4015136650	1ファイバー3665	2	
22-29	K0602062030	ベアリング6203Z	2	
22-30	K740000016D	76.2ローラー674	1	
22-31	K6155000190	ローラー軸764	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考

23. 付属品部

LM526A

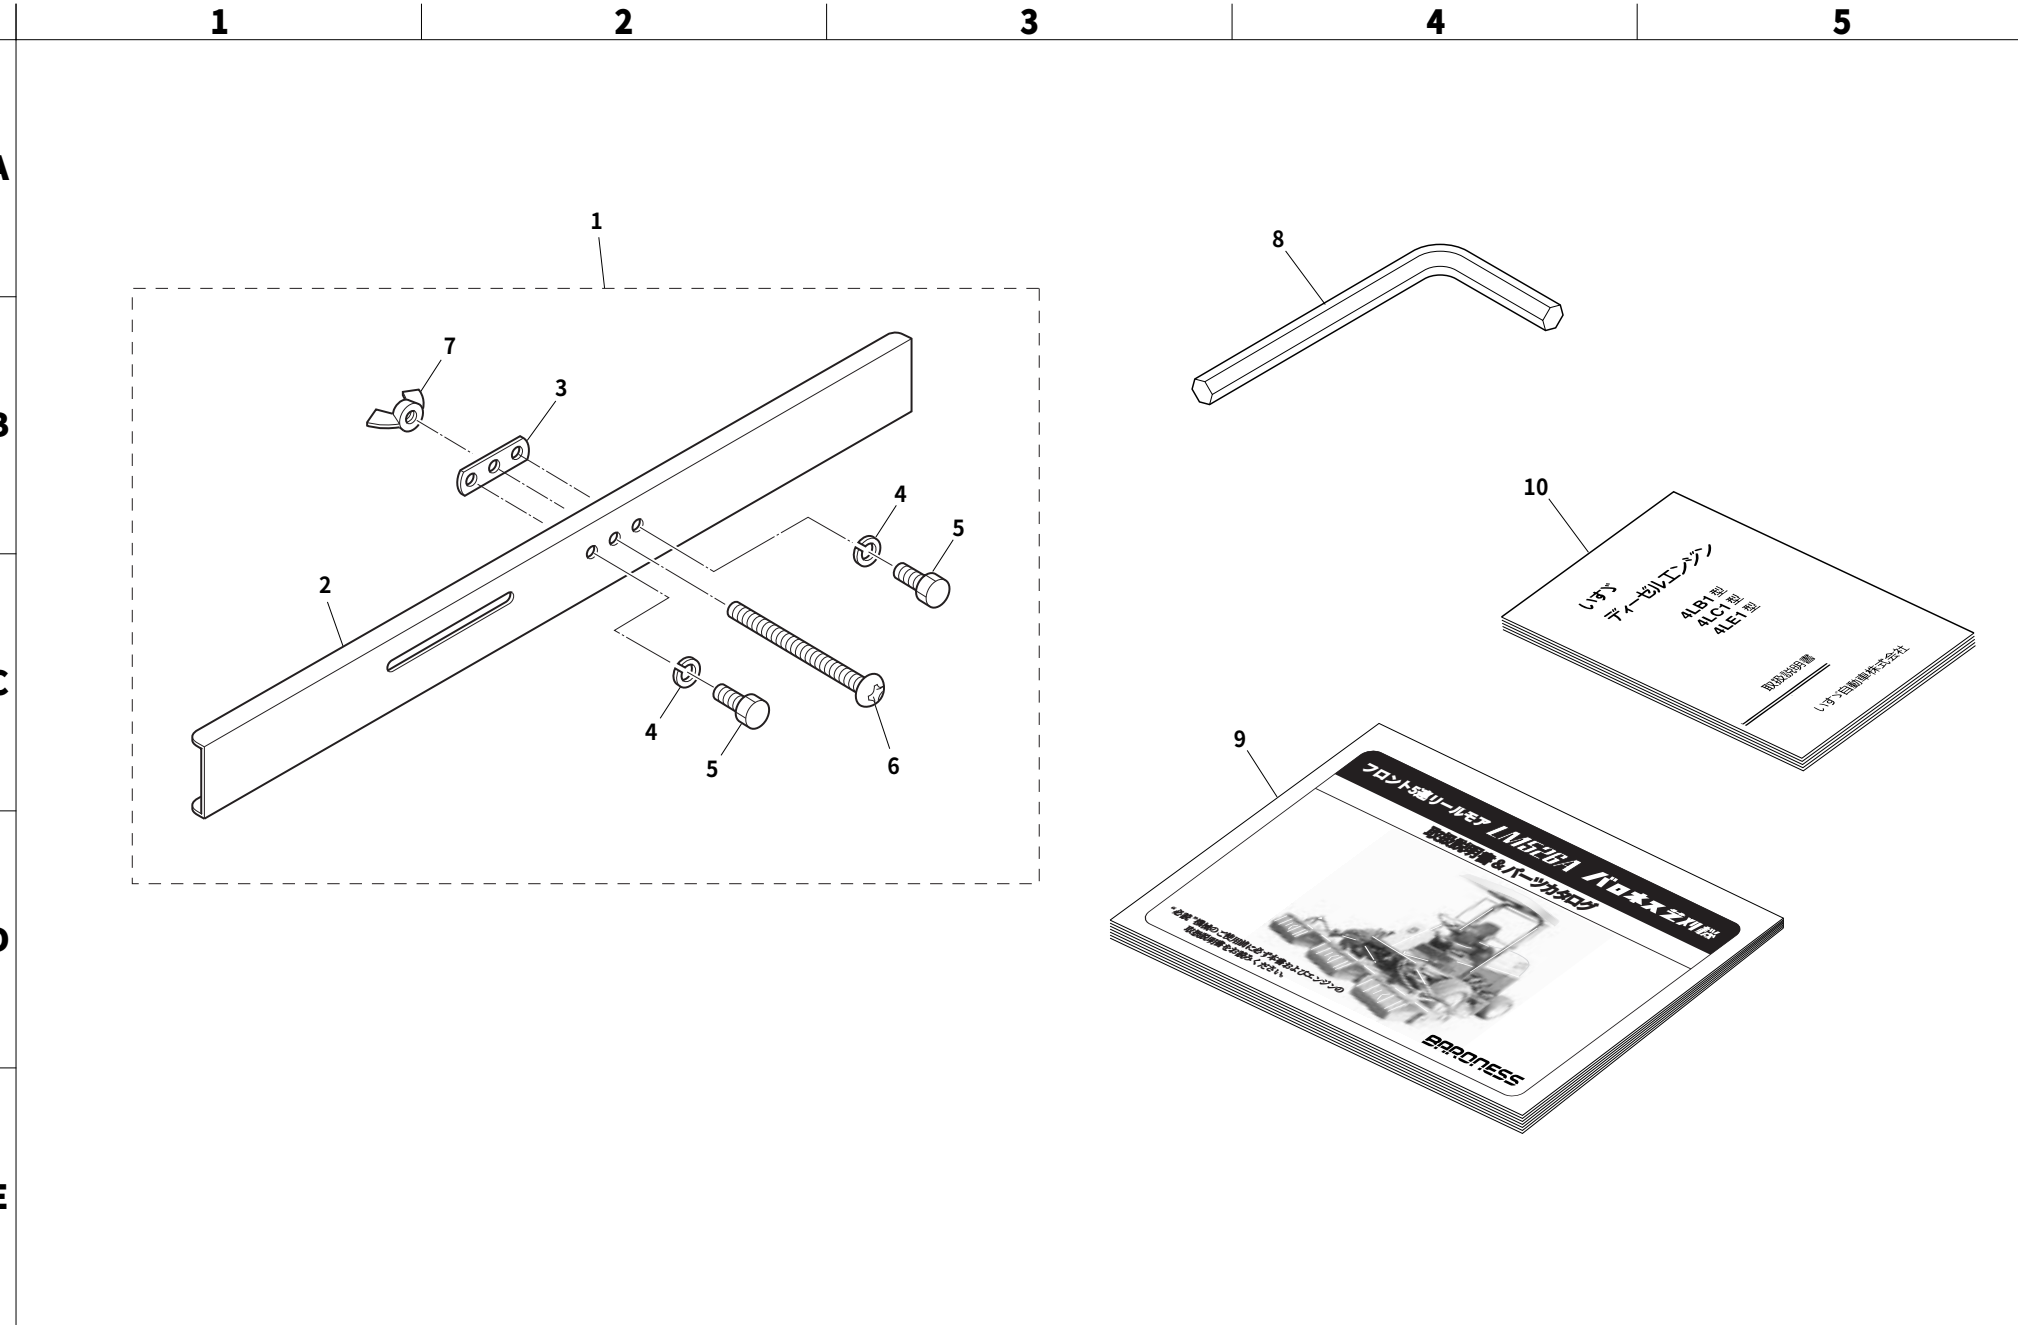

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
23-1	K4825000060	刈高ゲージ600Assｙ	1	
23-2	K482500003D	刈高ゲージ600	1	
23-3	K4825000042	ネジ取付板	1	
23-4	K0200060002	6Sワッシャー	2	
23-5	K0000060102	6ボルト10	2	
23-6	K0071000522	6刈高ネジ75	1	
23-7	K0141060002	6ちょうナット3	1	
23-8	K4818040001	六角棒スパナ1/4	1	
23-9	750101‐47	LM526Aパーツカタログ	1	
23-10	PYEST176	イスズ4LE2取扱説明書	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考

24. オプション部A（モア部5枚刃・11枚刃）

LM526A

●モア部 5枚刃

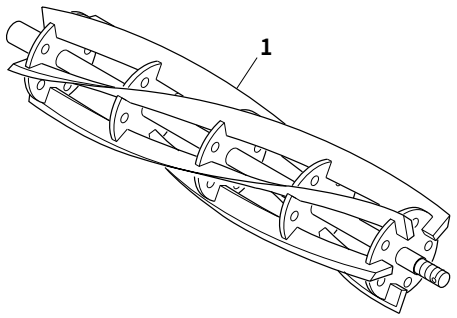

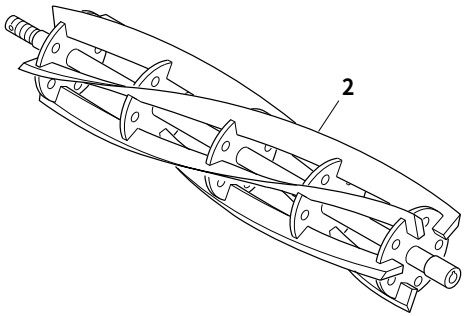

●モア部 11枚刃

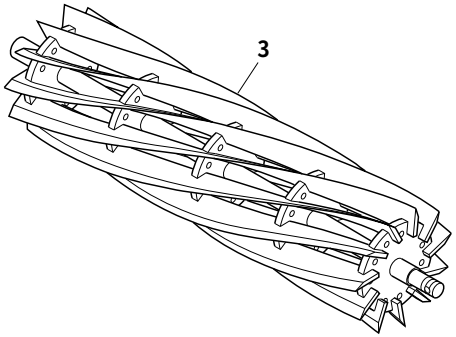

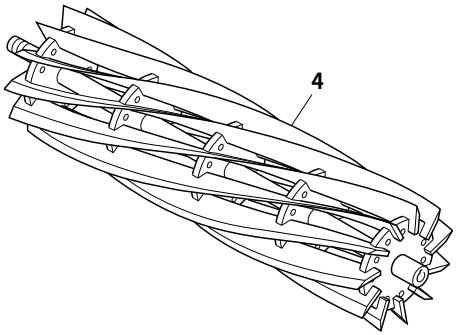

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
24-1	K285260R50R	リールカッター660-5R	2	
24-2	K285260L50R	リールカッター660-5L	3	
24-3	K285260R10R	リールカッター660-11R	2	
24-4	K285260L10R	リールカッター660-11L	3	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考

25. オプション部B（集草部品）

LM526A

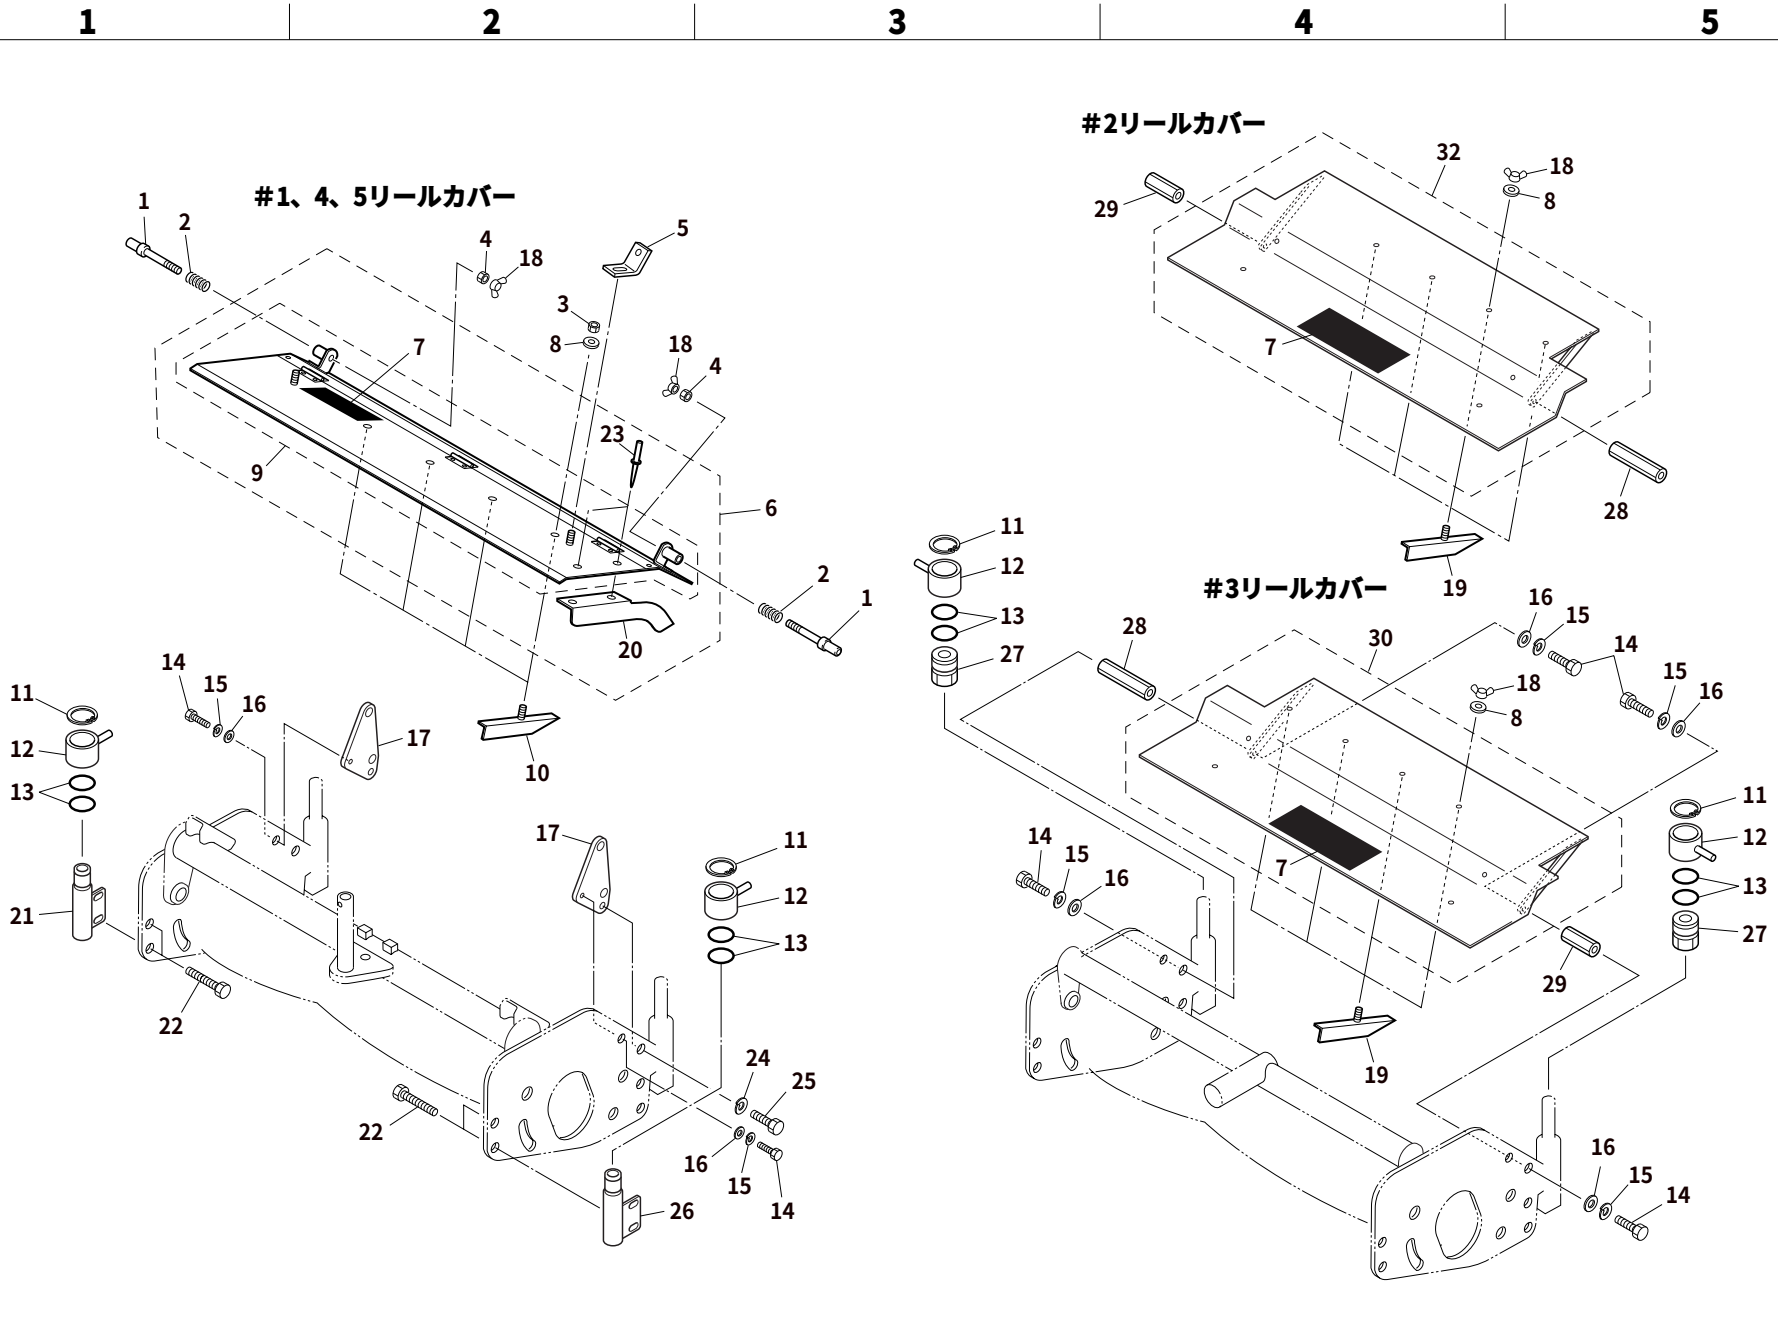

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
25-1	LM526--1103Z2	ロックピン	6	
25-2	K1000000260	0.7圧縮バネ8.425	6	
25-3	K0144060002	6Uナット	12	
25-4	K0100060002	6ナット	6	
25-5	LM526A-1103ZR	カバー取付板	6	
25-6	LM526A-1105Z0	カッターカバーAss y	3	
25-7	K4205000330	リールモア危険マーク	5	
25-8	K0211060001	6さらばねH	20	
25-9	LM526A-1106Z0	カッターカバーCOMP	3	
25-10	LM526A-1104AR	フィン	20	
25-11	K0401026001	ストップリングS26	10	
25-12	LM526--1107Z2	集草箱ストッパー	10	
25-13	K0880022000	OリングP22	20	
25-14	K0000060152	6ボルト15	14	
25-15	K0200060002	6Sワッシャー	14	
25-16	K5000060002	6ワッシャー	14	
25-17	LM526--1104ZR	カバー調整板	6	
25-18	K0140060002	6ちょうナット	14	
25-19	K789900082R	フィン	8	
25-20	LM526A-1102ZR	補助カバー	3	
25-21	LM526--1106Z2	集草箱取付金右	3	
25-22	K0000100302	10ボルト30	12	
25-23	K4510615120	Aエイベックス1661-0152	6	
25-24	K0200100002	10Sワッシャー	6	
25-25	K0000100152	10ボルト15	6	
25-26	LM526--1105Z2	集草箱取付金左	3	
25-27	LM526--1109Z2	集草箱取付ナット	4	
25-28	LM526--1134Z2	補強取付座大	2	
25-29	LM526--1133Z2	補強取付座小	2	
25-30	LM526--1137Z0	＃3リールカバーCOMP	1	
25-31				
25-32	LM526--1136Z0	＃2リールカバーCOMP	1	
25-33				

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考

26. オプション部C（グラスキャッチャー）

LM526A

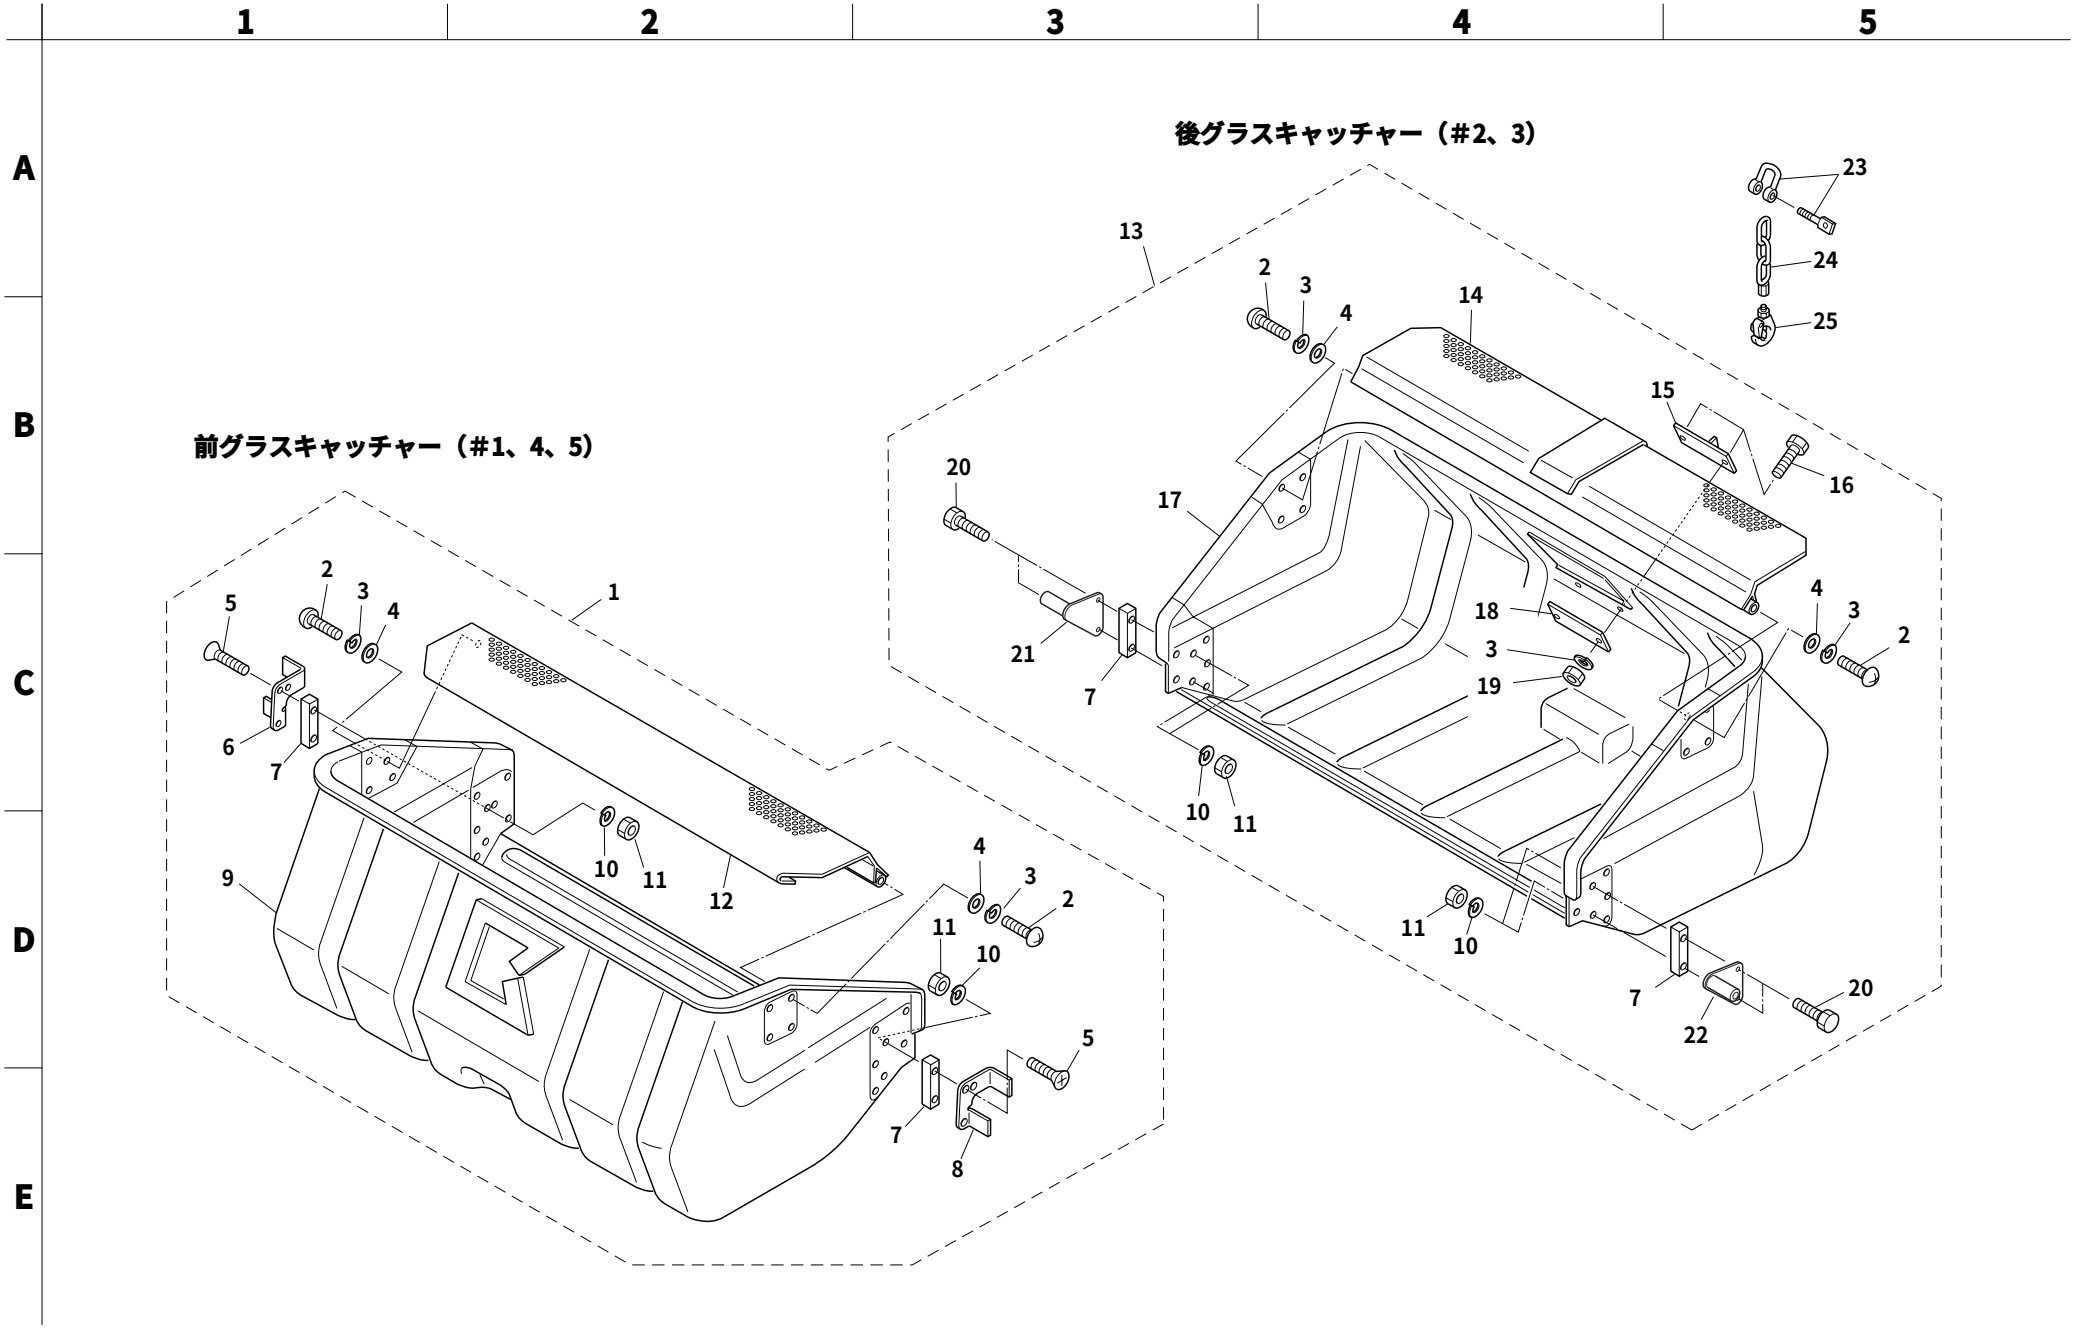

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
26-1	LM526--1138Z0	前グラスキャッチャーAssy	3	
26-2	K0042080202	8+丸小ねじ20	10	
26-3	K0200080002	8Sワッシャー	14	
26-4	K5000080002	8ワッシャー	10	
26-5	K0041060352	6+さら小ネジ35	12	
26-6	LM526--1111ZD	キャッチャーブラケットB	3	
26-7	LM526--1112ZD	スペーサー14	10	
26-8	LM526--1110ZD	キャッチャーブラケットA	3	
26-9	K7900000020	グラスキャッチャー660COMP	3	
26-10	K0200060002	6Sワッシャー	20	
26-11	K0100060002	6ナット	20	
26-12	K716300005D	集草箱カバー675	3	
26-13	LM526--1139Z0	後グラスキャッチャーAssy	2	
26-14	K716300027D	補強付カバー	2	
26-15	K7355000242	取付金	2	
26-16	K0000080202	8ボルト20	4	
26-17	K7900000100	後グラスキャッチャーCOMP	2	
26-18	K5141000202	取付板	2	
26-19	K0100080002	8ナット	4	
26-20	K0000060352	6ボルト35	8	
26-21	LM526--1130Z2	キャッチャーブラケットD	2	
26-22	LM526--1129Z2	キャッチャーブラケットC	2	
26-23	K0410800002	8シャックル	2	
26-24	LM526--1119Z2	キャッチャーチェン	2	
26-25	LM526--1120Z0	チェーンフック	2	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考

株式会社　共栄社
〒442-8530
愛知県豊川市美幸町1-26
TEL＜0533＞84-1221(代)
FAX＜0533＞84-1220